TOTO

Hoofdkantoor

TOTO Europe GmbH Zollhof 2,
40221 Düsseldorf Duitsland Tel: +49
(0)700 8686 0700 E-mail:
teu.information@toto.com



Noteer de volgende gegevens, zodat u snel service kunt krijgen.

Aankoopdatum:	Naam winkel:
Datum: jaar maand dag	Tel:

2025.11.4
D07M19 Gedrukt
in China.

TOTO

Gebruiksaanwijzing

WASHLET



Hartelijk dank voor de aanschaf van dit product. Lees de bijgevoegde informatie zorgvuldig, zodat u het product veilig gebruikt.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik en bewaar hem op een veilige plaats om later te raadplegen.

Inhoudsopgave

Inleiding

Veiligheidsvoorschriften 4
Gebruiksvoorschriften 8
Namen van onderdelen 10
Voorbereiding 12
Het product voor het eerst gebruiken 12
Het product uitschakelen 14

Bediening

Basisbediening 15
Werking van de automatische functies 15
Automatisch openen/sluiten 15
Auto bowl CLEAN 15
Geurverwijdering 15
Auto power deodorizer 15
Automatisch doorspoelen 15
Auto wand CLEAN 16
Zacht licht 17
CLEAN-indicator 17
De afstandsbediening gebruiken 18
Stop 18
Achterwassing 18
Zachte achterwassing 18
Voorwassing 18
Warmeluchtdroging 18
Waterdruk instellen 18
Positie van de spuitarm instellen 18
Pulserende wassing 19
Oscillerende wassing 19
Wand CLEAN 19
Power deodorizer 19
Volledig doorspoelen 19
Licht doorspoelen 19
Toiletdeksel openen en sluiten 19
Toiletzitting openen en sluiten 19
Persoonlijke instelling 19
Waarschuwing batterij bijna leeg 19
Aan/uit-knop 20
Spuitarm reinigen 20
Handmatige nevel 20
Temperatuur warm water 20
Temperatuur toiletzitting 20
Temperatuur droogluchtstroom 20
Auto-energiebesparing / Auto-energiebesparing+ .. 20
Timer-energiebesparing 20
Automatisch openen/sluiten AAN/UIT 20
Instelling controleren 20
Automatisch doorspoelen AAN/UIT 20
Temperatuur instellen 22
Warm water, toiletzitting, drogen 22
Instellingen wijzigen 24
Lijst met instellingen 24
De energiebesparende functies 26
Zo stelt u in 28
Auto-energiebesparing 28
Auto-energiebesparing+ 28
Timer-energiebesparing 29
Automatisch doorspoelen 29
Vertraging automatisch doorspoelen 30
Auto doorspoelen, deksel dicht 30
Automatisch openen/sluiten 32
Vertraging automatisch sluiten 32
Vertraging automatisch openen 33
Zitting/deksel 33
Auto wand CLEAN 34
Auto bowl CLEAN 34
Geurverwijdering 35
Auto power deodorizer 35
Zacht licht 36
Potverlichting 36
CLEAN-indicator 37
Pieptoon 37
Druk-/positie-instelling 38
Persoonlijke instelling 38
Persoonlijke instellingen opslaan 39

Onderhoud

Onderhoud 40
Vóór het onderhoud 40
Onderhoud van het hoofdtoestel 41
Hoofdtoestel 41
Ziet u kalkaanslag op het hoofdtoestel 42
Handmatige nevel 43
Geurfilter 43
Spuitarm 44
Spuitarm reinigen 44
Spleet tussen hoofdtoestel en toiletpot 45
Spleet tussen hoofdtoestel en deksel 47
Ontkalkingsmiddel 48
Ontkalken 49
Ontkalkingsstand 50
Afvoerplug met waterfilter 54
Spuitmond 55

Naslag

Wat te doen? 57
Als er geen water stroomt door een onderbreking van de watertoevoer 57
Als u niet met de afstandsbediening kunt bedienen 57
Batterijen vervangen 57
Bescherming tegen vorstschade 58
Lange tijd niet in gebruik 59
Het water aftappen 59
Het water weer aanvullen 61
De bedieningsgids verwijderen 61
Storingen verhelpen 62
Controleer eerst 62
Achterwassing, voorwassing en spuitarm 63
Warmeluchtdroging 64
Doorspoelen 64
Toiletzitting en deksel (automatisch openen/sluiten) ... 65
Toiletzitting en toiletdeksel 67
Auto doorspoelen, deksel dicht 67
Energiebesparing 68
Geurverwijdering 68
Auto bowl CLEAN 69
Verlichting 69
Overig 69
Specificaties 71
Veiligheidsrichtlijnen 72
Garantie 73
Belangrijke gebruikersinformatie 75

De beschikbare functies verschillen per artikelnummer.

Functies	Artikelnr. *1	
	TCF802E2G TCF802EAG TCF802EBG TCF802ECG TCF804E2G	TCF801EG TCF801EAG TCF801EBG TCF801ECG TCF803EG
Doorspoelen met afstandsbediening	●	-
Automatisch doorspoelen	●	-
Auto doorspoelen, deksel dicht	●	-

De afbeeldingen in de gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van het werkelijke product.

*1 Het artikelnummer staat op het label op het toiletdeksel. (Zie pagina 10)

Veiligheidsvoorschriften

Deze voorschriften zijn belangrijk voor veilig gebruik. Volg ze op en gebruik het product correct. De volgende symbolen geven belangrijke veiligheidsinstructies voor het gebruik van het product aan.

Symbool	Betekenis
⚠ **WAARSCHUWING**	Kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.
⚠ **LET OP**	Kan leiden tot letsel of materiële schade.

⚠ WAARSCHUWING

Nooit demonteren, repareren of aanpassen.

Dat kan brand, elektrische schok, oververhitting, kortsluiting of een defect veroorzaken.

Gebruik het product niet bij een storing.

Schakel bij een defect of andere problemen altijd de stroom uit, door de stroomschakelaar op UIT te zetten of de groep in de meterkast uit te schakelen. Sluit de waterafsluiter om de watertoevoer te stoppen. Mogelijke storingen: Er lekt water uit een leiding of het hoofdtoestel. Het product is gescheurd of gebroken. Het product maakt een vreemd geluid of verspreidt een vreemde geur. Het product geeft rook af. Het product is abnormaal heet. Het zitkussen van de toiletzitting zit niet op zijn plaats. Doorgebruiken na een storing kan brand, elektrische schok, hitte, kortsluiting, letsel of waterschade veroorzaken.

Gebruik geen ander water dan is toegestaan volgens de wetten en voorschriften van de regio van gebruik. Gebruik uitsluitend drinkwater.

Gebruik geen zeewater of gerecycled water.

Dat kan huidirritatie en een storing veroorzaken.

Houd sigaretten en andere open vlammen uit de buurt van het product.

Anders kan brand ontstaan.

Blijf niet te lang op de zitting zitten.

Dat kan lagetemperatuurbrandwonden veroorzaken. Om te voorkomen dat de volgende personen tijdens het gebruik een brandwond van gematigde temperatuur oplopen, moet iemand anders de zitverwarming uitschakelen. Jonge kinderen, ouderen en andere gebruikers die de temperatuur zelf niet goed kunnen instellen. Zieken, lichamelijk gehandicapten en anderen die zich niet vrij kunnen bewegen. Mensen die medicijnen gebruiken die slaperigheid veroorzaken (slaap- of verkoudheidsmiddelen), mensen die veel hebben gedronken, ernstig vermoeide mensen en anderen die in slaap kunnen vallen.

Is het netsnoer beschadigd, laat het dan door de reparatieafdeling van de fabrikant of een gelijkwaardige specialist vervangen om gevaar te voorkomen.

Schakel de stroom UIT vóór onderhoud of inspectie. *1

Anders kan een elektrische schok of storing ontstaan.

Schakel altijd de stroom UIT voordat u het hoofdtoestel verwijdert. *1

Anders kan brand of een elektrische schok ontstaan.

Knip het koord tussen het hoofdtoestel en de montageplaat niet door.

Dat kan brand, elektrische schok, oververhitting, kortsluiting of een defect veroorzaken.

Komt lekkende batterijvloeistof op uw lichaam of kleding, spoel die dan af met schoon water.

De vloeistof kan uw ogen of huid beschadigen.

*1 Zo schakelt u het product uit (zie pagina 14)

⚠ WAARSCHUWING

Installeer het product niet op bewegende voertuigen, zoals voertuigen op wielen of boten.

Dat kan brand, elektrische schok, kortsluiting of een storing veroorzaken. De toiletzitting, het deksel, het hoofdtoestel of andere onderdelen kunnen losraken en vallen, met letsel tot gevolg.

Gebruik uitsluitend de voorgeschreven netspanning.

AC 220–240 V, 50 Hz Anders kan brand of oververhitting ontstaan.

Dit is een elektrisch product. Installeer het niet op een plek waar water op het product kan komen of waar de luchtvochtigheid zo hoog is dat zich water op het oppervlak kan vormen. Gebruikt u het product in een badkamer, installeer dan een ventilator of ventilatieopening en zorg voor een goede luchtstroom in de badkamer.

Anders kan brand of een elektrische schok ontstaan.

Sluit het product altijd aan op de koudwatertoevoer.

Aansluiten op warm water kan brandwonden en schade aan het apparaat veroorzaken.

Steek geen vinger of ander voorwerp in de warmeluchtuitlaat. Plaats niets op de warmeluchtuitlaat en hang er geen kleding overheen.

Dat kan brandwonden, een elektrische schok of een storing veroorzaken.

Voorlopig onderzoek bij vrouwen wijst erop dat overmatig gebruik van continu sproeien de kans op uitdroging van het vaginale slijmvlies kan vergroten en gewenste micro-organismen kan verminderen. Hoewel deze onderzoeken niet zijn gevalideerd, raadpleeg uw arts als u zich zorgen maakt of dit voor u kan gelden.

Belangrijker nog: lijdt u aan een immuundeficiëntie door ziekte, chemotherapie of een andere medische aandoening die het immuunsysteem aantast, raadpleeg dan uw arts voordat u dit product gebruikt.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructie over het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Houd toezicht op kinderen, zodat zij niet met het apparaat spelen.

Veiligheidsvoorschriften

⚠ LET OP

Gebruik het product niet als het hoofdtoestel niet stabiel zit.

Het hoofdtoestel kan losraken en vallen, met letsel tot gevolg. (Zit er speling op het hoofdtoestel, neem dan contact op met de installateur, de verkoper of de TOTO-klantenservice. Zie de contactgegevens op de achterkant.)

Raak een beschadigd deel van het product niet aan.

Dat kan een elektrische schok of letsel veroorzaken. Vervang het onmiddellijk.

Oefen geen grote kracht of mechanische schok uit op de toiletzitting, het deksel of het hoofdtoestel en stap of ga er niet op staan. Plaats ook geen zware voorwerpen op de toiletzitting, het deksel of het hoofdtoestel. Ga niet op het toiletdeksel zitten.

Dat kan scheuren veroorzaken of ervoor zorgen dat het hoofdtoestel losraakt en valt, met letsel tot gevolg. Het product kan beschadigen en letsel of waterschade veroorzaken.

Til dit product niet op aan de toiletzitting of het deksel. Til de zitting of het deksel niet op als er voorwerpen op het toestel liggen.

Het hoofdtoestel kan losraken en vallen, met letsel tot gevolg.

Gebruik voor onderhoud van de kunststof delen (hoofdtoestel enz.) of de watertoevoerslang een pH-neutraal afwasmiddel verdund met water. Gebruik niets van het volgende.

Toiletreiniger, allesreiniger, benzeen, verfverdunner, schuurpoeder of een nylon schrobborstel.

Deze middelen kunnen de kunststof beschadigen of doen scheuren en letsel of een storing veroorzaken. Ze kunnen de watertoevoerslang beschadigen en een waterlek veroorzaken.

Verwijder de afvoerplug met waterfilter niet als de afsluiter open staat, om een plotseling waterlek te voorkomen.

Anders spuit er water uit. (Zie pagina 54 voor het reinigen van de afvoerplug met waterfilter.)

Vouw of knel de watertoevoerslang niet en beschadig hem niet door er met een scherp voorwerp in te snijden.

Dat kan waterlekkage veroorzaken.

Installeer de montageplaat niet als die niet is bevestigd.

Dat kan schade veroorzaken.

Ontstaat er een waterlek, sluit dan altijd de afsluiter.

Dreigt de omgevingstemperatuur tot 0 °C of lager te dalen, voorkom dan schade aan leidingen en slangen door bevriezing.

Bevroren waterleidingen kunnen het hoofdtoestel en de leidingen doen breken, met een waterlek tot gevolg. Regel de kamertemperatuur zodat leidingen en slangen in de koude maanden niet bevriezen. Tap het water af.

Gebruikt u het product lange tijd niet, sluit dan de afsluiter, tap het water uit het hoofdtoestel en de watertoevoerslang af en zet daarna de stroom UIT. *1

Laat het product bij hernieuwd gebruik eerst weer met water vollopen. Anders kan het water in de tank verontreinigd raken en huidontsteking of andere problemen veroorzaken. (Zie pagina 61 voor het aanvullen van het water.) Laat u de stroom aan, dan kan brand of oververhitting ontstaan.

Zorg bij het plaatsen van de afvoerplug met waterfilter dat hij stevig op de juiste plaats is vastgedraaid.

Is hij niet stevig vastgedraaid, dan kan een waterlek ontstaan.

*1 Zo schakelt u het product uit (zie pagina 14)

⚠ LET OP

Is de toiletpot verstopt, zet de stroom dan UIT en verwijder de verstopping.

Is "Automatisch doorspoelen" actief, dan kan het afvalwater in de toiletpot overlopen en waterschade veroorzaken. Gebruik in de handel verkrijgbaar gereedschap voor het ontstoppen van toiletpotten.

Druk het hoofdtoestel stevig op de montageplaat.

Druk het hoofdtoestel tot u een klik hoort en trek er dan licht aan om te controleren dat het niet loskomt. Anders kan het hoofdtoestel losraken en vallen, met letsel tot gevolg.

Controleer de plus- en mintekens op de batterijen voordat u ze plaatst.

Verwijder lege batterijen onmiddellijk.

Bij het vervangen van de batterijen: Vervang beide batterijen door nieuwe. Gebruik van beide nieuwe batterijen hetzelfde merk (elk merk is toegestaan). Anders kunnen de batterijen lekken, warm worden, barsten of ontbranden.

Gebruikt u het product lange tijd niet, haal dan de batterijen uit de afstandsbediening.

Anders kunnen de batterijen gaan lekken.

Dit product is een apparaat van klasse I en moet worden geaard.

Installeer dit apparaat zo dat het stopcontact en de groepenkast bereikbaar zijn.

Gebruik de nieuwe slangenset die bij dit apparaat is geleverd. Gebruik geen oude slangenset opnieuw.

*2 Geldt alleen voor toiletten met de functie "Automatisch doorspoelen".

Gebruiksvoorschriften

Ter voorkoming van schade

Veeg kunststof delen, zoals het hoofdtoestel en de afstandsbediening, af met een zachte, goed uitgewrongen vochtige doek.



Droge doek of tissue

Leun niet tegen het toiletdeksel.



Ter voorkoming van storingen en defecten

Schakel de stroom UIT als er kans is op bliksemslag. *1

Een zitbril- of deksel-hoes kan niet worden gebruikt. De zitsensor kan dan niet goed detecteren en zitting en deksel kunnen onjuist openen of sluiten.



Urineer niet op het hoofdtoestel, de toiletzitting of de spuitarm. Dat kan een defect of verkleuring veroorzaken.

Oefen geen grote kracht uit op het bedieningspaneel van de afstandsbediening.

Gebruikt u een toiletreiniger, spoel die dan binnen 3 minuten af en laat zitting en deksel open. Komt damp van een toiletreiniger in het hoofdtoestel, dan kan dat een storing veroorzaken. Veeg achtergebleven reiniger van de pot af.

Opmerking: staat "Auto doorspoelen, deksel dicht" (zie pagina 30, 31) AAN en spoelt u de pot met de afstandsbediening door, dan sluiten zitting en deksel vóór het doorspoelen. Open zitting en deksel nadat is doorgespoeld.

Gebruik het product niet zonder toiletdeksel.

Niet blootstellen aan direct zonlicht. Dat kan verkleuring, een onregelmatige zitverwarming of een storing van de afstandsbediening veroorzaken. Ook kan het product door de temperatuurwisseling uitvallen.

Gebruik radio's en dergelijke uit de buurt van het product. Het product kan het radiosignaal storen.

Gebruikt u een kinderzitje voor baby's of een zachte kinderstoel, verwijder die dan na gebruik. Laat u het geplaatst, dan zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

Oefen geen kracht uit op de afstandsbediening, dat kan een storing veroorzaken. Hang hem op de houder wanneer u hem niet gebruikt, zodat hij niet valt. Pas op dat hij niet nat wordt.

Leg niets op de toiletzitting en druk er niet met de handen op. Dat kan de zitsensor activeren, waardoor de vloer nat wordt als er op een knop van de afstandsbediening wordt gedrukt en er warm water uit de spuitarm komt.

Dit product is bedoeld voor gebruik tot een hoogte van maximaal 2.000 m boven zeeniveau.

*1 Zo schakelt u het product uit (zie pagina 14)

Ter voorkoming van storingen

Blokkeer de lichaamssensor, de zender en de ontvanger van de afstandsbediening niet.

Over de lichaamssensoren

Er worden twee soorten lichaamssensoren gebruikt.

Lichaamssensor A detecteert warmteveranderingen. Detectie kan moeilijk zijn wanneer de kamertemperatuur boven 30 °C komt, bijvoorbeeld in de zomer. Valt er direct zonlicht op de sensor of wordt er een kachel in de badkamer gebruikt, dan kan de sensor door de warmte onjuist detecteren en functies zoals het automatisch openen en sluiten van het deksel starten. Staat de badkamerdeur open, dan kan de sensor mensen detecteren die voor of naast het toilet langslopen.

Lichaamssensor B detecteert wanneer iemand voor de toiletpot staat. Sensor B zendt een infraroodstraal uit, zoals in de afbeelding. Beweegt iemand in de lijn van deze straal, dan detecteert de sensor die persoon. * Detectie kan moeilijk zijn wanneer iemand kleins, zoals een kind, het toilet gebruikt.

Lichaamssensor A (detecteert warmteveranderingen)



Lichaamssensor B (detecteert wanneer iemand dichtbij staat)



Over de ingebouwde zitsensor

Wanneer u op de toiletzitting gaat zitten, schakelt de zitsensor AAN en kunt u de verschillende functies gebruiken. (De geurverwijdering start wanneer de zitsensor iets detecteert.)

Ga zo zitten dat uw huid direct contact maakt met de zitsensor. Met een zitbrilhoes of kleding kan de zitsensor mogelijk niet goed detecteren. Gebruikt u het kinderzitje voor baby's, dan kan de zitsensor niet goed detecteren en sluit het deksel tijdens gebruik automatisch. Zet "Automatisch openen/sluiten" UIT vóór gebruik.

Waterdruppels op de zitsensor kunnen een storing van het hoofdtoestel veroorzaken. Veeg waterdruppels op de sensor altijd af. Gebruik geen voorwerpen die schade veroorzaken, zoals toiletpapier. (Zie pagina 41)

Detectiebereik

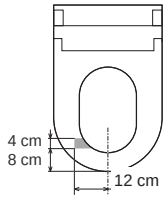

Namen van onderdelen

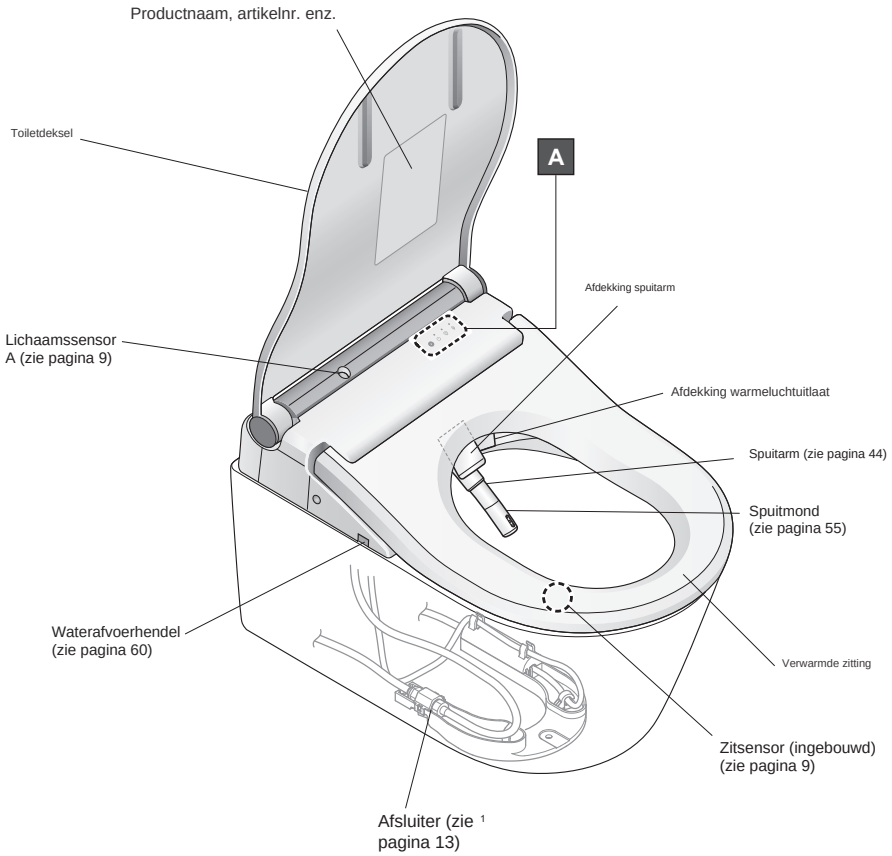

A: Hoofddisplay

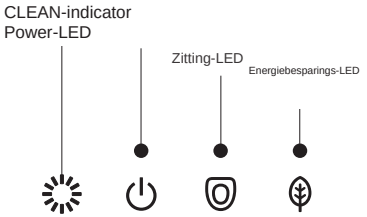

Alle CLEAN-indicatoren en LED's branden in de afbeelding

*1 De tekening geldt voor een wandcloset. Bij een staand closet ligt de afsluiter op een andere plek. (Zie pagina 14, 62)

B: Linkerkant van het hoofdtoestel

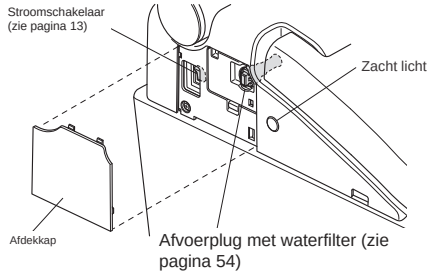

C: Rechterkant van het hoofdtoestel

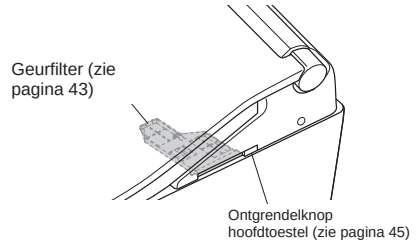

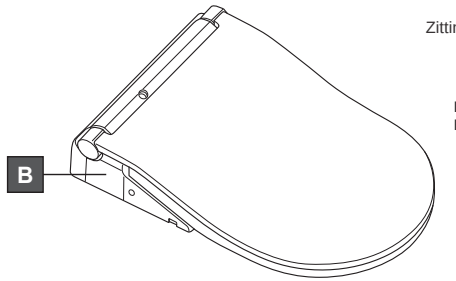

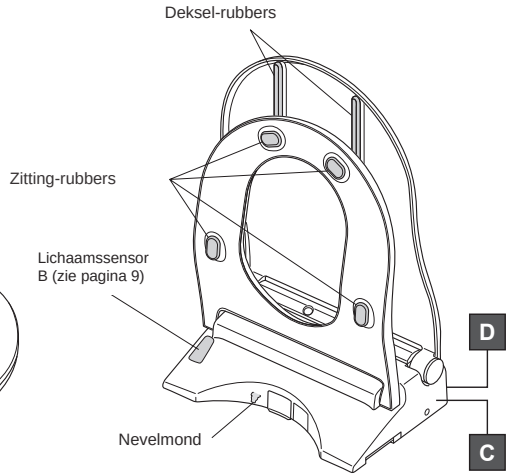

D: Achterkant van het hoofdtoestel

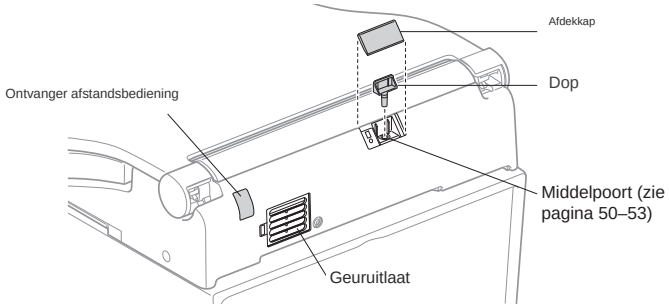

De beschrijvingen in deze handleiding zijn gebaseerd op de afbeelding van TCF802E2G, TCF802EAG, TCF802EBG, TCF802ECG, TCF801EG, TCF801EAG, TCF801EBG, TCF801ECG. De vorm van toiletzitting en deksel verschilt per model.

Voorbereiding

Het product voor het eerst gebruiken

1. Plaats de batterij

1.1 Haal de afstandsbediening uit de houder.

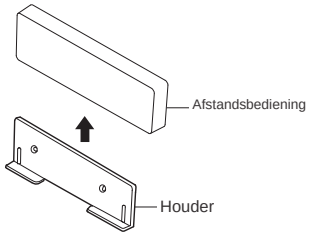

1.2 Open het batterijklepje en plaats twee AAA-batterijen. Sluit het batterijklepje na het plaatsen.

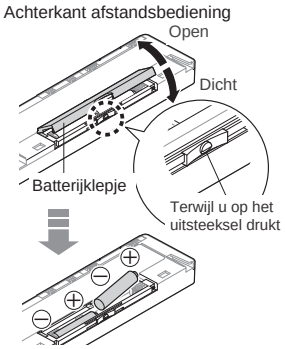

Zijn de batterijen goed geplaatst, dan branden alle LED's op de afstandsbediening ongeveer 2 sec.

1.3 Plaats de afstandsbediening in de houder.

Over de batterijen

Gebruik droge alkalinebatterijen.

Volg de "Veiligheidsvoorschriften" op, zodat de batterijen niet barsten of gaan lekken. (Zie pagina 4, 7)

Als de afstandsbediening is vastgezet tegen diefstal

1) Houd de afstandsbediening vast en maak de haken van de houder los. (twee plaatsen, links en rechts)

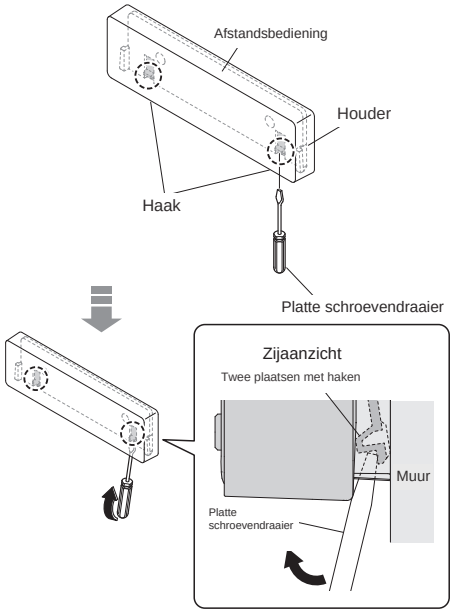

2) Haal de afstandsbediening uit de houder.

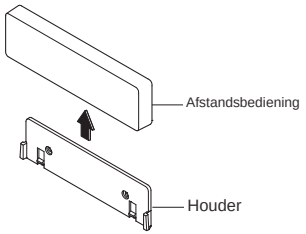

De afstandsbediening opnieuw vastzetten

Plaats de afstandsbediening in de houder.

2. Zet de stroom aan

2.1 Zet de groep in de meterkast op

AAN.

De spuitarm schuift uit en trekt weer in.

2.2 Controleer of de "Power"-LED brandt.

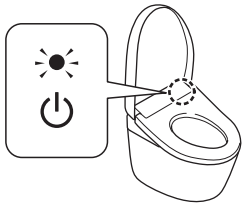

Als het lampje uit is

1) Verwijder de afdekking aan de linkerkant van het hoofdtoestel en zet de stroomschakelaar op "AAN".

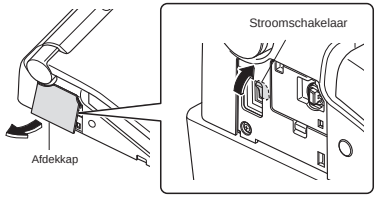

2) Plaats de afdekking terug.

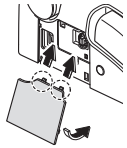

Als het lampje uit is, maar de stroomschakelaar op "AAN" staat

Zet "Power" op "AAN" met de afstandsbediening.

Bedienen vanaf de achterkant van de afstandsbediening

1) ⏻

Houd de knop "Power AAN/UIT" ongeveer 3 seconden of langer ingedrukt.

Bedienen vanaf de voorkant van de afstandsbediening

Aanbevolen als de afstandsbediening is vastgezet tegen diefstal enz.

1) ■ en ＋

Houd de knoppen "Stop" en "Waterdruk +" samen ingedrukt tot de LED's van de afstandsbediening branden of knipperen. (ongeveer 10 seconden)



2) ＋

Druk op de knop "Waterdruk +".

3) －

Druk op de knop "Waterdruk -".

4) ＋

Druk op de knop "Waterdruk +".

3. Open de afsluiter

3.1 Open de afsluiter volledig.

Wandcloset

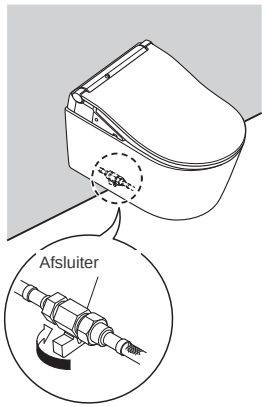

Voorbereiding

Staand closet

1) Verwijder het hoofdtoestel. (Zie pagina 45, stap 1, 2)
2) Open de afsluiter volledig.

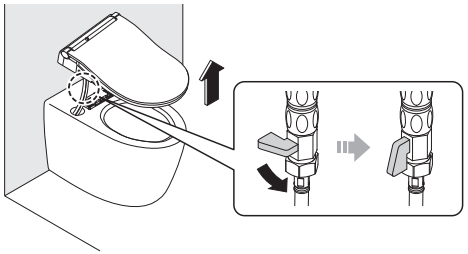

3) Plaats het hoofdtoestel. (Zie pagina 46, stap 4, 5)

Het product uitschakelen

De stroom op "UIT" zetten

1) Verwijder de afdekking aan de linkerkant van het hoofdtoestel en zet de stroomschakelaar op "UIT".

   De "Power"-LED is uit.

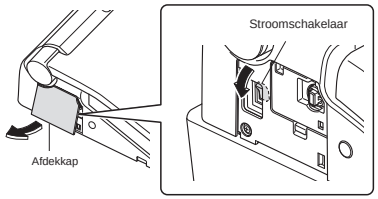

2) Plaats de afdekking terug. (Zie pagina 13)

Basisbediening

Werking van de automatische functies

"EWATER+" wordt automatisch gebruikt om de spuitarm en de toiletpot te reinigen.

1. Wanneer u nadert



Automatisch openen/sluiten

Auto bowl CLEAN

Automatisch openen/sluiten

Het toiletdeksel gaat open



Als het toilet staand wordt gebruikt

Open de toiletzitting met de afstandsbediening.

Auto bowl CLEAN

PREMIST - nevel met water



De potverlichting gaat aan

Er wordt automatisch een nevel in de toiletpot gespoten, zodat vuil er minder makkelijk aan blijft kleven.

2. Wanneer u gaat zitten *1



Geurverwijdering

Geurverwijdering

Start de geurverwijdering



Verwijdert geuren in de toiletpot.

Let op: het geurfilter heeft regelmatig onderhoud nodig. (Zie pagina 43)

3. Wanneer u opstaat *1



Auto power deodorizer

Automatisch doorspoelen

Auto wand CLEAN

Auto bowl CLEAN

Automatisch openen/sluiten

Auto power deodorizer

Na ongeveer 10 seconden

Start de auto power deodorizer



Stopt ongeveer 60 seconden nadat u van de toiletzitting bent opgestaan.

Automatisch doorspoelen *3

Na ongeveer 10 seconden

Het toilet spoelt door *2



Let op: het doorspoelen hangt af van hoe lang u op de toiletzitting zit. • Een licht doorspoelen bij ongeveer 6 tot 30 seconden. • Een volledig doorspoelen bij ongeveer 30 seconden of langer.

*1 Er komt water rond de spuitarm. *2 U kunt de instelling wijzigen, zodat het toiletdeksel sluit voordat de toiletpot doorspoelt. (Zie pagina 30) *3 Behalve TCF801EG, TCF801EAG, TCF801EBG, TCF801ECG, TCF803EG

Basisbediening

Auto wand CLEAN

Alleen als de wasfuncties zijn gebruikt.

Na ongeveer 25 seconden

De spuitarm schuift uit en reinigt zichzelf met "EWATER+" uit de basis *1



De potverlichting gaat aan

Let op: "EWATER+" kan ook worden gebruikt met de knop op de afstandsbediening. (Zie pagina 19 "Wand CLEAN")

Auto bowl CLEAN

Na het reinigen van de spuitarm

"EWATER+"-nevel wordt op de toiletpot gespoten *1



De potverlichting gaat aan

Let op: worden de wasfuncties niet gebruikt, dan volgt ongeveer 25 seconden na het opstaan van de toiletzitting toch een EWATER+-nevel.

Let op: "EWATER+" kan ook worden gebruikt met de knop op de afstandsbediening. (Zie pagina 43 "Handmatige nevel")

Automatisch openen/sluiten *2

Ongeveer 90 seconden nadat u bent opgestaan

Het toiletdeksel sluit *2



4. Wanneer u weggaat



Automatisch doorspoelen

Automatisch openen/sluiten

Als het toilet staand wordt gebruikt

Automatisch doorspoelen 3

Ongeveer 3 seconden nadat de gebruiker ongeveer 30 cm van de toiletpot is weggegaan

Het toilet spoelt door *2



Voert een licht doorspoelen uit.

Automatisch openen/sluiten

Ongeveer 90 seconden nadat de gebruiker ongeveer 30 cm van de toiletpot is weggegaan

Het toiletdeksel en de toiletzitting sluiten *4



De werking met de standaardinstellingen wordt beschreven in "Werking van de automatische functies".

Deze werking kan worden gewijzigd. (Zie pagina 24–39 "Instellingen wijzigen")

*1 Wordt de wasfunctie (achterwassing, voorwassing enz.) ongeveer 8 uur niet gebruikt, dan volgt het volgende: • Auto wand CLEAN: de spuitarm wordt automatisch gereinigd met EWATER+ en er komt water rond de spuitarm. • Auto bowl CLEAN: er wordt automatisch een EWATER+-nevel in de toiletpot gespoten. *2 U kunt de instelling wijzigen, zodat het toiletdeksel sluit voordat de toiletpot doorspoelt. (Zie pagina 30)

Wat is "EWATER+"?

"EWATER+" helpt de zelfreinigende functies goed te werken en voorkomt ophoping van vuil dat vlekken kan veroorzaken.

"EWATER+" wordt gemaakt uit stoffen die al in drinkwater zitten.

"EWATER+" helpt vuile oppervlakken te beperken, maar maakt schoonmaken niet overbodig.

Het effect van spoelen met "EWATER+" kan variëren, afhankelijk van hoe vaak het toilet wordt gebruikt en andere omstandigheden.

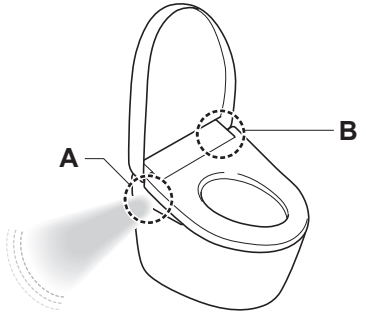

A Zacht licht

Verlicht de badkamer met een zacht licht.

Het licht gaat aan wanneer u de toiletpot nadert en gaat uit nadat u bent weggegaan en er enige tijd is verstreken.

Let op: u kunt "Zacht licht" AAN of UIT zetten. (Zie pagina 36)

B CLEAN-indicator

Brandt om aan te geven dat de functies "Auto bowl CLEAN", "Geurverwijdering", "Auto wand CLEAN" en "Handmatige nevel" werken.



(Brandt alleen als de toiletzitting niet in gebruik is) 5

Let op: u kunt de "CLEAN-indicator" AAN of UIT zetten. (Zie pagina 37)

*3 Behalve TCF801EG, TCF801EAG, TCF801EBG, TCF801ECG, TCF803EG *4 Gaat u niet op de toiletzitting zitten, of zit of staat u maar kort voor de toiletpot, dan duurt het ongeveer 5 minuten voordat het deksel automatisch sluit. *5 Behalve "Handmatige nevel"

Basisbediening

De afstandsbediening gebruiken

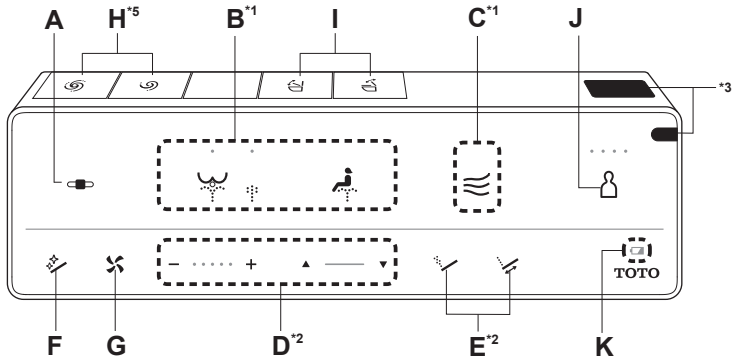

Bedien de knoppen op de afstandsbediening; er klinkt een pieptoon wanneer het hoofdtoestel het signaal ontvangt.

A

Stop

Stopt de werking van B of D.

B

Achterwassing

Wast uw achterzijde.

Zachte achterwassing

Wast uw achterzijde met zachte waterdruk.

De instelling wisselt tussen en

elke keer dat u op drukt.

Voorwassing

Dient als bidet voor vrouwen.

C

Warmeluchtdroging

Droogt uw achterzijde.

D

Waterdruk instellen

U kunt de waterdruk op vijf niveaus instellen.

[-] Zachter, [+] Sterker

Nadat u op de knop "Waterdruk" hebt gedrukt, brandt de ingestelde stand 10 seconden.

Let op
Verandert de waterdruk niet als u op de knop voor waterdruk drukt, ontkalk dan het toestel. (Zie pagina 50)

Positie van de spuitarm instellen

U kunt de waspositie op 5 punten tussen voor en achter instellen met de knoppen [▲] en [▼].

Is de afstandsbediening uitgebruikt, dan keren de instellingen na enige tijd, maximaal 5 minuten, terug naar de beginstand (3e positie).

Wilt u niet terug naar de 3e positie (zie pagina 38)

Let op: achterover op de toiletzitting zitten maakt het makkelijker de positie van de spuitarm in te stellen en spatten te beperken.

*1 Dit kan niet worden gebruikt als de zitsensor niet werkt. Ga zo zitten dat uw huid direct contact maakt met de zitsensor. (Zie pagina 9) *2 Tijdens het gebruik van B kunnen deze knoppen en functies worden bediend. *3 Zender van de afstandsbediening.

E

Pulserende wassing

Wast met een waterdruk die pulseert tussen zacht en sterk.

Oscillerende wassing

De spuitarm beweegt heen en weer om uw achterzijde grondig te wassen.

Let op: achterover op de toiletzitting zitten maakt het makkelijker de positie van de spuitarm in te stellen en spatten te beperken.

F

Wand CLEAN

Reinigt de spuitarm met "EWATER+" *6 .

Na het reinigen van de spuitarm komt er water rond de spuitarm.

Let op: deze functie werkt automatisch na gebruik van de wasfuncties (achterwassing, voorwassing enz.). (Zie pagina 16, 34 "Auto wand CLEAN")

Let op: om de spuitarm uitgeschoven te reinigen. (Zie pagina 44 "Spuitarm reinigen")

G

Power deodorizer

Druk op de knop om de zuigkracht te verhogen en geur te verwijderen.

Kan alleen worden gebruikt als u op de toiletzitting zit.

Stopt automatisch na 60 seconden als het blijft werken.

H

Doorspoelen *5

Volledig doorspoelen *4

Voert een volledige doorspoeling uit.

Licht doorspoelen *4

Voert een licht doorspoelen uit.

I

Toiletdeksel openen en sluiten

Opent en sluit het toiletdeksel.

Toiletzitting openen en sluiten

Opent en sluit de toiletzitting.

J

Persoonlijke instelling

Maximaal vier personen kunnen hun favoriete instellingen voor "Waterdruk", "Positie spuitarm" en "Temperatuur warm water" opslaan. (Zie pagina 38, 39)

Gebruik

1) Druk op de knop om de LED voor uw instelling aan te zetten.

● ○ ○ ○ Opslag 1
● ● ○ ○ Opslag 2
● ● ● ○ Opslag 3
● ● ● ● Opslag 4

2) Druk op de gewenste wasknop ("Achterwassing" enz.)

K

Waarschuwing batterij bijna leeg

(Zie pagina 57)

*4 U kunt de instelling wijzigen, zodat het toiletdeksel sluit voordat de toiletpot doorspoelt. (Zie pagina 30) *5 Behalve TCF801EG, TCF801EAG, TCF801EBG, TCF801ECG, TCF803EG *6 Wat is "EWATER+"? (Zie pagina 17)

Basisbediening

De afstandsbediening gebruiken (vervolg)

Achterkant afstandsbediening
Afstandsbediening verwijderen (zie pagina 12)

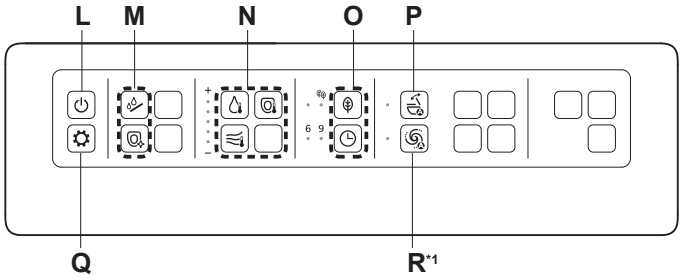

Bedien de knoppen op de afstandsbediening; er klinkt een pieptoon wanneer het hoofdtoestel het signaal ontvangt.

Dit is een overzicht van de instellingen die met de afstandsbediening kunnen worden gedaan. Zie de genoemde pagina's voor de uitgebreide beschrijving.

L

Knop "Power AAN/UIT"

Houd 3 seconden of langer ingedrukt om de WASHLET AAN/UIT te zetten.

Als de afstandsbediening is vastgezet tegen diefstal. (Zie pagina 13, stap 2-2.2)

M

Spuitarm reinigen

(Zie pagina 44)

Handmatige nevel

"EWATER+" *2 -nevel wordt op de toiletpot gespoten.

Let op: dit kan niet worden gebruikt als de spuitarm uitgeschoven is of als u op de toiletzitting zit.

N

Temperatuur warm water

Temperatuur toiletzitting

Temperatuur droogluchtstroom

Temperaturen instellen (zie pagina 22, 23)

O

Auto-energiebesparing / Auto-energiebesparing+

Timer-energiebesparing

Energie besparen (zie pagina 28, 29)

P

Automatisch openen/sluiten AAN/UIT

Instellingen wijzigen (zie pagina 32)

Q

Instelling controleren

De huidige instelling is af te lezen aan de LED's.

R

Automatisch doorspoelen AAN/UIT *1

Instellingen wijzigen (zie pagina 29)

*1 Behalve TCF801EG, TCF801EAG, TCF801EBG, TCF801ECG, TCF803EG *2 Wat is "EWATER+"? (Zie pagina 17)

Temperatuur instellen

Warm water, toiletzitting, drogen

U kunt vijf temperatuurniveaus van hoog naar laag en "UIT" instellen.

Achterkant afstandsbediening
Afstandsbediening verwijderen (zie pagina 12)

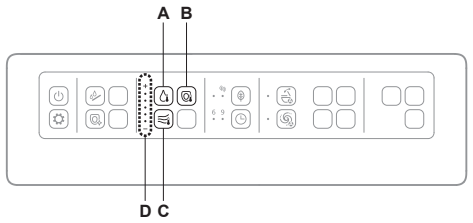

A Knop temperatuur warm water (om de temperatuur van het warme water in te stellen) B Knop zittemperatuur (om de temperatuur van de toiletzitting in te stellen) C Knop temperatuur droogluchtstroom (om de temperatuur van de droogluchtstroom in te stellen) D Toont het temperatuurniveau van de ingedrukte knop

De temperatuur instellen

1. Haal de afstandsbediening uit de houder.

Als de afstandsbediening is vastgezet tegen diefstal. (Zie pagina 12)

2. Kies en druk op de knop van de temperatuur

die u wilt instellen uit (knop "Zittemperatuur"), (knop "Temperatuur warm water") en (knop Temperatuur droogluchtstroom).

Het huidige temperatuurniveau verschijnt.

3. Druk herhaaldelijk op de in stap 2 gekozen knop

tot het gewenste temperatuurniveau oplicht.

De instelling verandert elke keer dat u eenmaal op de knop drukt

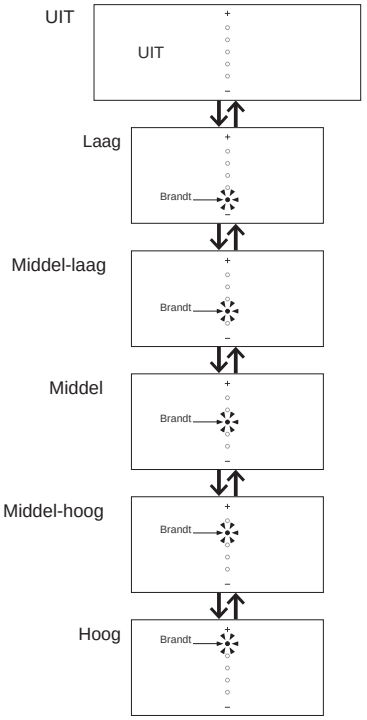

Instelling voltooid

Is de zittemperatuur ingesteld, dan brandt de zitting-LED.



Als het aanpassen van de temperatuur de toiletzitting niet warm maakt. Staat de energiebesparing op "AAN"? (Zie pagina 26, 27)

Let op: "Drogen" kan niet op "UIT" worden gezet. Wordt er ongeveer 10 seconden niet op de knop gedrukt, dan gaat de LED "Temperatuur instellen" uit, maar de instelling blijft behouden. Gaat de LED "Temperatuur instellen" uit voordat de instelling klaar is, begin dan opnieuw bij stap 2.

4. Plaats de afstandsbediening in de houder.

Als de afstandsbediening is vastgezet tegen diefstal. (Zie pagina 12)

De temperatuur van het warme water *1 en de zittemperatuur op "UIT" zetten

1. Haal de afstandsbediening uit de houder.

Als de afstandsbediening is vastgezet tegen diefstal. (Zie pagina 12)

2. Kies de temperatuurknop die u op "UIT" wilt zetten

uit (knop "Zittemperatuur") en (knop "Temperatuur warm water") en druk erop.

Het huidige temperatuurniveau verschijnt.

3. Druk herhaaldelijk op de in stap 2 gekozen knop

tot het temperatuurniveau op "UIT" staat.

De instelling verandert elke keer dat u eenmaal op de knop drukt

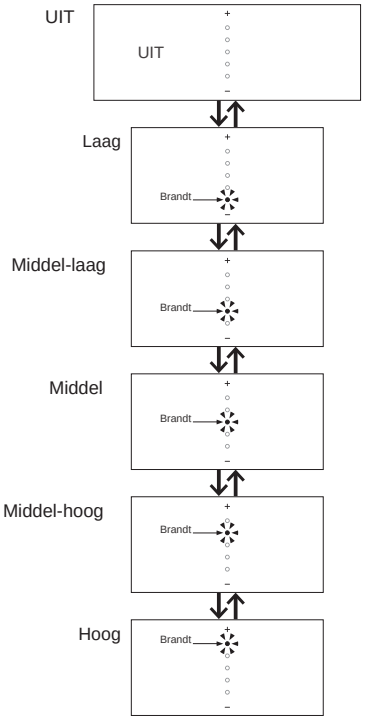

Instelling voltooid

Staat de zittemperatuur op UIT, dan is de zitting-LED uit.



Let op: "Drogen" kan niet op "UIT" worden gezet.

4. Plaats de afstandsbediening in de houder.

Als de afstandsbediening is vastgezet tegen diefstal. (Zie pagina 12)

*1 Om condensatie te voorkomen zakt de watertemperatuur niet onder 20 °C, ook niet als "UIT" is ingesteld.

Instellingen wijzigen

Lijst met instellingen

Soorten instellingen	Beschikbare instellingen Vet: fabrieksinstelling	Geldende modellen
Auto-energiebesparing (zie pagina 28)	AAN/UIT	Alle modellen
Auto-energiebesparing+ (zie pagina 28)	AAN/UIT	
Timer-energiebesparing (zie pagina 29)	6U/9U/UIT	
Automatisch doorspoelen (zie pagina 29)	AAN/UIT	TCF802E2G TCF802EAG TCF802EBG TCF802ECG TCF804E2G
Vertraging automatisch doorspoelen (zie pagina 30)	SET 1/SET 2/SET 3	
Auto doorspoelen, deksel dicht (zie pagina 30)	AAN/UIT	
Automatisch openen/sluiten (zie pagina 32)	AAN/UIT	Alle modellen
Vertraging automatisch sluiten (zie pagina 32)	SET 1/SET 2	
Vertraging automatisch openen (zie pagina 33)	SET 1/SET 2/SET 3	
Zitting/deksel (zie pagina 33)	Deksel/Zitting·Deksel	
Auto wand CLEAN (zie pagina 34)	AAN/UIT	
Auto bowl CLEAN (zie pagina 34)	AAN/UIT	
Geurverwijdering (zie pagina 35)	AAN/UIT	
Auto power deodorizer (zie pagina 35)	AAN/UIT	
Zacht licht (zie pagina 36)	AAN/UIT	
Potverlichting (zie pagina 36)	AAN/UIT	
CLEAN-indicator (zie pagina 37)	AAN/UIT	
Pieptoon (zie pagina 37)	AAN/UIT *1	
Druk-/positie-instelling (zie pagina 38)	AAN/UIT	
Persoonlijke instelling (zie pagina 38)	AAN/UIT	
Persoonlijke instellingen opslaan (Zie pagina 39)	Opslag 1/Opslag 2 Opslag 3/Opslag 4	

*1 De pieptoon klinkt bij het wijzigen van instellingen, ook als de pieptoon is uitgeschakeld. (behalve bij "Druk-/positie-instelling", "Persoonlijke instelling")

Houd de in stap 1 aangegeven knop ongeveer 10 seconden of langer ingedrukt om de instelstand te openen.

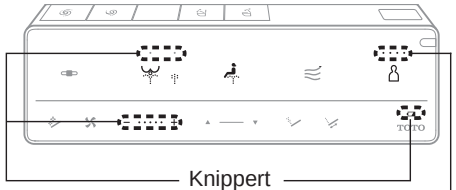

Knippert

Controleer

Houd de knop "Stop" ongeveer 10 seconden of langer ingedrukt.

en Houd de knop "Stop" en de knop "Waterdruk +" tegelijk ongeveer 10 seconden of langer ingedrukt.

Let op: wordt tijdens het instellen niet binnen ongeveer 60 seconden op de volgende knop gedrukt, dan stopt het lampje met knipperen. Is de instelling niet voltooid, begin dan opnieuw bij stap 1.

Achterkant afstandsbediening
Afstandsbediening verwijderen (zie pagina 12)

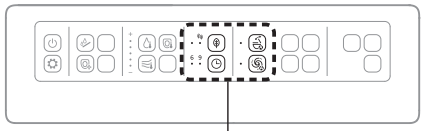

Controleer de instellingen aan de LED.

Instelknoppen (zie pagina 28–39)

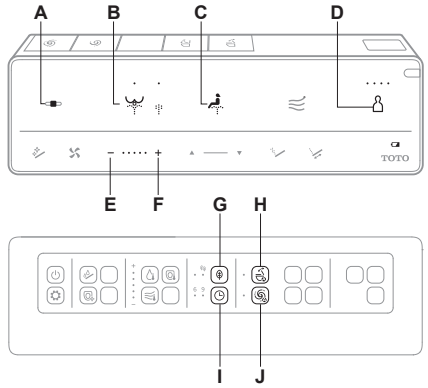

A Knop Stop B Knop Achterwassing
C Knop Voorwassing D Knop Persoonlijke instelling E Knop Waterdruk - F Knop Waterdruk + G Knop Auto-energiebesparing H Knop Automatisch openen/sluiten I Knop Timer-energiebesparing J Knop Automatisch doorspoelen

Instellingen wijzigen

De energiebesparende functies

U kunt "Auto-energiebesparing", "Auto-energiebesparing+" of "Timer-energiebesparing" kiezen. Om energie te besparen wordt de temperatuur van de toiletzitting laag (of "UIT").

Let op: ook als de energiebesparing actief is (met de zitverwarming op Laag of UIT), wordt de toiletzitting tijdelijk verwarmd als u erop gaat zitten. (De toiletzitting heeft ongeveer 15 minuten nodig om de ingestelde temperatuur te bereiken.) De LED-aanduiding op het hoofddisplay keert terug naar de stand voor wanneer de energiebesparing aan is.

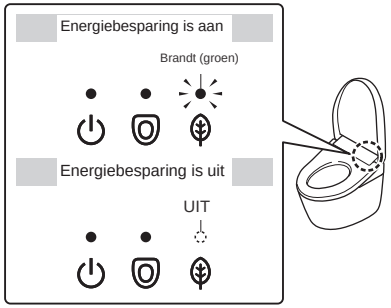

Auto-energiebesparing

U wilt dat het product automatisch energie bespaart

Het product herkent perioden met weinig gebruik en verlaagt automatisch de zittemperatuur.

Het product heeft ongeveer 10 dagen nodig om te bepalen in welke perioden het relatief minder wordt gebruikt.

Wanneer de energiebesparing werkt

Hoofddisplay

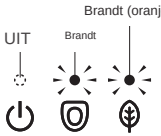

Zitverwarming



Voorbeeld

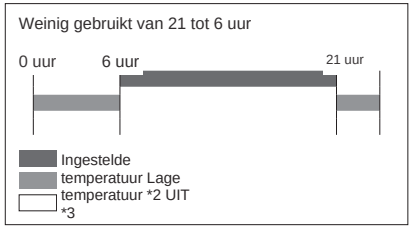

Auto-energiebesparing+

U wilt meer energie besparen

Naast de functie "Auto-energiebesparing" schakelt het product de zitverwarming automatisch uit in perioden waarin het toilet niet wordt gebruikt.

Wanneer de energiebesparing werkt

Hoofddisplay

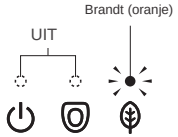

Zitverwarming



Voorbeeld

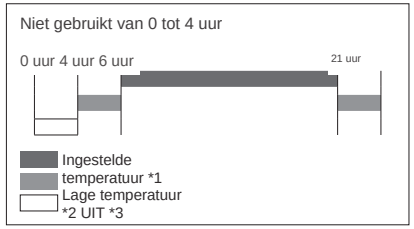

*1 De instellingen voor de zittemperatuur staan op pagina 22, 23. *2 De periode waarin de zitverwarming op "Laag" staat.
*3 De periode waarin de zitverwarming op "UIT" staat.

Timer-energiebesparing

U wilt alleen energie besparen gedurende een vaste tijd. (6 uur, 9 uur)

Zodra de tijd is ingesteld, schakelt de zitverwarming elke dag automatisch uit gedurende de ingestelde periode.

Wanneer de energiebesparing werkt

Hoofddisplay

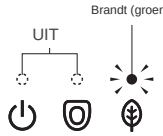

Zitverwarming



Voorbeeld

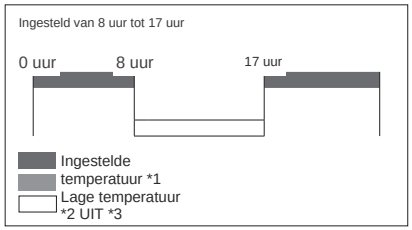

Timer-energiebesparing en Auto-energiebesparing / Auto-energiebesparing+

U wilt zoveel mogelijk energie besparen.

Zijn zowel "Timer-energiebesparing" als "Auto-energiebesparing / Auto-energiebesparing+" ingesteld, dan werkt "Auto-energiebesparing / Auto-energiebesparing+" wanneer "Timer-energiebesparing" niet werkt.

Wanneer de energiebesparing werkt

Hoofddisplay

Tijdens "Auto-energiebesparing / Auto-energiebesparing+":

Dezelfde LED-aanduiding als "Auto-energiebesparing / Auto-energiebesparing+" (zie pagina 26)

Tijdens "Timer-energiebesparing":

Dezelfde LED-aanduiding als "Timer-energiebesparing" (zie links)

Zitverwarming



Voorbeeld

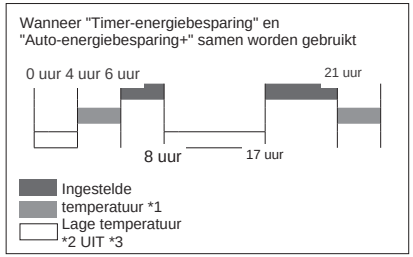

Instellingen wijzigen

Zo stelt u in

Auto-energiebesparing

1.

Druk op de knop "Auto-energiebesparing".

De instelling verandert elke keer dat u eenmaal op de knop drukt.

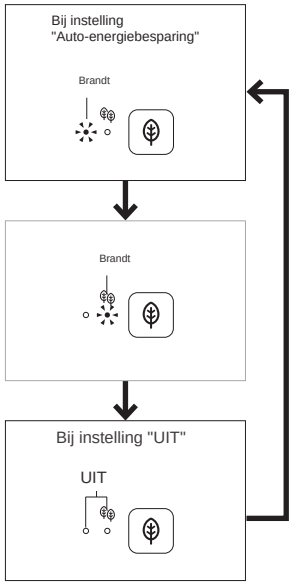

Instelling voltooid

Auto-energiebesparing+

1.

Druk op de knop "Auto-energiebesparing".

De instelling verandert elke keer dat u eenmaal op de knop drukt.

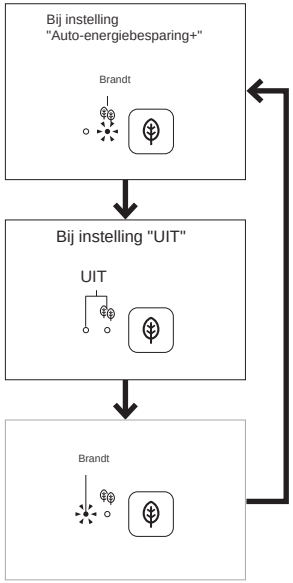

Instelling voltooid

Timer-energiebesparing

Stel de "Timer-energiebesparing" in op het moment waarop u wilt starten. Voorbeeld: energie besparen van 1 uur tot 7 uur 's nachts (6 uur)

1.

Druk om 1:00 uur 's nachts op de knop "Timer-energiebesparing".

Druk herhaaldelijk op de knop "Timer-energiebesparing" tot de LED "6" oplicht.

De instelling verandert elke keer dat u eenmaal op de knop drukt.

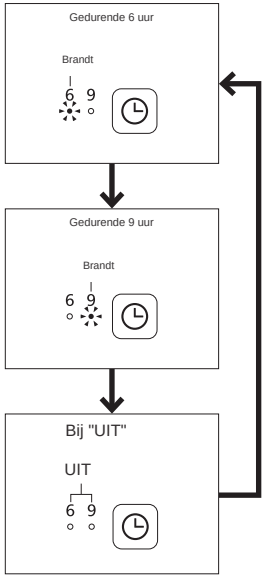

Instelling voltooid

Automatisch doorspoelen

Instellen of de toiletpot automatisch wordt gereinigd

1.

Druk op de knop "Automatisch doorspoelen".

De instelling verandert elke keer dat u eenmaal op de knop drukt.

Instellen of de toiletpot automatisch wordt gereinigd.

Controleer de LED "Automatisch doorspoelen" (zie pagina 25)

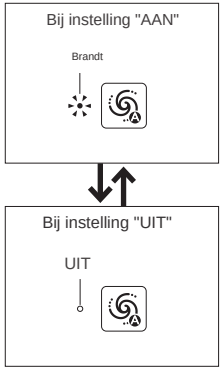

Instelling voltooid

Instellingen wijzigen

Vertraging automatisch doorspoelen *1

De tijd wijzigen voordat het toilet automatisch doorspoelt

1. ■

Houd de knop "Stop" ingedrukt tot alle LED's op de afstandsbediening branden of knipperen. (ongeveer 10 seconden)



2.

Druk op de knop "Achterwassing".

3.

Druk op de knop "Voorwassing".

4. Kies en druk op de knop van het onderdeel dat u wilt instellen.

Wijzig de tijd voordat het toilet automatisch doorspoelt.

Bij instelling "SET 1"	Bij instelling "SET 2"	Bij instelling "SET 3"
Druk op de knop "Waterdruk -"	Druk op de knop "Achterwassing"	Druk op de knop "Waterdruk +"
–		+
Korte pieptonen	Lange pieptoon	Korte pieptoon

SET 1 (kort): na ongeveer 5 seconden SET 2 (standaard): na ongeveer 10 seconden SET 3 (lang): na ongeveer 15 seconden

Let op: staat "Auto doorspoelen, deksel dicht" AAN, dan sluit het toiletdeksel voordat de toiletpot doorspoelt, zoals hierboven.

Instelling voltooid

Auto doorspoelen, deksel dicht

Instellen of het toiletdeksel automatisch sluit voordat de toiletpot doorspoelt

1. ■

Houd de knop "Stop" ingedrukt tot alle LED's op de afstandsbediening branden of knipperen. (ongeveer 10 seconden)



2.

Druk op de knop "Achterwassing".

3. +

Druk op de knop "Waterdruk +".

4. Kies en druk op de knop van het onderdeel dat u wilt instellen.

Bij instelling "AAN"	Bij instelling "UIT"
Druk op de knop "Achterwassing".	Druk op de knop "Voorwassing".
Korte pieptoon	Lange pieptoon

Instelling voltooid

*1 De tijd die is opgegeven bij "Vertraging automatisch sluiten (Auto doorspoelen, deksel dicht)" als "Auto doorspoelen, deksel dicht" AAN staat.

Over "Auto doorspoelen, deksel dicht"…

Ongeveer 10 seconden nadat u opstaat of weggaat, of bij staand gebruik van het toilet, sluit het toiletdeksel automatisch voordat de toiletpot doorspoelt.

Ook als u op de spoelknoppen ("Volledig doorspoelen" of "Licht doorspoelen") van de afstandsbediening drukt, sluit het toiletdeksel voordat de toiletpot doorspoelt.

De toiletzitting gebruiken



Opstaan

Het toiletdeksel sluit na ongeveer 10 seconden.

Het toiletdeksel sluit voordat de toiletpot doorspoelt.

Het toilet staand gebruiken



Weggaan

Ongeveer 10 seconden nadat de gebruiker ongeveer 30 cm is weggegaan.

Toiletzitting en deksel sluiten voordat de toiletpot doorspoelt. *2

De spoelknoppen op de afstandsbediening gebruiken





Het toiletdeksel sluit.

Het toiletdeksel sluit voordat de toiletpot doorspoelt.

"Auto doorspoelen, deksel dicht" werkt niet als "Automatisch doorspoelen" en "Automatisch openen/sluiten" als volgt zijn ingesteld: (behalve bij gebruik van de spoelknoppen op de afstandsbediening)

	Automatisch doorspoelen	Automatisch openen/sluiten
1)	UIT	AAN
2)	AAN	UIT
3)	UIT	UIT

1) Het toiletdeksel sluit automatisch, maar de toiletpot spoelt niet door.

2) De toiletpot spoelt automatisch door, maar het toiletdeksel sluit niet.

3) Het toiletdeksel opent/sluit niet en de toiletpot spoelt niet automatisch door.

Zet zowel "Automatisch doorspoelen" als "Automatisch openen/sluiten" AAN. (Zie pagina 29, 32)

Ook als "Automatisch doorspoelen" AAN staat, werkt "Auto doorspoelen, deksel dicht" in sommige gevallen niet. Zie voor details '"Auto doorspoelen, deksel dicht' werkt niet" bij "Storingen verhelpen". (Zie pagina 67)

Let op: u kunt de tijd tussen het automatisch sluiten van het toiletdeksel en het doorspoelen wijzigen naar "SET 1", "SET 2" of "SET 3". (Zie pagina 30) Komt u tijdens het zitten iets omhoog of zit u links op de zitting, dan kan de zitsensor niet goed detecteren, waardoor het toiletdeksel sluit en de toiletpot doorspoelt. Ga zo zitten dat de zitsensor uw huid direct raakt. (Zie pagina 9) Bij staand gebruik kan het toiletdeksel sluiten en de toiletpot doorspoelen. Sta recht voor de toiletpot.

*2 Toiletzitting en deksel sluiten na ongeveer 30 seconden, waarna de toiletpot doorspoelt.

Instellingen wijzigen

Automatisch openen/sluiten

Instellen of het toiletdeksel automatisch opent en sluit

1.

Druk op de knop "Automatisch openen/sluiten".

De instelling verandert elke keer dat u eenmaal op de knop drukt.

Instellen of het toiletdeksel automatisch opent en sluit.

Controleer de LED "Automatisch openen/sluiten" (zie pagina 25)

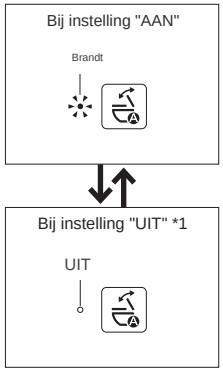

Instelling voltooid

Vertraging automatisch sluiten *1

De tijd wijzigen voordat deksel/zitting automatisch sluit

1.

Houd de knop "Stop" ingedrukt tot alle LED's op de afstandsbediening branden of knipperen. (ongeveer 10 seconden)



2.

Druk op de knop "Voorwassing".

3.

Druk op de knop "Achterwassing".

4. Kies en druk op de knop van het onderdeel dat u wilt instellen.

Wijzig de tijd voordat deksel/zitting automatisch sluit.

Bij instelling "SET 1" *2	Bij instelling "SET 2"
Druk op de knop "Waterdruk -".	Druk op de knop "Waterdruk +".
– Korte pieptoon	+ Lange pieptoon

SET 1 (kort): na ongeveer 25 seconden SET 2 (standaard): na ongeveer 90 seconden

Instelling voltooid

*1 Staat "Auto doorspoelen, deksel dicht" AAN, dan kunt u met deze instelling de tijd voor het automatisch sluiten van het toiletdeksel niet wijzigen. Stel dit in bij "Vertraging automatisch doorspoelen". (Zie pagina 30) *2 Bij "SET 1 (kort)" opent het deksel/de zitting ongeveer 15 seconden na het automatisch sluiten niet automatisch.

Vertraging automatisch openen

De tijd wijzigen tot het automatisch openen (na sluiten met de hand of de afstandsbediening).

1.

Houd de knop "Stop" ingedrukt tot alle LED's op de afstandsbediening branden of knipperen. (ongeveer 10 seconden)



2.

Druk op de knop "Voorwassing".

3. +

Druk op de knop "Waterdruk +".

4. Kies en druk op de knop van het onderdeel dat u wilt instellen.

Wijzig de tijd tot het automatisch openen.

Bij instelling "SET 1"	Bij instelling "SET 2"	Bij instelling "SET 3"
Druk op de knop "Achterwassing".	Druk op Druk op de knop "Voorwassing" "Waterdruk -"	
Lange pieptoon	Korte pieptoon	– Korte pieptonen

SET 1 (standaard): na ongeveer 15 seconden SET 2 (middel): na ongeveer 30 seconden SET 3 (lang): na ongeveer 90 seconden

Instelling voltooid

Zitting/deksel

Het toiletdeksel automatisch openen en sluiten / De toiletzitting en het toiletdeksel automatisch openen en sluiten

1.

Houd de knop "Stop" ingedrukt tot alle LED's op de afstandsbediening branden of knipperen. (ongeveer 10 seconden)



2.

Druk op de knop "Voorwassing".

3. –

Druk op de knop "Waterdruk -".

4. Kies en druk op de knop van het onderdeel dat u wilt instellen.

Het toiletdeksel automatisch openen en sluiten / De toiletzitting en het toiletdeksel automatisch openen en sluiten.

Bij instelling "Deksel"	Bij instelling "Zitting • deksel" *3
Druk op de knop "Achterwassing".	Druk op de knop "Voorwassing".
Lange pieptoon	Korte pieptoon

Instelling voltooid

*3 Zijn "Zitting en deksel" ingesteld om automatisch te openen, dan wordt PREMIST niet gesproeid.

Instellingen wijzigen

Auto wand CLEAN

Instellen of de spuitarm automatisch wordt gereinigd

1. ■

Houd de knop "Stop" ingedrukt tot alle LED's op de afstandsbediening branden of knipperen. (ongeveer 10 seconden)



2. +

Druk op de knop "Waterdruk +".

3.

Druk op de knop "Achterwassing".

4. Kies en druk op de knop van het onderdeel dat u wilt instellen.

Instellen of de spuitarm automatisch wordt gereinigd.

Bij instelling "AAN"	Bij instelling "UIT"
Druk op de knop "Waterdruk +".	Druk op de knop "Waterdruk -".
+	−
Korte pieptoon	Lange pieptoon

Instelling voltooid

Auto bowl CLEAN

Instellen of er automatisch nevel in de toiletpot wordt gespoten

1. ■

Houd de knop "Stop" ingedrukt tot alle LED's op de afstandsbediening branden of knipperen. (ongeveer 10 seconden)



2. +

Druk op de knop "Waterdruk +".

3.

Druk op de knop "Voorwassing".

4. Kies en druk op de knop van het onderdeel dat u wilt instellen.

Instellen of er automatisch nevel in de toiletpot wordt gespoten.

Bij instelling "sproeien"	Bij instelling "niet sproeien"
Druk op de knop "Waterdruk +".	Druk op de knop "Waterdruk -".
+	−
Korte pieptoon	Lange pieptoon

Instelling voltooid

Geurverwijdering

Instellen of er automatisch geur wordt verwijderd na het zitten op de toiletzitting

1. ■

Houd de knop "Stop" ingedrukt tot alle LED's op de afstandsbediening branden of knipperen. (ongeveer 10 seconden)



2. −

Druk op de knop "Waterdruk -".

3.

Druk op de knop "Voorwassing".

4. Kies en druk op de knop van het onderdeel dat u wilt instellen.

Instellen of er automatisch geur wordt verwijderd na het zitten op de toiletzitting.

Bij instelling "AAN"	Bij instelling "UIT"
Druk op de knop "Waterdruk +".	Druk op de knop "Waterdruk -".
+	−
Korte pieptoon	Lange pieptoon

Instelling voltooid

Auto power deodorizer

Instellen of er automatisch krachtig geur wordt verwijderd na het opstaan

1. ■

Houd de knop "Stop" ingedrukt tot alle LED's op de afstandsbediening branden of knipperen. (ongeveer 10 seconden)



2. −

Druk op de knop "Waterdruk -".

3. +

Druk op de knop "Waterdruk +".

4. Kies en druk op de knop van het onderdeel dat u wilt instellen.

Instellen of er automatisch krachtig geur wordt verwijderd na het opstaan

Bij instelling "AAN"	Bij instelling "UIT"
Druk op de knop "Achterwassing".	Druk op de knop "Voorwassing".
Korte pieptoon	Lange pieptoon

Instelling voltooid

Instellingen wijzigen

Zacht licht

Instellen of het zachte licht wordt gebruikt

1. ■ en +

Houd de knoppen "Stop" en "Waterdruk +" samen ingedrukt tot de LED's van de afstandsbediening branden of knipperen. (ongeveer 10 seconden)



2.

Druk op de knop "Achterwassing".

3.

Druk op de knop "Voorwassing".

4. Kies en druk op de knop van het onderdeel dat u wilt instellen.

Instellen of het zachte licht wordt gebruikt.

Bij instelling "AAN"	Bij instelling "UIT"
Druk op de knop "Waterdruk +".	Druk op de knop "Waterdruk -".
+ Korte pieptoon	− Lange pieptoon

Instelling voltooid

Potverlichting

Instellen of het licht in de toiletpot wordt gebruikt

1. ■ en +

Houd de knoppen "Stop" en "Waterdruk +" samen ingedrukt tot de LED's van de afstandsbediening branden of knipperen. (ongeveer 10 seconden)



2.

Druk op de knop "Achterwassing".

3. +

Druk op de knop "Waterdruk +".

4. Kies en druk op de knop van het onderdeel dat u wilt instellen.

Instellen of het licht in de toiletpot wordt gebruikt.

Bij instelling "AAN"	Bij instelling "UIT"
Druk op de knop "Achterwassing".	Druk op de knop "Voorwassing".
Korte pieptoon	Lange pieptoon

Instelling voltooid

CLEAN-indicator

Instellen of de CLEAN-indicator oplicht

1. ■ en +

Houd de knoppen "Stop" en "Waterdruk +" samen ingedrukt tot de LED's van de afstandsbediening branden of knipperen. (ongeveer 10 seconden)



2.

Druk op de knop "Achterwassing".

3. −

Druk op de knop "Waterdruk -".

4. Kies en druk op de knop van het onderdeel dat u wilt instellen.

Instellen of de CLEAN-indicator oplicht

Bij instelling "AAN"	Bij instelling "UIT"
Druk op de knop "Achterwassing".	Druk op de knop "Voorwassing".
Korte pieptoon	Lange pieptoon

Instelling voltooid

Pieptoon

Instellen of er een pieptoon klinkt

1. ■ en +

Houd de knoppen "Stop" en "Waterdruk +" samen ingedrukt tot de LED's van de afstandsbediening branden of knipperen. (ongeveer 10 seconden)



2. −

Druk op de knop "Waterdruk -".

3.

Druk op de knop "Achterwassing".

4. Kies en druk op de knop van het onderdeel dat u wilt instellen.

Instellen of er een pieptoon klinkt.

Bij instelling "AAN"	Bij instelling "UIT"
Druk op de knop "Waterdruk +".	Druk op de knop "Waterdruk -".
+ Korte pieptoon	− Lange pieptoon

Instelling voltooid

Instellingen wijzigen

Druk-/positie-instelling

Instellen of uw favoriete druk- en positie-instellingen worden bewaard

1. ■ en +

Houd de knoppen "Stop" en "Waterdruk +" samen ingedrukt tot de LED's van de afstandsbediening branden of knipperen. (ongeveer 10 seconden)



2.

Druk op de knop "Achterwassing".

3. +

Druk op de knop "Waterdruk +".

4. −

Druk op de knop "Waterdruk -".

De huidige instelling wordt weergegeven.

5. −

Druk op de knop "Waterdruk -".

De instelling verandert elke keer dat u eenmaal op de knop drukt.

Druk-/positie-instelling

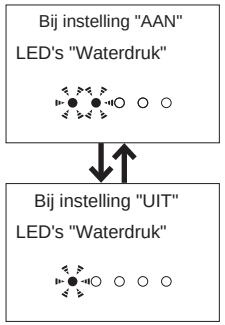

6. ■

Druk op de knop "Stop".

Instelling voltooid

Persoonlijke instelling

Instellen of de persoonlijke instelling wordt gebruikt

1. ■ en +

Houd de knoppen "Stop" en "Waterdruk +" samen ingedrukt tot de LED's van de afstandsbediening branden of knipperen. (ongeveer 10 seconden)



2. −

Druk op de knop "Waterdruk -".

3. +

Druk op de knop "Waterdruk +".

4.

Druk op de knop "Voorwassing".

De huidige instelling wordt weergegeven.

5. −

Druk op de knop "Waterdruk -".

De instelling verandert elke keer dat u eenmaal op de knop drukt.

Persoonlijke instelling

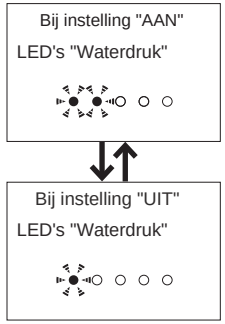

6. ■

Druk op de knop "Stop".

Instelling voltooid

*1 Kan niet worden uitgevoerd als "Persoonlijke instelling" op "UIT" staat.

Persoonlijke instellingen opslaan *1

Sla uw favoriete positie van de spuitarm enz. op

1.

Druk op de knop "Persoonlijke instelling".

Kies de plaats die u wilt instellen

De instelling verandert elke keer dat u eenmaal op de knop drukt.

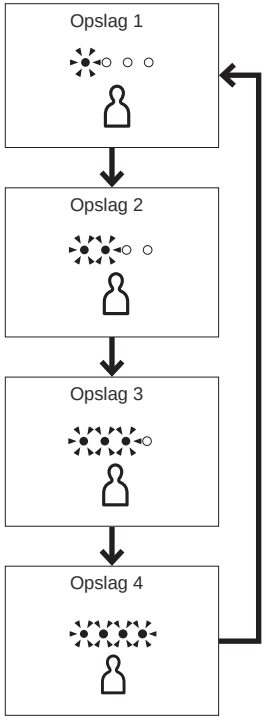

2. Stel uw voorkeuren in voor "Positie spuitarm", "Water-druk" en "Temperatuur warm water" in tijdens "Achterwassing" enz.

3.

Houd de knop "Persoonlijke instelling" ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt. (Korte pieptoon)

Instelling voltooid

Onderhoud

Vóór het onderhoud

WAARSCHUWING

Schakel de stroom altijd uit vóór onderhoud of inspectie. Anders kan een elektrische schok of storing ontstaan, met een defect tot gevolg.

Schakel voor de veiligheid de stroom UIT vóór het onderhoud. *1*2

Is de stroom UIT, dan is de Power-LED uit.

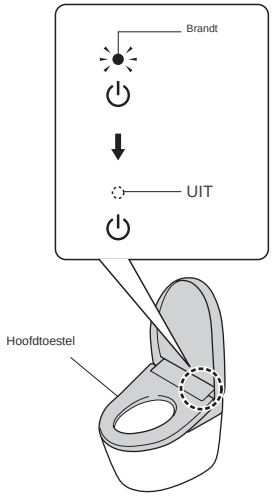

De stroom op "UIT" zetten

Verwijder de afdekking aan de linkerkant van het hoofdtoestel en zet de stroomschakelaar op "UIT".

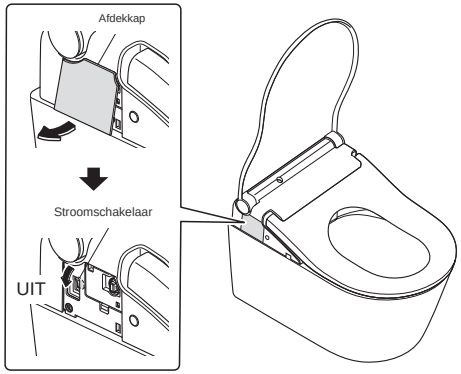

De stroom op "AAN" zetten

Zet de stroomschakelaar op AAN.

De "Power"-LED brandt.

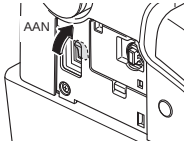

Plaats de afdekking terug.

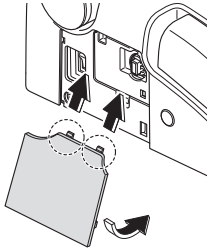

*1 Behalve bij gebruik van "Spuitarm reinigen", "Ontkalkingsstand", "Spuitmond" of "Handmatige nevel". *2 Het toiletdeksel opent ongeveer 10–60 seconden nadat de stroom is aangezet (voorbereiding) niet automatisch. Bedien met de afstandsbediening.

Onderhoud van het hoofdtoestel

Afhankelijk van de waterkwaliteit en de reinigingsfrequentie kunnen kalkaanslag en ander vuil ontstaan. Regelmatig reinigen wordt aanbevolen om ophoping van kalkaanslag en vuil te voorkomen.

Let op: door de aard van het materiaal kan er een poederachtig residu op het oppervlak van het product verschijnen. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van het product. Maakt u zich hier zorgen over, reinig het dan op dezelfde manier als het hoofdtoestel.

Hoofdtoestel



Zachte doek met water



Toiletpapier Droge doek
Nylon schrobborstel
Schoonmaakspons (melaminespons enz.)

Kan schade veroorzaken.

Ongeveer dagelijks

1. Zet de stroom "UIT". (Zie pagina 40)

2. Neem af met een zachte doek die in

water is gedrenkt en goed is uitgewrongen.

Bij hardnekkig vuil

Neem af met een zachte doek met verdund, pH-neutraal afwasmiddel en neem daarna af met een zachte doek met water.

Let op

Wrijf niet te hard over het oppervlak van het toestel. Dat kan krassen veroorzaken en de structuur aantasten. Bij glanzende producten: verkeerd reinigen kan de glans verminderen. Bij producten in een matte kleur: verkeerd reinigen kan onverwachte glans veroorzaken.



pH-neutraal afwasmiddel



Verfverdunner
Benzeen
Schuurpoeder

3. Zet de stroom "AAN". (Zie pagina 40)

De "Power"-LED brandt.

Let op

Dit product is een elektrisch apparaat. Zorg dat er geen water naar binnen sijpelt en laat geen reinigingsmiddel achter in de spleet tussen het hoofdtoestel en de toiletpot. Breng geen reinigingsmiddel rechtstreeks aan op de warmeluchtuitlaat of de afdekking rond de spuitarm enz. Dat kan kunststof delen beschadigen of een storing veroorzaken.

Gebruikt u een toiletreiniger, spoel die dan binnen 3 minuten af en laat toiletzitting en deksel open. Veeg achtergebleven reiniger van de pot af. Komt damp van een toiletreiniger in het hoofdtoestel, dan kan dat een storing veroorzaken. <Als "Auto doorspoelen, deksel dicht" (zie pagina 30, 31) AAN staat> (Zie pagina 8)

Druk of trek niet met overmatige kracht aan de warmeluchtuitlaat of de afdekking rond de spuitarm. Dat kan schade of een storing veroorzaken.

Neem de achterkant van de toiletzitting en de zitting-rubbers af met een zachte doek die goed is uitgewrongen. Anders kan aanhangend vuil verkleuring veroorzaken.

Veeg waterdruppels op de toiletzitting altijd af. Anders kan de zitsensor niet goed werken.

Onderhoud

Ziet u kalkaanslag op het hoofdtoestel

U kunt de volgende reinigingsmiddelen gebruiken.

Bruikbare ontkalkingsmiddelen



100% citroenzuur (voor consumptie of reiniging)

Gebruik geen ontkalkingsmiddelen met andere organische zuren dan citroenzuur, met oppervlakteactieve stoffen, siliconen of conserveermiddelen.

Verzoek betreffende het ontkalkingsmiddel
Gebruik het ontkalkingsmiddel volgens de voorzorgsmaatregelen van de fabrikant. Gebruik het ontkalkingsmiddel in de juiste verdunning. Gebruik geen onverdunde vloeistof of poeder rechtstreeks op het product en zorg dat het middel volledig is opgelost. Gebruik geen ander ontkalkingsmiddel dan de aangegeven middelen. Dat kan schade of verkleuring veroorzaken.

Zo verdunt u

1) Giet 200 ml water in een beker of iets dergelijks.

2) Voeg 1 theelepel (5 g) citroenzuur toe en roer goed.



Roer het ontkalkingsmiddel goed, zodat er geen onopgelost citroenzuur of bezinksel in zit.

3) Giet het water met opgeloste citroenzuur in een sprayflacon of iets dergelijks om te gebruiken.

1. Zet de stroom "UIT". (Zie pagina 40)

2. Giet het water met opgeloste citroenzuur in een sprayflacon en spuit het op toiletpapier.

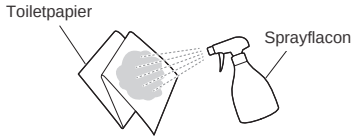

Let op
Spuit geen reinigingsmiddel rechtstreeks op het bovenste deel. Dat kan verkleuring of schade veroorzaken.

3. Gebruik het toiletpapier uit stap 2 op alle plekken waar u kalkaanslag ziet.

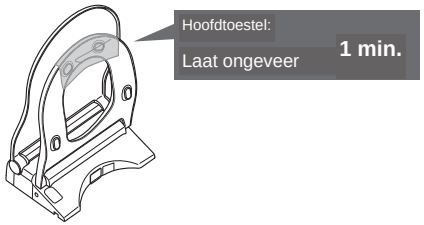

4. Verwijder het toiletpapier en reinig.

Neem af met een zachte doek die in water is gedrenkt en goed is uitgewrongen.

Neem grondig af, zodat er geen reinigingsmiddel achterblijft.

Let op
Is er reinigingsmiddel op het product gemorst, neem het dan af met een zachte doek die in water is gedrenkt en goed is uitgewrongen. Anders kan verkleuring ontstaan.

5. Zet de stroom "AAN". (Zie pagina 40)

De "Power"-LED brandt.

Handmatige nevel

EWATER+-nevel kan worden gesproeid om vuil van het oppervlak los te maken voor het onderhoud.

Ongeveer dagelijks

Achterkant afstandsbediening
Afstandsbediening verwijderen (zie pagina 12)

1) 

Druk op de knop "Handmatige nevel".

EWATER+-nevel wordt op de toiletpot gespoten.

Let op: dit kan niet worden gebruikt als de spuitarm uitgeschoven is of als u op de toiletzitting zit.

Geurfilter

Ongeveer eens per maand

1. Zet de stroom "UIT". (Zie pagina 40)

2. Verwijder het geurfilter.

Pak het lipje vast en trek naar buiten.

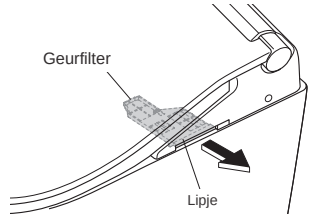

Let op
Trek niet met overmatige kracht aan het toestel. Dat kan schade of een storing veroorzaken.

3. Reinig met een hulpmiddel zoals een tandenborstel.

Wast u het met water, droog dan al het water af voordat u het terugplaatst.



4. Plaats het geurfilter terug.

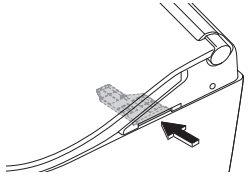

Druk stevig tot u een klik hoort.

5. Zet de stroom "AAN". (Zie pagina 40)

De "Power"-LED brandt.

Onderhoud

Spuitarm



Zachte doek met water



Toiletpapier Droge doek
Nylon schrobborstel
Schoonmaakspons
(melaminespons enz.)

Kan schade veroorzaken.

Ongeveer eens per maand Als u vuil ziet (Spuitarm reinigen)

1. Schuif de spuitarm uit.

Bedienen vanaf de achterkant van de afstandsbediening Achterkant afstandsbediening Afstandsbediening verwijderen (pagina 12)

1) 

Druk op de knop "Spuitarm reinigen".

Bedienen vanaf de voorkant van de afstandsbediening

Aanbevolen als de afstandsbediening is vastgezet tegen diefstal enz.

1) ■ en +

Houd de knoppen "Stop" en "Waterdruk +" samen ingedrukt tot de LED's van de afstandsbediening branden of knipperen. (ongeveer 10 seconden)



2) +

Druk op de knop "Waterdruk +".

3) 

Druk op de knop "Voorwassing".

4) 

Druk op de knop "Achterwassing".

2. Neem af met een zachte doek die in

water is gedrenkt en goed is uitgewrongen.

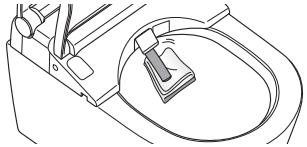

Let op
Trek, duw of druk niet met overmatige kracht op de spuitarm. Dat kan schade of een storing veroorzaken.

3. ■

Druk op de knop "Stop" op de voorkant van de afstandsbediening.

De spuitarm trekt in.

Er komt water rond de spuitarm.

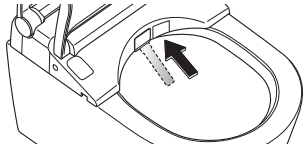

Spleet tussen hoofdtoestel en toiletpot

U kunt het hoofdtoestel verwijderen om de bovenkant van de toiletpot en de onderkant van het hoofdtoestel te reinigen.



Zachte doek met water



Toiletpapier Droge doek
Nylon schrobborstel
Schoonmaakspons
(melaminespons enz.)

Kan schade veroorzaken.

Ongeveer eens per maand

1. Zet de stroom "UIT". (Zie pagina 40)

⚠ LET OP

Is de stroom niet uitgeschakeld, dan kan het toestel een storing krijgen, met een defect of elektrische schok tot gevolg.

2. Verwijder het hoofdtoestel (aan de onderkant van het hoofdtoestel zit een koord).

1) Trek het hoofdtoestel naar u toe terwijl u op de "Ontgrendelknop hoofdtoestel" drukt.

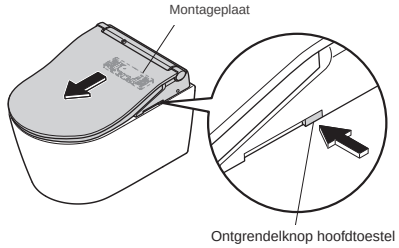

Let op
Trek niet met overmatige kracht aan het toestel. Het hoofdtoestel is met een koord aan de montageplaat verbonden.

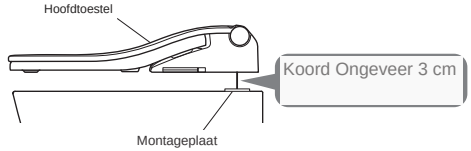

3. Reinig de bovenkant van de toiletpot en de onderkant van het hoofdtoestel.

1) Neem af met een zachte doek met verdund, neutraal afwasmiddel. Neem daarna af met een zachte doek met water, zodat er geen afwasmiddel achterblijft.

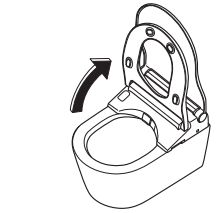

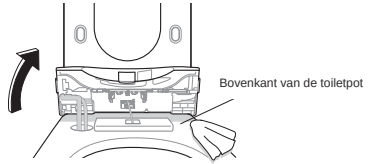

Onderhoud

Spleet tussen hoofdtoestel en toiletpot (vervolg)

4. Plaats het hoofdtoestel.

1) Til het hoofdtoestel op en zet het recht naar beneden, terwijl u het netsnoer en de watertoevoerslang in de uitsparing van de toiletpot leidt.

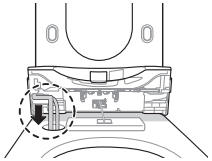

Let op
Let op dat u het netsnoer niet klemt.
Buig de watertoevoerslang niet overmatig.

2) Lijn het hoofdtoestel uit met het midden van de montageplaat en druk het stevig op de montageplaat tot u een klik hoort.

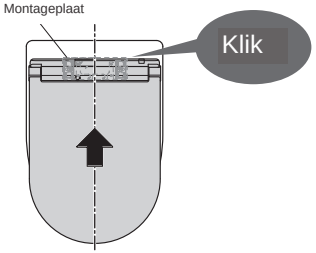

⚠ LET OP

Druk het hoofdtoestel stevig op de montageplaat tot u een klik hoort. Doet u dat niet, dan kan het hoofdtoestel losraken, met letsel tot gevolg.

3) Controleer na het plaatsen dat het hoofdtoestel niet loskomt, ook niet als eraan wordt getrokken.

5. Zet de stroomschakelaar op AAN. (Zie pagina 40)

De "Power"-LED brandt.

Spleet tussen hoofdtoestel en toiletdeksel

Het toiletdeksel kan worden verwijderd voor een grondige reiniging.



Zachte doek met water



Toiletpapier Droge doek
Nylon schrobborstel
Schoonmaakspons (melaminespons enz.)

Kan schade veroorzaken.

Ongeveer eens per maand

1. Zet de stroom "UIT". (Zie pagina 40)

2. Verwijder het toiletdeksel.

Trek er stevig aan, te beginnen bij A en eindigend bij B.

Met beide handen vasthouden

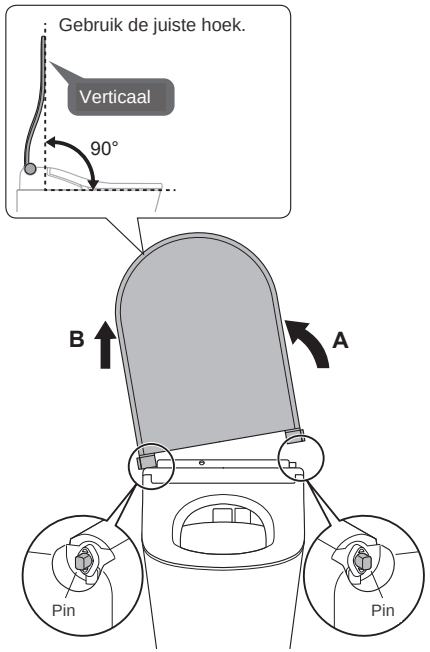

3. Neem af met een zachte doek die in

water is gedrenkt en goed is uitgewrongen.

4. Plaats het toiletdeksel terug.

Steek eerst C en daarna D op de pinnen.

Let op
Gebruik geen overmatige kracht.

Met beide handen vasthouden

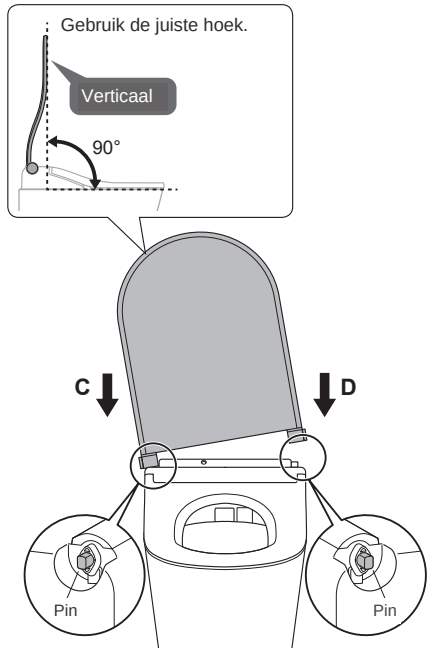

5. Zet de stroomschakelaar op AAN. (Zie pagina 40)

De "Power"-LED brandt.

6. Open en sluit het toiletdeksel om te controleren of het goed is geplaatst.

Onderhoud

Ontkalkingsmiddel

Bruikbare ontkalkingsmiddelen



Door TOTO voorgeschreven ontkalkingsmiddel

of



100% citroenzuur (voor consumptie of reiniging)

Verzoek betreffende het ontkalkingsmiddel
Gebruik het ontkalkingsmiddel volgens de voorzorgsmaatregelen van de fabrikant. Gebruik het ontkalkingsmiddel in de juiste verdunning. Doe geen onverdund ontkalkingsmiddel of poeder rechtstreeks in het toilet en zorg dat het middel volledig is opgelost. Gebruik geen ander ontkalkingsmiddel dan de aangegeven middelen. Dat kan schade veroorzaken.

Door TOTO voorgeschreven ontkalkingsmiddel

Wilt u andere middelen gebruiken, neem dan contact met ons op via het telefoonnummer op de achterkant van deze handleiding.

Productnaam	Fabrikant
Sidol® Universal-Entkalker (liquid) Bref POWER® Universal-Entkalker (liquid) Oust® ALL PURPOSE DESCALER (liquid)	Henkel AG & Co. KGaA

Zo verdunt u

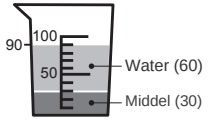

Giet erbij en meng grondig

Als de maatbeker ontbreekt

Gebruik een schone beker en verdun 30 ml middel met 60 ml water.

Productnaam	Fabrikant
swirl® Anti Calc Bio Power Concentrate swirl® Anti Calc Bio flüssig	Melitta Group

Zo verdunt u

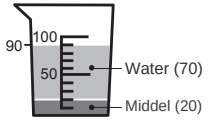

Giet erbij en meng grondig

Als de maatbeker ontbreekt

Gebruik een schone beker en verdun 20 ml middel met 70 ml water.

[SIDOL], [Bref POWER] en [OUST] zijn gedeponeerde handelsmerken van [Henkel AG & Co. KGaA]. [swirl] is een handelsmerk van een bedrijf van de [Melitta Group].

100% citroenzuur (voor consumptie of reiniging)

Gebruik geen ontkalkingsmiddelen met andere organische zuren dan citroenzuur, met oppervlakteactieve stoffen, siliconen of conserveermiddelen.

Zo verdunt u

1) Doe 60 ml koud of warm water in de meegeleverde maatbeker.

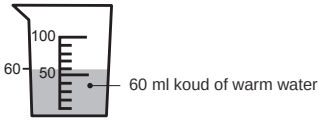

2) Voeg het citroenzuur toe en roer goed.

Als op het product staat hoeveel u moet gebruiken

Volg de aanwijzingen op het product.

Als op het product niet staat hoeveel u moet gebruiken

Gebruik ongeveer één eetlepel (10 tot 20 g).





Roer het ontkalkingsmiddel goed, zodat er geen onopgelost citroenzuur of bezinksel in zit.

Als de maatbeker ontbreekt

Doe 60 ml koud of warm water in een schone beker of iets dergelijks en voeg het citroenzuur toe (de hierboven aangegeven hoeveelheid) om te verdunnen.

Ontkalken

Als u denkt dat de waterdruk is afgenomen OF wanneer de LED "Power" (oranje) en de LED "Energiebesparing" (oranje) knipperen

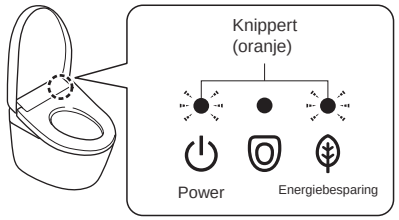

Voor te bereiden

meegeleverd onderdeel



Maatbeker



Trechter

Ontkalkingsmiddel



Door TOTO voorgeschreven ontkalkingsmiddel

of



100% citroenzuur (voor consumptie of reiniging)

Onderhoud

Ontkalkingsstand

Let op: de wasstanden (zoals achter- en voorwassing) kunnen niet worden gebruikt vanaf stap 2 tot de tweede ontkalking in stap 9 is voltooid. De volgende functies kunnen met de afstandsbediening worden bediend nadat de ontkalking in stap 9 is begonnen. • Automatisch doorspoelen (volledig doorspoelen, licht doorspoelen) De volgende functies kunnen met de afstandsbediening worden bediend vanaf ongeveer 10 minuten nadat de ontkalking in stap 9 is begonnen. • Toiletdeksel openen en sluiten, toiletzitting openen en sluiten Duurt het werk tussen stap 2 en 9 langer dan 30 minuten, dan wordt het ontkalkingsmiddel met een lange pieptoon als waarschuwing naar het toilet afgevoerd. Wilt u het werk tussen stap 2 en 9 stoppen, zet de stroomschakelaar dan op "UIT" en daarna weer op "AAN". (Zie pagina 40) Het ontkalkingsmiddel wordt met een herhaalde pieptoon als waarschuwing naar het toilet afgevoerd. De wasstanden (achter-, zachte achter- en voorwassing) kunnen niet worden gebruikt zolang de lange pieptoon klinkt.

Let op
Ontkalken: Open de afsluiter volledig, zonder hem half open of dicht te zetten. Gebruik geen water op andere plekken, zoals in de badkamer of keuken. Verandert de hoeveelheid toegevoerd water, dan kan de ontkalking mogelijk niet goed worden voltooid.

1. Zet de ontkalkingsstand in.

1) ■ en +

Houd de knoppen "Stop" en "Waterdruk +" samen ingedrukt tot de LED's van de afstandsbediening branden of knipperen. (ongeveer 10 seconden)



2) +

Druk op de knop "Waterdruk +".

3)

Druk op de knop "Achterwassing".

4)

Druk op de knop "Voorwassing".

De waterleiding wordt leeggemaakt. (ongeveer 30 seconden)

U hoort een korte pieptoon.

Er komt water rond de spuitarm.

De LED "Power" (groen) en de LED "Energiebesparing" (groen) knipperen. (De LED's blijven knipperen tot het hele ontkalkingsproces klaar is.)

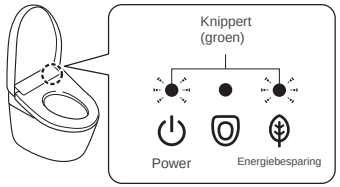

Is het leegmaken van het water klaar, dan hoort u een lange pieptoon.

Ontkalkingsstand (1e keer) Stap 2 tot 5

2. Verdun het middel met water.

(Zie "Zo verdunt u" op pagina 48, 49.)

3. Open het deksel en verwijder de afdekking en de dop op de

bovenkant van het product.

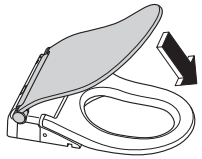

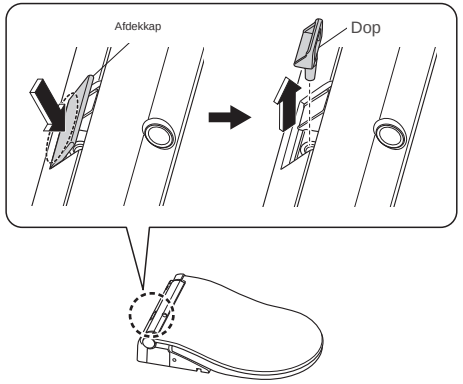

Let op
Bewaar de afdekking en de dop.

4. Plaats de trechter en giet het verdunde middel erin.

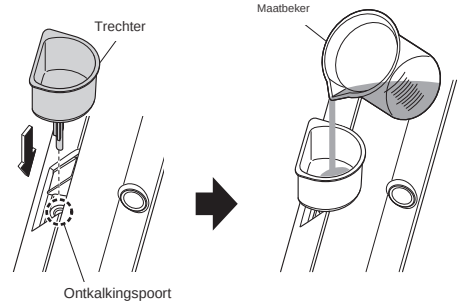

Let op
Wacht tot de trechter leeg is. Anders werkt de ontkalking niet goed. Is er reinigingsmiddel op het product gemorst, neem het dan af met een zachte doek die in water is gedrenkt en goed is uitgewrongen. Anders kan verkleuring ontstaan.

Onderhoud

Ontkalkingsstand (vervolg)

5. Voer de ontkalking uit.

1) ■ en +

Houd de knoppen "Stop" en "Waterdruk +" samen ingedrukt tot de LED's van de afstandsbediening branden of knipperen. (ongeveer 10 seconden)

Controleer

2) +

Druk op de knop "Waterdruk +".

3)

Druk op de knop "Achterwassing".

4) +

Druk op de knop "Waterdruk +".

De ontkalking wordt uitgevoerd. (ongeveer 30 seconden)

U hoort een korte pieptoon.

Er komt water rond de spuitarm en de nevelmond.

Is het leegmaken van het water klaar, dan hoort u een lange pieptoon.

Ontkalkingsstand (2e keer) Stap 6 tot 9

6. Verdun het middel met water.

(Zie "Zo verdunt u" op pagina 48, 49.)

7. Giet het verdunde middel erin. (Zie pagina 51, stap 4)

8. Verwijder de trechter en plaats de dop en de afdekking terug.

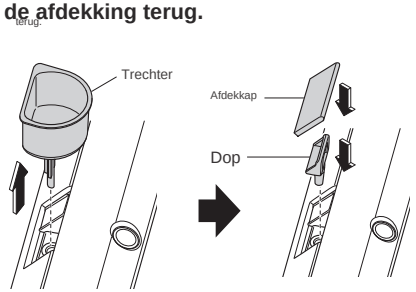

Let op
Is er reinigingsmiddel op het product gemorst, neem het dan af met een zachte doek die in water is gedrenkt en goed is uitgewrongen. Anders kan verkleuring ontstaan.

9. Voer de ontkalking uit.

1) ■ en +

Houd de knoppen "Stop" en "Waterdruk +" samen ingedrukt tot de LED's van de afstandsbediening branden of knipperen. (ongeveer 10 seconden)

Controleer

2) +

Druk op de knop "Waterdruk +".

3)

Druk op de knop "Achterwassing".

4) +

Druk op de knop "Waterdruk +".

De ontkalking wordt uitgevoerd. (ongeveer 60 minuten)

Er komt ongeveer om de 20 minuten water rond de spuitarm en de nevelmond.

Na ongeveer 60 minuten wordt het ontkalkingsmiddel naar het toilet afgevoerd.

Na het afvoeren hoort u een lange pieptoon en stoppen de LED's op het hoofdtoestel met knipperen.

Ontkalking voltooid

Let op
1. Is de spray nog steeds zwak na de ontkalkingsstand: Reinig de afvoerplug met waterfilter. (Zie pagina 54)
2. Is de spray nog steeds zwak na stap 1: Reinig de spuitmond. (Zie pagina 55)
3. Verhelpen stap 1 en 2 het probleem niet, of beginnen na een tijdje de LED "Power" (oranje) en de LED "Energiebesparing" (oranje) te knipperen: Voer de ontkalkingsstand opnieuw uit. (Zie pagina 50)

Onderhoud

Afvoerplug met waterfilter

Ongeveer eens per 6 maanden Als de waterdruk nog steeds zwak is, ook na het ontkalken

1. Sluit de afsluiter. (Zie pagina 62)

De watertoevoer stopt.

⚠ LET OP
Verwijder de afvoerplug met waterfilter niet terwijl de afsluiter open staat. Anders kan er water weglekken.

2.

Druk op de knop "Wand CLEAN". (Haal de druk van de watertoevoerleiding.)

Er komt water rond de spuitarm.

3. Zet de stroom "UIT". (Zie pagina 40)

4. Verwijder de afvoerplug met waterfilter.

Draai de afvoerplug met waterfilter los met een platte schroevendraaier en trek hem eruit.

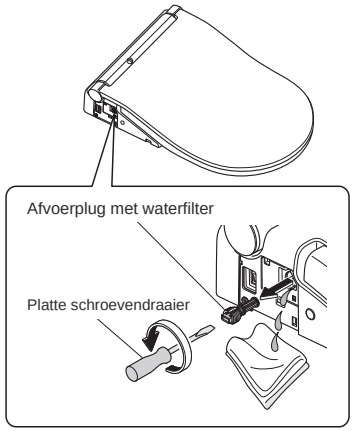

5. Reinig het filter met een hulpmiddel zoals een tandenborstel.

Verwijder ook stof uit de opening van de afvoerplug met waterfilter.



Als er kalk op het filter zit

Ontkalk het filter met het door TOTO voorgeschreven ontkalkingsmiddel of 100% citroenzuur (voor consumptie of reiniging) en spoel het daarna af met water. (Zie pagina 48, 49 "Ontkalkingsmiddel")

Let op
Gebruik geen ander ontkalkingsmiddel dan de aangegeven middelen. Dat kan schade veroorzaken.

6. Plaats de afvoerplug met waterfilter terug.

Steek de afvoerplug met waterfilter erin en draai hem met een platte schroevendraaier stevig vast.

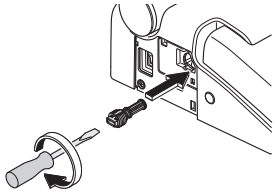

7. Zet de stroom "AAN". (Zie pagina 40)

De "Power"-LED brandt.

8. Open de afsluiter. (Zie pagina 13)

Spuitmond

Als de waterdruk nog steeds zwak is, ook na het ontkalken en het reinigen van de afvoerplug met waterfilter

1. Verwijder de spuitmond van de spuitarm.

1) Schuif de spuitarm uit. (Zie stap 1 op pagina 44)
2) Houd de spuitarm met een hand vast, druk op beide zijden van de spuitmond en schuif hem eraf.

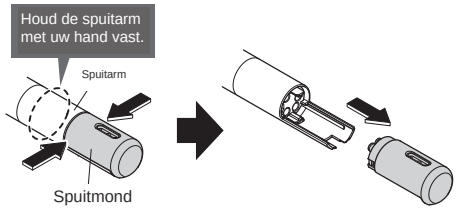

Let op
Trek niet met overmatige kracht. Dat kan schade of een storing veroorzaken.

2. Plaats een spuitmond (ter vervanging).



Let op: de kleur en vorm van de pakking verschillen bij sommige producten.

1) Houd de spuitarm met de hand vast, schuif de nieuwe spuitmond langs de geleider en druk hem erin.

Plaats hem goed tot u een klik hoort.

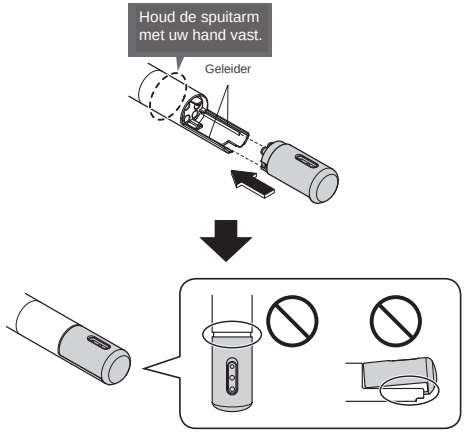

Let op
Duw niet met overmatige kracht. Dat kan schade of een storing veroorzaken.

2) ■

Druk op de knop "Stop" op de voorkant van de afstandsbediening.

De spuitarm trekt in.

Er komt water rond de spuitarm.

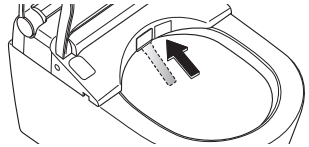

Let op
Bewaar de reservespuitmond op een veilige plaats.

Onderhoud

Een verstopte spuitmond reinigen

Ontkalk de verwijderde spuitmond met het door TOTO voorgeschreven ontkalkingsmiddel of 100% citroenzuur (voor consumptie of reiniging) en spoel hem daarna af met water. (Zie pagina 48, 49 "Ontkalkingsmiddel")

Let op
Haal de spuitmond niet uit elkaar. Dat kan storingen veroorzaken. Gebruik geen ander ontkalkingsmiddel dan de aangegeven middelen. Dat kan schade veroorzaken.

Wat te doen?

Als er geen water stroomt door een onderbreking van de watertoevoer

Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw toiletpot.

1. Spoel de toiletpot door met een emmer water.



2. Is het waterniveau na het doorspoelen laag, voeg dan meer water toe. (Tot het waterniveau niet verder stijgt.)

Voorkomt geuren.

Let op
Valt de watertoevoer uit, zet Auto bowl CLEAN dan op "UIT". *1 (Zie pagina 29) Is de watertoevoer hersteld, gebruik dan eerst water in de badkamer of keuken (niet met dit product) om lucht uit de watertoevoerleidingen te halen. Anders kunnen lucht of vreemde voorwerpen in dit product komen en een storing veroorzaken. Is de watertoevoer hersteld, spoel dan altijd door. Zo blijft er geen afval in de afvoerleiding achter.

Als u niet met de afstandsbediening kunt bedienen

Knippert het waarschuwingssymbool voor een bijna lege batterij " " op het oppervlak van de afstandsbediening, vervang dan de batterijen.

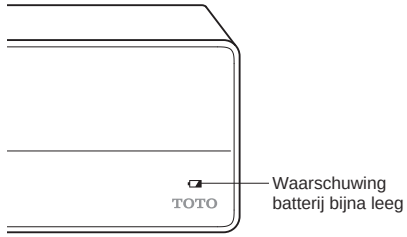

Batterijen vervangen

1. Zet de stroom "UIT". (Zie pagina 14)

2. Haal de afstandsbediening uit de houder. (Zie pagina 12)

3. Open het batterijklepje en vervang de twee AAA- batterijen. (Zie pagina 12)

Het waarschuwingssymbool voor een bijna lege batterij gaat uit.

4. Plaats de afstandsbediening in de houder. (Zie pagina 12)

5. Zet de stroom "AAN". (Zie pagina 13)

De "Power"-LED brandt.

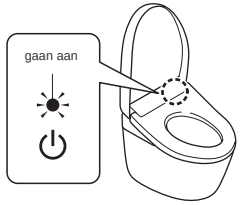

Let op
De instellingen "AAN" en "UIT" van functies zoals de energiebesparing kunnen worden gewist wanneer de batterijen worden vervangen. Stel ze opnieuw in.

*1 Behalve TCF801EG, TCF801EAG, TCF801EBG, TCF801ECG, TCF803EG

Wat te doen?

Bescherming tegen vorstschade

Dreigt de omgevingstemperatuur tot 0 °C of lager te dalen, neem dan maatregelen tegen bevriezing.

Let op
Dreigt de omgevingstemperatuur tot 0 °C of lager te dalen, gebruik dan de energiebesparing niet. Dat kan het product beschadigen. Verwarm de badkamer of neem maatregelen tegen bevriezing, zodat de omgevingstemperatuur niet onder 0 °C komt. Zet vóór u begint "Automatisch doorspoelen" *1 (zie pagina 29) en "Automatisch openen/sluiten" (zie pagina 32) op "UIT".

1. Sluit de afsluiter. (Zie pagina 62)

De watertoevoer stopt.

⚠ LET OP

Verwijder de afvoerplug met waterfilter niet terwijl de afsluiter open staat. Anders kan er water weglekken.

2.

Druk op de knop "Wand CLEAN". (Haal de druk van de watertoevoerleiding.)

Er komt water rond de spuitarm.

3. Zet de stroom "UIT". (Zie pagina 14)

4. Verwijder de afvoerplug met waterfilter.

Draai de afvoerplug met waterfilter los met een platte schroevendraaier en trek hem eruit.

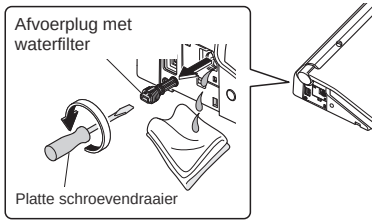

Als er kalk op het filter zit

Ontkalk het filter met het door TOTO voorgeschreven ontkalkingsmiddel of 100% citroenzuur (voor consumptie of reiniging) en spoel het daarna af met water. (Zie pagina 48, 49 "Ontkalkingsmiddel")

Let op
Gebruik geen ander ontkalkingsmiddel dan de aangegeven middelen. Dat kan schade veroorzaken.

*1 Behalve TCF801EG, TCF801EAG, TCF801EBG, TCF801ECG, TCF803EG

5. Is het water afgetapt, plaats dan de

afvoerplug met waterfilter terug.

Steek de afvoerplug met waterfilter erin en draai hem met een platte schroevendraaier stevig vast.

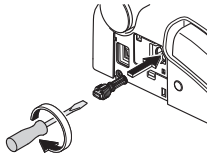

6. Zet de stroom "AAN". (Zie pagina 13)

De "Power"-LED brandt.

7. Zet de zittemperatuur op "Hoog".

(Zie pagina 22)

Om de temperatuur te behouden sluit u na het werk de toiletzitting en het toiletdeksel.

Het product weer gebruiken

Het water moet weer worden aangevuld. (Zie pagina 61)

Lange tijd niet in gebruik

Staat het toilet op een plek die u lange tijd niet bezoekt, tap dan het water af.

Het water in de tank kan storingen veroorzaken of verontreinigd raken en huidirritatie of andere problemen veroorzaken.

Het water aftappen

1. Sluit de afsluiter. (Zie pagina 62)

De watertoevoer stopt.

⚠ LET OP

Verwijder de afvoerplug met waterfilter niet terwijl de afsluiter open staat. Anders kan er water weglekken.

2.

Druk op de knop "Wand CLEAN". (Haal de druk van de watertoevoerleiding.)

Er komt water rond de spuitarm.

3. Zet de stroom "UIT". (Zie pagina 14)

4. Verwijder de afvoerplug met waterfilter.

Draai de afvoerplug met waterfilter los met een platte schroevendraaier en trek hem eruit.

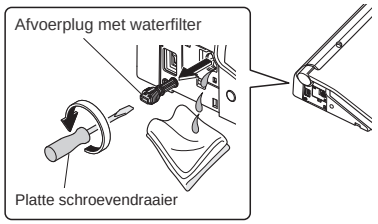

Wat te doen?

Lange tijd niet in gebruik (vervolg)

Als er kalk op het filter zit

Ontkalk het filter met het door TOTO voorgeschreven ontkalkingsmiddel of 100% citroenzuur (voor consumptie of reiniging) en spoel het daarna af met water. (Zie pagina 48, 49 "Ontkalkingsmiddel")

Let op
Gebruik geen ander ontkalkingsmiddel dan de aangegeven middelen. Dat kan schade veroorzaken.

5. Is het water afgetapt, plaats dan de

afvoerplug met waterfilter terug.

Steek de afvoerplug met waterfilter erin en draai hem met een platte schroevendraaier stevig vast.

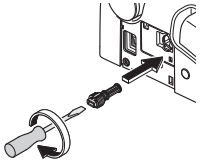

6. Plaats de afdekking terug. (Zie pagina 40)

7. Trek de waterafvoerhendel naar buiten.

Er komt water rond de spuitarm. (ongeveer 20 seconden)

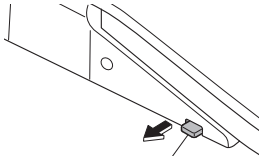

Waterafvoerhendel

8. Laat uw hand los, zodat de waterafvoerhendel terugkeert

naar zijn oorspronkelijke stand.

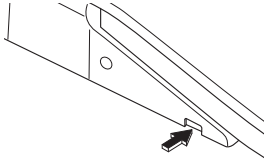

Als het water kan bevriezen

Voeg antivries toe aan het water in de toiletpot om bevriezing te voorkomen. De antivries mag niet worden doorgespoeld. Vang hem op vóór u het toilet gebruikt en voer hem af.

Het product weer gebruiken

Het water moet weer worden aangevuld. (Zie rechts)

Het water weer aanvullen

1. Open de afsluiter. (Zie pagina 13)

Controleer of er geen water lekt uit een leiding of het hoofdtoestel.

2. Staat de stroom niet aan, zet de stroom dan AAN.

(Zie pagina 13)

De "Power"-LED brandt.

3. Plaats de afdekking terug. (Zie pagina 40)

4. Laat water uit de spuitarm lopen.

1) Houd uw hand of arm in contact met de zitsensor. (Zie pagina 9)

2) 

Druk op de knop "Achterwassing" om water uit de spuitarm te laten lopen.

Vang het water op in een papieren beker of ander vat.

3) Haal uw hand of arm van de zitsensor.

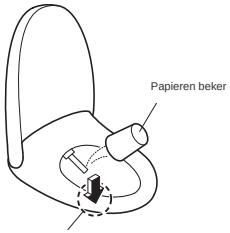

Als het resterende water is bevroren en er geen water komt

Verwarm de badkamer en verwarm de watertoevoerslang en de afsluiter met een doek die in warm water is gedrenkt.

De bedieningsgids verwijderen

Volg voor het verwijderen de onderstaande procedure.

1. Zet de stroom "UIT". (Zie pagina 14)

2. Haal de afstandsbediening uit de houder.

(Zie pagina 12)

3. Verwijder de houder en de bedieningsgids.

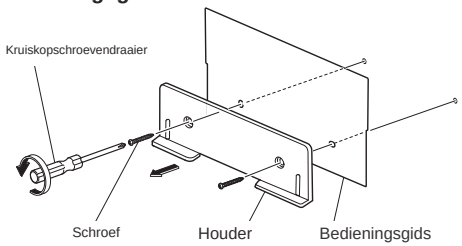

4. Schroef de houder aan de muur.

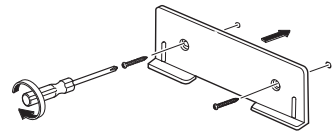

5. Plaats de afstandsbediening in de houder.

6. Zet de stroom "AAN". (Zie pagina 13)

De "Power"-LED brandt.

Volg om de bedieningsgids terug te plaatsen de bovenstaande procedure.

Plaats de bedieningsgids bij stap 4.

Storingen verhelpen

Probeer eerst de acties op pagina 62–70. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de installateur, de verkoper of TOTO Service (zie de contactgegevens op de achterkant).

⚠ LET OP

Ontstaat er een waterlek, sluit dan de afsluiter.

Wandcloset

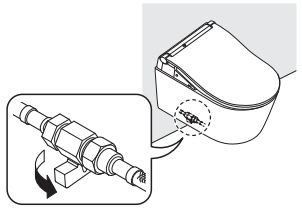

Staand closet

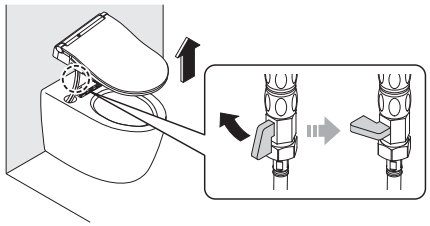

Verwijder eerst het hoofdtoestel voordat u verdergaat. (Zie pagina 45)

Controleer eerst (A–C)

A: Brandt de Power-LED? Werkt het hoofdtoestel?

Staat de groep in de meterkast aan?

Controleer of er een stroomstoring is of de groep is uitgeschakeld.

Staat de stroomschakelaar op "UIT"?

Zet hem op "AAN". (Zie pagina 13, stap 2-2.2)

Staat de instelling "Power AAN/UIT" op "UIT"?

Zet hem met de afstandsbediening op "AAN". (Zie pagina 13, stap 2-2.2)

B: Brandt de LED Energiebesparing?

Zolang de LED brandt, werkt de energiebesparing (pagina 26), waardoor de zittemperatuur lager kan zijn of de verwarming kan zijn uitgeschakeld.

C: Werkt de afstandsbediening?

Knippert het waarschuwingssymbool voor een bijna lege batterij van de afstandsbediening? op het oppervlak

Vervang de batterijen. (Zie pagina 12, 57)

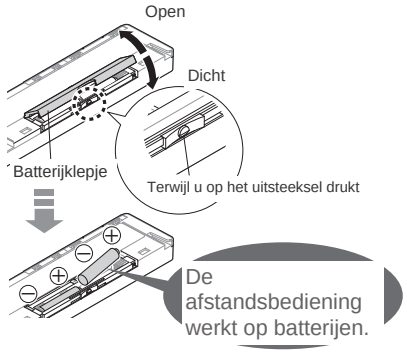

Is de zender of de ontvanger van de afstandsbediening geblokkeerd?

Verwijder obstakels, vuil, waterdruppels of andere blokkades.



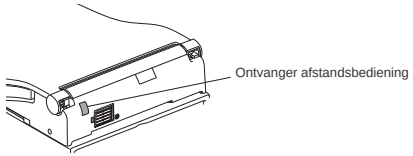

Achterwassing, voorwassing en spuitarm

Probleem	Controleer
De spuitarm (of het waswater) komt niet naar buiten Bij lage temperatuur duurt het even voordat de spuitarm uitschuift nadat op de knop van de afstandsbediening is gedrukt, omdat het water eerst moet worden verwarmd.	Is het toilet "AAN" gezet en 2 uur of langer aaneen gebruikt? (Zo ja, dan stopt de werking uit veiligheidsoverwegingen.) Sta op van de zitting en gebruik het opnieuw.
	Zit er een zitbrilhoes of kleding op de zitsensor wanneer u op de toiletzitting zit? Zit u zonder enig deel van de zitsensor aan te raken? Controleer de positie van de zitsensor en ga zo zitten dat uw huid direct contact maakt met de zitsensor. (Zie pagina 9)
	Gebruikt u een zitbrilhoes, een dekselhoes of een kinderzitje? Verwijder alle hoezen. Gebruikt u een kinderzitje of een zachte kinderstoel, verwijder die dan na elk gebruik. (Zie pagina 8) 
	Drukt u op de knop "Wand CLEAN"? Drukt u op de knop "Wand CLEAN", dan komt "EWATER+" bij de spuitarm naar buiten om de spuitarm te reinigen. Wilt u de spuitarm uitgeschoven reinigen, gebruik dan "Spuitarm reinigen". (Zie pagina 44)
	Wordt er ontkalkt? De wasstanden (zoals achter- en voorwassing) kunnen tijdens het ontkalken niet worden gebruikt. (Zie pagina 50–53)
	De spuitarm (of het waswater) komt mogelijk niet naar buiten door ophoping van kalk. Ontkalk het toestel. (Zie pagina 50–53)
	Daalt de waterdruk van de toevoer sterk, bijvoorbeeld doordat elders water wordt gebruikt of bij een waterstoring, dan kan de functie uit veiligheidsoverwegingen stoppen. Zet de stroom UIT en wacht ongeveer 10 seconden voordat u de stroom weer AAN zet. (Zie pagina 13, 14)
	Als het bovenstaande probleem terugkomt Er kan een storing zijn. Neem contact op met TOTO Service. (Zie de contactgegevens op de achterkant)
De spuitarm schuift uit, maar het waswater komt niet / De waterdruk van het waswater is zwak	Is er een waterstoring? Druk op de knop "Stop" op de afstandsbediening en wacht tot de watertoevoer is hersteld.
	Is de afsluiter dicht? Open de afsluiter volledig. (Zie pagina 13)
	Voer de ontkalkingsstand uit. (Zie pagina 50–53)
	Staat de waterdruk op een laag niveau? (Zie pagina 18)
Het waswater is koud	Staat de temperatuur van het warme water op "UIT" of een laag niveau? (Zie pagina 22)
	Is de temperatuur van de watertoevoer of de badkamer laag, dan kan het water bij het eerste sproeien koud zijn.
Wasfuncties stoppen onbedoeld tijdens het gebruik	"Achterwassing", "Zachte achterwassing" en "Voorwassing" stoppen automatisch na 5 minuten aaneengesloten gebruik. Daarna knipperen de LED "Power" (groen) en de LED "Energiebesparing" (groen) op het display van het hoofdtoestel ongeveer 60 seconden terwijl warm water wordt bereid. Wacht tot de LED's op het display van het hoofdtoestel continu branden en druk dan opnieuw op de knop.

Storingen verhelpen

Achterwassing, voorwassing en spuitarm (vervolg)

Probleem	Controleer
Wasfuncties stoppen onbedoeld tijdens het gebruik	Heeft de zitsensor moeite met detecteren? Komt u iets omhoog van de zitting of zit u meer links, dan kan de zitsensor uw aanwezigheid tijdelijk niet meer detecteren. (Zie pagina 9)
Er komt onverwacht water uit de spuitarm	Wanneer u op de toiletzitting gaat zitten, komt er enkele seconden water naar buiten terwijl het water wordt verwarmd.
	Is de CLEAN-indicator om de beurt gaan branden? "Auto wand CLEAN" start en de spuitarm wordt gereinigd. (Zie pagina 17)

Warmeluchtdroging

Probleem	Controleer
De droogtemperatuur is laag	Staat de droogtemperatuur op een laag niveau? (Pagina 22)
Stopt halverwege het gebruik	De functie stopt automatisch na ongeveer 10 minuten aaneengesloten gebruik.
	Heeft de zitsensor moeite met detecteren? Komt u iets omhoog van de zitting of zit u meer links, dan kan de zitsensor uw aanwezigheid tijdelijk niet meer detecteren. (Pagina 9)

Doorspoelen *1

Probleem	Controleer
Voor niet doorspoelen	Staan de hoofdkraan en de afsluiter van de inbouwreservoir volledig open? (Pagina 13)
	Is er een waterstoring? Spoel door met een emmer water. (Pagina 57)
Drukt u herhaaldelijk op de knop? Het toilet spoelt niet door, ook niet als op de knop van de afstandsbediening wordt gedrukt Nadat op de spoelknop is gedrukt, wordt gedurende ongeveer 10 tot 20 seconden geen nieuwe bediening geaccepteerd.	
	Wordt er ontkalkt? Tijdens het ontkalken wordt mogelijk niet doorgespoeld, ook niet als op de knop wordt gedrukt. (Zie pagina 50–53)
De toiletpot reinigt niet automatisch of de timing is vertraagd (Automatisch doorspoelen)	Staat "Automatisch doorspoelen" op "UIT"? Zet op "AAN". (Pagina 29)
	Ook als "Automatisch doorspoelen" op "AAN" staat, werkt het in de volgende gevallen niet.
	Ongeveer 60 seconden nadat het toilet is doorgespoeld. Wacht ongeveer 60 seconden en spoel het toilet door met de afstandsbediening. (Pagina 19)
	Als u korter dan ongeveer 6 seconden op de toiletzitting zit of voor de toiletpot staat. Spoel de toiletpot door met de afstandsbediening. (Pagina 19)
	Als u na het staand gebruiken van het toilet voor de toiletpot blijft staan. Loop bij het toilet weg en wacht ongeveer 3 seconden.
	Als waterdruppels of vuil de lichaamssensor storen. Verwijder vuil op de lichaamssensor. (Pagina 10)

*1 Behalve TCF801EG, TCF801EAG, TCF801EBG, TCF801ECG, TCF803EG

De toiletpot reinigt niet automatisch of de timing is vertraagd (Automatisch doorspoelen)	Tijdens het ontkalken wordt niet automatisch doorgespoeld. (Zie pagina 50–53)
	Zit er een zitbrilhoes of kleding op de zitsensor wanneer u op de toiletzitting zit? Zit u zonder enig deel van de zitsensor aan te raken? Controleer de positie van de zitsensor en ga zo zitten dat uw huid direct contact maakt met de zitsensor. (Pagina 9)
	De timing van "Automatisch doorspoelen" kan worden gewijzigd. (Pagina 30)
Het toilet spoelt uit zichzelf door	Staat "Automatisch doorspoelen" op "AAN"? U kunt het op "UIT" zetten. (Pagina 29)
	Heeft de zitsensor moeite met detecteren? Komt u iets omhoog van de zitting of zit u meer links, dan detecteert de zitsensor mogelijk niet en kan tijdens het gebruik automatisch worden doorgespoeld. (Pagina 9)

Toiletzitting en toiletdeksel (automatisch openen/sluiten)

Probleem	Controleer
Het toiletdeksel opent niet automatisch	Staat "Automatisch openen/sluiten" op "UIT"? Zet op "AAN". (Pagina 32)
	Ook als het op "AAN" staat, werkt "Automatisch openen/sluiten" niet. Ongeveer 15 seconden nadat de toiletzitting of het toiletdeksel automatisch is gesloten Tijdens het ontkalken. (Zie pagina 50–53)
	Als het toiletdeksel met de afstandsbediening of met de hand is gesloten
	Om het product gebruiksvriendelijker te maken, is er een tijdsinterval tussen het sluiten van het deksel en het volgende openen. Ga bij het toilet weg en wacht minstens ongeveer 15 seconden voordat u de toiletpot weer nadert, of open en sluit met de hand. (Pagina 19)
	Heeft de lichaamssensor moeite met detecteren? Verwijder vuil op de lichaamssensor.
	Detectie door de lichaamssensor kan moeilijk zijn wanneer de kamertemperatuur boven 30 °C komt. Open of sluit met de afstandsbediening. (Pagina 19)
	Staat "Vertraging automatisch openen" op "Middel" of "Lang"? (Pagina 33)
	Het toiletdeksel opent ongeveer 10–60 seconden nadat de stroom is aangezet niet automatisch. Open of sluit met de afstandsbediening. (Pagina 19)
	Is er een deksel- of zitbrilhoes geplaatst? Verwijder alle hoezen. (Pagina 8)
Het toiletdeksel sluit niet automatisch	Staat "Automatisch openen/sluiten" op "UIT"? Zet op "AAN". (Pagina 32)
	In de volgende gevallen sluit het toiletdeksel na ongeveer 5 minuten. Als u niet op de toiletzitting hebt gezeten Als u korter dan 6 seconden op de toiletzitting hebt gezeten Als u korter dan 6 seconden voor de toiletpot hebt gestaan.
	Sluiten ze niet automatisch, ook al staat "Automatisch openen/sluiten" op "AAN", dan detecteert de lichaamssensor mogelijk onjuist. Staat er een reflecterend voorwerp voor het toilet, zoals een spiegel of glas, verplaats dat dan of schermt het af met een gordijn of ander voorwerp.
	Wordt er ontkalkt? Tijdens het ontkalken wordt niet automatisch geopend/gesloten. (Zie pagina 50–53)

Storingen verhelpen

Toiletzitting en toiletdeksel (automatisch openen/sluiten) (vervolg)

Probleem	Controleer
Het toiletdeksel opent uit zichzelf	Staat de lichaamssensor direct in de zon? Stel de lichaamssensor niet bloot aan direct zonlicht, want dat kan onjuiste detectie veroorzaken. (Zie pagina 9)
	Staat er een verwarming binnen het detectiebereik van de lichaamssensor? Plaats hem niet binnen het detectiebereik van de lichaamssensor. (Zie pagina 9)
	Is er ook een urinoir of wastafel in de badkamer? De lichaamssensor kan iemand detecteren die het urinoir gebruikt, waardoor het toiletdeksel opent of sluit.
	Staat de badkamerdeur open, dan kan de sensor mensen detecteren die voor het toilet langslopen.
Het toiletdeksel sluit uit zichzelf	Staat "Automatisch openen/sluiten" op "AAN"? U kunt het op "UIT" zetten. (Pagina 32) Staat "Vertraging automatisch sluiten" op "Kort"? (Pagina 32)
	Zit er een zitbrilhoes of kleding op de zitsensor wanneer u op de toiletzitting zit? Zit u zonder enig deel van de zitsensor aan te raken? Controleer de positie van de zitsensor en ga zo zitten dat uw huid direct contact maakt met de zitsensor. (Pagina 9)
Het toiletdeksel en de toiletzitting openen tegelijk	Staat "Zitting/deksel" op "Zitting·deksel"? (Pagina 33)
Stopt (of sluit) tijdens het openen	Stoot het toiletdeksel of de zitting bij het eerste openen nadat de stroom is aangezet ergens tegenaan, dan kan het bij de volgende bediening halverwege stoppen (of sluiten). Verwijder alle obstakels en zet de stroom UIT. Zet de stroom na ongeveer 5 seconden weer AAN. Druk daarna op de knop "Toiletdeksel openen en sluiten" op de afstandsbediening. (Zie pagina 13, 14, 19)
De openingstijd is veranderd	Detectie door de lichaamssensor kan moeilijk zijn wanneer de kamertemperatuur boven ongeveer 30 °C komt, bijvoorbeeld in de zomer. (Zie pagina 9)
Kan niet worden geopend of gesloten met de afstandsbediening	Als het automatisch opent. Controleer "Werkt de afstandsbediening?" (Zie pagina 62)
	Werkt het automatisch openen ook niet Het toiletdeksel is mogelijk niet goed geplaatst. Plaats het correct. (Zie pagina 47)
	Wordt er ontkalkt? Het toiletdeksel opent en sluit niet tijdens het ontkalken, ook niet als op de knop wordt gedrukt. (Zie pagina 50–53)
	Bij gebruik onder tl-verlichting kan onjuiste detectie optreden.

Toiletzitting en toiletdeksel

Probleem	Controleer
De toiletzitting is koud	Staat de zittemperatuur op "UIT" of een laag niveau? (Zie pagina 23)
	Werkt de energiebesparing?
	De energiebesparing is aan wanneer de LED Energiebesparing brandt en de LED Power uit is op het hoofddisplay. Gaat u op de zitting zitten, dan wordt de zitverwarming tijdelijk ingeschakeld en is de zitting na ongeveer 15 minuten warm. (Zie pagina 26) U kunt de energiebesparing op "UIT" zetten als die "AAN" staat. (Zie pagina 28, 29)
	Hebt u lang gezeten?
	Na ongeveer 20 minuten zitten begint de temperatuur te dalen en na ongeveer 1 uur wordt de zitverwarming op "UIT" gezet. Sta op van de zitting en gebruik het opnieuw.
	Is er een deksel- of zitbrilhoes geplaatst? Verwijder alle hoezen. (Zie pagina 8)
Toiletzitting en deksel sluiten uit zichzelf en daarna spoelt de toiletpot door *1	Staat "Auto doorspoelen, deksel dicht" AAN? (Pagina 30)

Auto doorspoelen, deksel dicht *1

Probleem	Controleer
"Auto doorspoelen, deksel dicht" werkt niet	Staat "Auto doorspoelen, deksel dicht" op UIT? Zet op "AAN". (Zie pagina 30)
	Als "Auto doorspoelen, deksel dicht" AAN staat:
	Controleer de instellingen "Automatisch doorspoelen" en "Automatisch openen/sluiten". (Zie pagina 29, 32)
	Ook als "Automatisch doorspoelen" AAN staat, wordt "Auto doorspoelen, deksel dicht" in de volgende gevallen niet geactiveerd.
	Gedurende ongeveer 60 seconden nadat de toiletpot is doorgespoeld. Gebruik na ongeveer 60 seconden de afstandsbediening om de toiletpot door te spoelen. (Zie pagina 19)
	Als u korter dan ongeveer 6 seconden op de toiletzitting zit of voor de toiletpot staat. Spoel de toiletpot door met de afstandsbediening. (Zie pagina 19)
	Als u na het staand gebruiken van het toilet voor de toiletpot blijft staan. Loop bij het toilet weg en wacht ongeveer 10 seconden.
Het toiletdeksel sluit te vroeg of te laat	U kunt "Vertraging automatisch doorspoelen" wijzigen om de tijd voor het sluiten van het toiletdeksel aan te passen. (Kort / Standaard / Lang) (Pagina 30)

*1 Behalve TCF801EG, TCF801EAG, TCF801EBG, TCF801ECG, TCF803EG

Storingen verhelpen

Energiebesparing

Probleem	Controleer
De LED Energiebesparing brandt niet	Is de stroom naar het product op "UIT" gezet of was er een stroomstoring? De LED Energiebesparing op het hoofddisplay kan uitgaan wanneer de stroom wordt aangezet, ook als de energiebesparing AAN staat. Hij gaat binnen ongeveer 24 uur weer aan, omdat de instelling behouden blijft.
De timer-energiebesparing werkt niet	Zijn de batterijen in de afstandsbediening vervangen? De "Timer-energiebesparing" kan worden gewist wanneer de batterijen worden vervangen. Stel de timer-energiebesparing opnieuw in op het gewenste starttijdstip. (Zie pagina 29)
De auto-energiebesparing+ of auto-energiebesparing werkt niet	Omdat deze functie enkele dagen nodig heeft om de gebruikspatronen te leren voordat de energiebesparing begint, kan de besparing laag zijn, afhankelijk van hoe vaak het toilet wordt gebruikt. Controleer de instelling van de energiebesparing. (Zie pagina 26, 27)

Geurverwijdering

Probleem	Controleer
De geurverwijdering lijkt niet te werken	Staat "Geurverwijdering" op "UIT"? Zet op "AAN". (Zie pagina 35)
	Ook na het gaan zitten hoort u geen werkingsgeluiden. Ga zo zitten dat de zitsensor uw huid raakt. (Zie pagina 9)
	Hoort u een werkingsgeluid van de geurverwijdering, maar worden geuren niet verwijderd? Reinig het geurfilter. (Zie pagina 43)
Er komt een vreemde geur vrij	Gebruikt u een apart aangeschafte luchtverfrisser of geurverwijderaar?
	Dat kan de werking van de geurverwijdering van het product verminderen of vreemde geuren veroorzaken. Verwijder de luchtverfrisser of geurverwijderaar.
De auto power deodorizer werkt niet	Staat "Auto power deodorizer" op "UIT"? Zet op "AAN". (Zie pagina 35)
	De auto power deodorizer start ongeveer 10 seconden nadat u van de toiletzitting opstaat.

Auto bowl CLEAN

Probleem	Controleer
De nevel is zwak	Voer de ontkalkingsstand uit. (Zie pagina 50–53)
De nevel werkt niet	Staat "Auto bowl CLEAN" op "UIT"? Zet op "AAN". (Pagina 34)
	De volgende functies werken niet als de toiletzitting open is. Staat "Zitting/deksel" van "Automatisch openen/sluiten" op "Zitting•deksel"? U kunt het wijzigen in "Deksel". (Pagina 33)
	PREMIST werkt ongeveer 90 seconden niet nadat de EWATER+-nevel is afgelopen.
	Wordt er ontkalkt? (Zie pagina 50–53) PREMIST en EWATER+-nevel worden tijdens het ontkalken niet gesproeid.
De nevel wordt uit zichzelf gesproeid	Detecteert lichaamssensor A iemand, dan wordt de functie "Auto bowl CLEAN" geactiveerd en wordt PREMIST gesproeid. U kunt "Auto bowl CLEAN" op UIT zetten. (Pagina 34)
	Worden de wasfuncties (bijv. achterwassing en voorwassing) ongeveer 8 uur niet gebruikt, dan start "Auto bowl CLEAN" en wordt EWATER+-nevel in de toiletpot gespoten. (Pagina 16)

Verlichting

Probleem	Controleer
Het zachte licht, de potverlichting en de CLEAN-indicator gaan niet aan	Staat het "Zacht licht", de "Potverlichting" of de "CLEAN-indicator" op UIT? Zet op "AAN". (Zie pagina 36, 37)
	Gaat de "CLEAN-indicator" niet aan, dan is het tijd om onderdelen te vervangen. Neem contact op met de installateur, de verkoper of de TOTO-klantenservice (zie de contactgegevens op de achterkant).
	Wordt er ontkalkt? (Zie pagina 50–53) De LED's in de toiletpot gaan tijdens het ontkalken niet aan.

Overig

Probleem	Controleer
Er lekt water uit de leidingaansluitingen	Zit er een moer in een aansluiting los, draai hem dan stevig vast met een gereedschap zoals een verstelbare sleutel. Stopt het waterlek niet, sluit dan de afsluiter en neem contact op met TOTO Service (zie de contactgegevens op de achterkant).
Het hoofdtoestel maakt geluid	Bij het binnengaan van de badkamer Staat "Auto bowl CLEAN" op "AAN", dan kunt u horen dat PREMIST nevel in de toiletpot spuit, zodat vuil er minder makkelijk aan blijft kleven. U kunt het op "UIT" zetten. (Zie pagina 34)
	Bij het gaan zitten op de toiletzitting U kunt het geluid horen van de pomp die het water verwarmt.

Storingen verhelpen

Overig (vervolg)

Probleem	Controleer
Het hoofdtoestel maakt geluid	Bij gebruik van de wasfuncties (achterwassing, zachte achterwassing of voorwassing) U kunt het geluid van de pomp horen terwijl er waswater wordt toegevoerd. U hoort om de paar seconden een werkingsgeluid wanneer de wasfuncties goed werken.
	Bij weggaan van de toiletpot na gebruik Staat "Auto wand CLEAN" op "AAN" en gebruikt u de wasfuncties (bijv. achterwassing en voorwassing), dan kunt u horen dat de spuitarm uitschuift en met "EWATER+" wordt gereinigd. U kunt het op "UIT" zetten. (Zie pagina 34)
	Staat "Auto bowl CLEAN" op "AAN" en gaat u op de toiletzitting zitten om het toilet te gebruiken, dan kunt u horen dat "EWATER+"-nevel in de toiletpot wordt gespoten. U kunt het op "UIT" zetten. (Pagina 34) U kunt horen dat de spuitarm uitschuift en het resterende water in het product wordt afgevoerd wanneer "Auto wand CLEAN" en andere functies worden uitgevoerd. U kunt het geluid horen van het resterende water dat wordt afgevoerd. U kunt de ventilator horen die het toestel ventileert. (Ongeveer 30 minuten)
	Staat "Auto power deodorizer" op "AAN", dan zijn er werkingsgeluiden terwijl de geurverwijderingskracht gedurende 60 seconden toeneemt nadat u van de toiletzitting bent opgestaan. U kunt het op "UIT" zetten. (Zie pagina 35)
	Wanneer het product niet wordt gebruikt (bijv. 's nachts) Staan "Auto wand CLEAN" of "Auto bowl CLEAN" op "AAN" en worden de wasfuncties (bijv. achterwassing en voorwassing) ongeveer 8 uur niet gebruikt, dan werken "Auto wand CLEAN" of "Auto bowl CLEAN". Daarbij kunt u het volgende geluid horen. "Auto wand CLEAN": geluid van het reinigen van de spuitarm met "EWATER+"; geluid van het uitschuiven van de spuitarm en het afvoeren van resterend water uit het product na het uitvoeren van de functies. "Auto bowl CLEAN": geluid en werkingsgeluid van het sproeien van EWATER+-nevel op de toiletpot. U kunt het op "UIT" zetten. (Pagina 34) Er kan werkingsgeluid ontstaan door het uitschuiven van de spuitarm om schade door bevriezing te voorkomen door het resterende water in het product af te voeren.
De LED "Power" (oranje) en de LED "Energiebesparing" (oranje) op het hoofdtoestel knipperen	Knipperen de LED "Power" (oranje) en de LED "Energiebesparing" (oranje) tegelijk, dan is het tijd om de ontkalkingsstand uit te voeren. Voer de ontkalkingsstand uit. (Zie pagina 50–53)
Het hoofdtoestel kan niet met de afstandsbediening worden bediend	Volg de aanwijzingen bij "Controleer eerst (A–C)". (Pagina 62)
	De volgende omstandigheden kunnen het ontvangstbereik van de afstandsbediening beïnvloeden, waardoor het hoofdtoestel niet kan worden bediend. Als de grootte van de ruimte of de indeling van de inrichting storing veroorzaakt Als het plafond of de wanden te donker zijn van kleur, of als hun vorm of materiaal storing veroorzaakt Als er een rek of kast aan de muur achter het hoofdtoestel hangt Als er een inverterverlichting wordt gebruikt Verplaats de afstandsbediening en probeer het opnieuw.

Specificaties

Onderdeel	TCF802E2G TCF802EAG TCF802EBG TCF802ECG TCF801EG TCF801EAG TCF801EBG TCF801ECG	TCF804E2G TCF803EG
Nominale netspanning	AC 220–240 V, 50 Hz	
Nominaal vermogen	844–854 W	848–859 W
Maximaal vermogen	1455–1468 W (Bij watertoevoertemperatuur 0 °C)	1460–1475 W (Bij watertoevoertemperatuur 0 °C)
Type waterverwarmer	Doorstroomtype	
Lengte netsnoer	0,9 m	
Waterbeschermingsklasse	IPX4	
Hoofdtoestel		
Wassen		
Sproeivolume *1	Achterwassing: ca. 0,27–0,43 l/min Zachte achterwassing: ca. 0,27–0,43 l/min Voorwassing: ca. 0,29–0,43 l/min	
Watertemperatuur	Instelbaar temperatuurbereik: UIT, ca. 30–40 °C	
Verwarmingsvermogen	1200–1428 W	
Beveiliging	Thermische zekering	
Terugstroom-beveiliging	Luchtspleet (volgens EN1717), vacuümbreker	
Verwarmde zitting		
Oppervlaktetemperatuur	Instelbaar temperatuurbereik: UIT, ca. 28–36 °C (Auto-energiebesp.: ca. 26 °C, Auto-energiebesp.+: UIT)	
Verwarmingsvermogen	55–65 W	59-71 W
Beveiliging	Thermische zekering	
Geurverwijdering		
Methode	O 2 -geurverwijdering	
Luchtvolume	Normale stand: ca. 0,09 m 3 /min Krachtige stand: ca. 0,16 m 3 /min	
Stroomverbruik	Normale stand: ca. 1,7 W Krachtige stand: ca. 5,3 W	
Warmeluchtdroger		
Warmeluchttemperatuur *2	Instelbaar temperatuurbereik: ca. 37–55 °C	
Luchtvolume	Ca. 0,29 m 3 /min	
Verwarmingsvermogen	200–238 W	
Beveiliging	Thermische zekering	
Waterdruk van de toevoer	Minimaal vereiste waterdruk: 0,1 MPa <dynamisch>, Maximale waterdruk: 1,0 MPa <statisch>	
Temperatuur watertoevoer	0–35 °C *3	
Omgevingstemperatuur tijdens gebruik	0–40 °C	
Afmetingen Gewicht	B 391 mm x D 579 mm x H 108 mm Ca. 7 kg	Ca. 8 kg

*1 Bij een waterdruk van 0,20 MPa (dynamisch) *2 Temperatuur rond de warmeluchtuitlaat, gemeten door TOTO. *3 Onverwarmd drinkwater.

Veiligheidsrichtlijnen

Een toiletzitting met warmwaterreiniging is een elektrisch apparaat.

Doorgebruiken na een storing of gebruik na het verstrijken van de levensduur kan de elektrische onderdelen aantasten, rook veroorzaken of tot brand leiden.

Voor veilig gebruik van de toiletzitting met warmwaterreiniging



Merkt u een afwijking aan het product op, stop dan met het gebruik en neem contact op met de installateur, de verkoper of het contact op de achterkant van deze handleiding.

(Een beschadigd product kan brand, een elektrische schok of wateroverlast op de vloer veroorzaken.)

・Schakel de stroom onmiddellijk uit en sluit de afsluiter.

Garantie

FABRIEKSGARANTIE VAN TOTO EUROPE GMBH

1. De garantie van TOTO Europe GmbH TOTO Europe GmbH (hierna "TOTO") geeft een garantie dat de producten die zij op de markt brengt bij normaal gebruik en onderhoud gedurende een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum vrij zijn van fabricagefouten. Deze garantie geldt alleen voor eindconsumenten. "Eindconsument" in de zin van deze garantie is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling heeft verricht voor een doel dat niet aan zijn commerciële of beroepsmatige activiteit kan worden toegerekend en die het product niet aan derden wil verkopen. Deze garantie laat de contractuele of wettelijke rechten van de eindconsument jegens de betrokken verkoper en de wettelijke rechten van de eindconsument jegens de producent van het product onverlet. Uitgevoerde reparaties die door TOTO zijn goedgekeurd, of een vervanging van producten of productonderdelen, leiden niet tot verlenging van de garantieperiode en ook niet tot een nieuw begin van de garantieperiode, ook niet voor zover deze garantievoorwaarden bij het vervangende product zijn gevoegd.

2. Garantie TOTO geeft een garantie dat de TOTO-producten vrij zijn van fabricagefouten. De beoordeling of een product defect is, is gebaseerd op de stand van de techniek op het moment van fabricage. De verplichtingen van TOTO op grond van deze garantie zijn, naar keuze van TOTO, beperkt tot reparatie of vervanging van producten of productonderdelen die door TOTO als defect worden beschouwd, op voorwaarde dat deze producten zijn geïnstalleerd en gebruikt volgens de bij het product geleverde gebruiksaanwijzing en met inachtneming van alle erkende eisen aan vakkundige installatie. TOTO behoudt zich het recht voor om de onderzoeken uit te voeren die nodig lijken om de oorzaak van het defect vast te stellen. TOTO brengt de eindconsument geen kosten in rekening voor reparatie, producten of productonderdelen in het kader van reparaties die onder de garantie vallen, of voor producten die onder de garantie worden vervangen.
3. Voorwaarden voor het in werking treden van de garantie De factuur moet aan TOTO beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld als kopie, met vermelding van de aankoopdatum, het factuurnummer, de naam en het adres van de eindconsument en de naam en het adres van de verkoper, wil een garantieclaim geldig zijn. TOTO kan de eindconsument vragen foto's te leveren die de schade en/of het type aansluitingen op het elektriciteitsnet of op de leidingen voor leiding- en bedrijfswater tonen. Voor zover TOTO dit vraagt, moeten zulke foto's ook worden overlegd om de garantie geldig te maken. Een claim op basis van deze garantie veronderstelt dat de producten waarvoor een gebrek is gemeld, correct zijn geïnstalleerd en gebruikt en in overeenstemming met de instructies die TOTO bij het product levert, en dat daarbij de toepasselijke wetten en andere wettelijke bepalingen in acht zijn genomen. Beweert de eindconsument dat het gekochte product defect is, dan moet hij bij aankoop via een installateur contact opnemen met die installateur. In alle andere gevallen kan de eindconsument contact opnemen met zijn verkoper, een door TOTO erkend servicecentrum, of met TOTO zelf. Het gebrek moet binnen een redelijk korte termijn nadat het is vastgesteld worden gemeld, uiterlijk echter vóór het verstrijken van de garantie.

4. Uitsluiting van garantie Deze garantie geldt niet voor het volgende: a) Schade of verlies als gevolg van brand, aardbeving, overstroming, storm of andere gevallen van overmacht, emissies, gasschade (waterstofsulfide), schade door zout of abnormale spanning, b) Schade of verlies als gevolg van installatie die niet voldoet aan de gebruiksvoorwaarden of aan de erkende eisen aan vakkundige installatie; onjuist, verkeerd of ongepast gebruik of het niet naleven van de TOTO-gebruiksvoorwaarden of etiketten op het product, of onjuist onderhoud van het product in strijd met de gebruiksvoorwaarden, c) Schade of verlies als gevolg van het wijzigen, demonteren of vernietigen van het product, d) Schade of verlies als gevolg van bezinksel of vreemde voorwerpen in het watersysteem, e) Schade of verlies als gevolg van de waterkwaliteit in de regio waar het product wordt gebruikt, f) Schade of verlies als gevolg van verplaatsing na installatie of door een schadelijke omgeving, g) Schade of verlies veroorzaakt door omstandigheden die geen verband houden met het product zelf, bijvoorbeeld door ingrepen in de bouwconstructie, h) Schade of verlies veroorzaakt door beten van dieren of insecten, zoals muizen, of resten van dode dieren of insecten, i) Schade of verlies als gevolg van bevriezing van het product, j) Schade of verlies als gevolg van een onjuiste energievoorziening die qua spanning, frequentie of smeltveiligheden niet voldoet aan de wettelijke eisen voor stroomvoorziening in een huishouden, of elektromagnetische golven die buiten het product worden veroorzaakt, zoals door stroomleidingen en randapparatuur, k) Schade of verlies als gevolg van het aanbrengen van het product in bewegende voertuigen zoals auto's en schepen, l) Schade of verlies als gevolg van het gebruik van batterijen enz., m) Schade of verlies als gevolg van slijtage van onderdelen die dagelijks onderhoud vragen (bijv. geurfilter, waterafvoerplug), n) Als bij reparatie of onderhoud van het product andere dan originele TOTO-reserveonderdelen zijn gebruikt, o) Het defect is veroorzaakt door het transport of de installatie van het product,

Garantie

p) Het product is een demonstratieproduct/showroomproduct/voormalig demonstratieproduct/voormalig showroomproduct, q) Als verbruiksartikelen (bijv. filters, filterpatronen of batterijen) of materialen die aan gebruikelijke slijtage onderhevig zijn (zoals afdichtingen of slangen) zijn aangetast, r) Als het defect is veroorzaakt door het breken van breekbare onderdelen (bijv. sensorvensters of kleine kleppen), s) Als het defect toe te schrijven is aan het feit dat de schade aan het product opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt door de eindconsument of een derde.

In elk afzonderlijk geval beoordeelt TOTO of de eindconsument recht heeft op garantie. Beschouwt TOTO de ingeroepen claim als gerechtvaardigd en onderzoekt zij daarom het betrokken product, en blijkt vervolgens dat het product niet defect was of dat er geen garantieclaim van toepassing was, dan behoudt TOTO zich het recht voor de eindconsument de kosten in rekening te brengen die ontstaan door een bezoek van TOTO, of van een door TOTO ingeschakeld bedrijf, bij de eindconsument en door de verrichte of beoogde diensten. Kan de eindconsument aantonen dat hij redelijkerwijs niet kon weten dat niet aan de voorwaarden voor een claim was voldaan, dan brengt TOTO zijn bezoek aan de eindconsument en de verrichte of beoogde diensten niet in rekening. Herstelt TOTO het gebrek niet op grond van de garantie, dan brengt TOTO de eindconsument de werkelijk gemaakte kosten in rekening (materiaal, arbeid en reiskosten). Meent de eindconsument dat hij op grond van andere garanties aanvullende claims heeft, dan moet hij de waarschijnlijke geldigheid van zijn claim aantonen en beoordeelt TOTO die claims.

5. Geografisch bereik van de garantie Deze garantie is uitsluitend geldig in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Turkije. Wordt een product geïnstalleerd op een geografische locatie waar TOTO geen verkooporganisatie of distributiepartner heeft, dan moet de eindconsument, ter beoordeling van de gebeurtenis die de garantie in werking stelt, een installatiebedrijf voorstellen dat aan vergelijkbare kwaliteitseisen voldoet.
6. Toepasselijk recht Op deze garantie is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van de voorschriften over toepassing van internationaal privaatrecht en het VN-Koopverdrag.

DEZE SCHRIFTELIJKE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE DIE TOTO GEEFT. REPARATIE OF VERVANGING ZOALS BEPAALD IN DEZE GARANTIE IS HET ENIGE RECHTSMIDDEL DAT DE EINDCONSUMENTEN TER BESCHIKKING STAAT. TOTO IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET MISSEN VAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF VOOR ANDERE INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE OF KOSTEN DIE DE KOPER MAAKT, OF VOOR ARBEID OF ANDERE KOSTEN VOOR INSTALLATIE OF VERWIJDERING, KOSTEN VAN REPARATIES DOOR ANDEREN, OF ANDERE KOSTEN DIE NIET UITDRUKKELIJK HIERBOVEN ZIJN GENOEMD.

TOTO Europe GmbH Zollhof 2
40221 Düsseldorf Duitsland

Belangrijke gebruikersinformatie



Wilt u dit product afdanken, meng het dan niet met het gewone huishoudelijk afval.

Voer dit product op de juiste wijze af volgens de wetten en voorschriften van uw land.

Voer gebruikte batterijen op de juiste wijze af. Gooi ze niet weg met het gewone huishoudelijk afval.