TOTO

Hoofdkantoor

TOTO Europe GmbH Zollhof 2,
40221 Düsseldorf Duitsland Tel: +49
(0)700 8686 0700

Noteer de volgende gegevens, zodat u snel service kunt krijgen.

Aankoopdatum:	Naam winkel:
Datum: jaar maand dag	Tel:

2019.5.14
D07592 Gedrukt
in China.

TOTO

Gebruiksaanwijzing

WASHLET




WASHLET

TCF895CG
TCF894CG




TCF897CG
TCF896CG

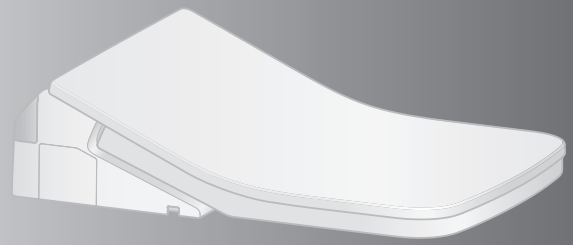

■ Hartelijk dank voor de aanschaf van dit product. Lees de bijgevoegde informatie zorgvuldig, zodat u het product veilig gebruikt.

■ Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u het product gebruikt en bewaar hem op een veilige plaats om later te raadplegen.

De beschikbare functies verschillen per artikelnummer.

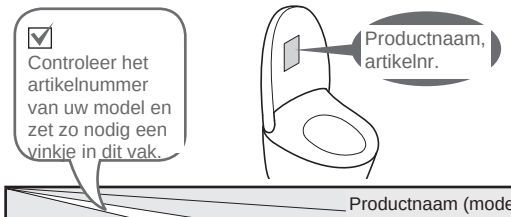

Functies			Productnaam (model)	WASHLET	
			Artikelnr.	TCF895CG TCF897CG	TCF894CG TCF896CG
			Uw model		
					Zie pagina
Basisfuncties		Achterwassing			
		Zachte achterwassing	●	●	14
		Voorwassing			
		Positie van de spuitarm instellen			
		Waterdruk instellen			
		Oscillerende wassing	●	●	14
		Pulserende wassing			
		Vergrendeling persoonlijke instelling			
		Temperatuur instellen	●	●	18, 19
Hygiënefuncties		Geurverwijdering	●	●	
		Auto wand CLEAN	●	●	16, 17
		Pre-mist	●	●	
Comfortfuncties		Doorspoelen met afstandsbediening	●	-	15
		Automatisch doorspoelen	●*1		16, 17
		Verwarmde zitting	●	●	-
		Auto-energiebesparing			
		Auto-energiebesparing+	●	●	20, 21
		Timer-energiebesparing			
		Spuitarm reinigen	●	●	26
		Ontkalkingsstand	●	●	28

*1 Automatisch doorspoelen is niet beschikbaar als u het toilet staand gebruikt.

Houd het schoon

Hygiënisch toilet



De zelfreinigende functies werken automatisch.
(Zie pagina 16, 17 voor details.)

	Bij het gaan zitten	Bij het opstaan
Geuren verwijderen in het toiletdeel.	Geurverwijdering	Auto power deodorizer
Er wordt automatisch een nevel in het toiletdeel gesproeid, zodat vuil er minder makkelijk aan blijft kleven. Pre-mist		
De spuitarm ontsmetten met "ewater+"		Auto wand CLEAN

Inhoudsopgave

Veiligheidsvoorschriften . 4
Gebruiksvoorschriften 9
Namen van onderdelen . 10
Voorbereiding 12

Basisbediening 14
Automatische functies (reinigingsfuncties, comfortfuncties) 16
Geurverwijdering, Auto wand CLEAN, Pre-mist, Automatisch doorspoelen
Temperatuur instellen (toiletzitting, warm water) . 18
Energiebesparing 20

Onderhoud 24
- Hoofdtoestel 25
- Spuitarm 26
  Spuitarm reinigen
- Geurfilter 27
- Ontkalkingsstand 28
- Afvoerplug met waterfilter 32
- Spuitmond 33

Instellingen wijzigen 34
Wat te doen? 40
- Als er geen water stroomt door een onderbreking van de watertoevoer .. 40
- Als u niet met de afstandsbediening kunt bedienen . 40
- Bescherming tegen vorstschade . 41
- Lange tijd niet in gebruik . 42
- De bedieningsgids verwijderen .. 44

Storingen verhelpen 45
Specificaties 50
Veiligheidsrichtlijnen 51
Garantie 52
Belangrijke gebruikers-informatie 54

Veiligheidsvoorschriften

Deze voorschriften zijn belangrijk voor veilig gebruik. Volg ze op en gebruik het product correct.

Symbolen en betekenis

WAARSCHUWING	Kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.
LET OP	Kan leiden tot letsel of materiële schade.

De volgende symbolen geven belangrijke veiligheidsinstructies voor het gebruik van het product.

Symbool	Betekenis
	Dit symbool geeft een verboden gebruik van het product aan.
	Dit symbool geeft een verplichte handeling bij het gebruik van dit product aan.

Dit product is een apparaat van klasse I en moet worden geaard.
Installeer dit apparaat zo dat de stroomonderbreker bereikbaar is.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat zij niet met het apparaat spelen. Gebruik de nieuwe slangenset die bij dit apparaat is geleverd. Gebruik geen oude slangenset opnieuw.

WAARSCHUWING

Raak de aansluiting van het netsnoer niet aan met natte handen.
Dat kan een elektrische schok veroorzaken.

Zorg dat er geen water of reinigingsmiddel op het hoofdtoestel of de aansluiting van het netsnoer komt.
Dat kan brand, een elektrische schok, hitte of kortsluiting veroorzaken.
Dat kan scheuren in het product veroorzaken, met letsel of waterschade als gevolg.

Nooit demonteren, repareren of aanpassen.
Dat kan brand, een elektrische schok, oververhitting, kortsluiting of een defect veroorzaken.

Installeer het product niet op bewegende voertuigen, zoals voertuigen op wielen of boten.
Dat kan brand, een elektrische schok, kortsluiting of een storing veroorzaken.
De toiletzitting, het deksel, het hoofdtoestel of andere onderdelen kunnen losraken en vallen, met letsel als gevolg.

WAARSCHUWING

Gebruik het product niet bij een storing.
Bij een defect of andere problemen: schakel altijd de stroom uit door de stroomschakelaar op UIT te zetten.
Sluit de afsluiter om de watertoevoer te stoppen. Mogelijke storingen: Er lekt water uit een leiding of het hoofdtoestel. Het product is gescheurd of gebroken. Het product maakt een vreemd geluid of verspreidt een vreemde geur. Het product geeft rook af. Het product is abnormaal heet. Het kussen van de toiletzitting zit niet op zijn plaats. Doorgebruiken na een storing kan brand, een elektrische schok, hitte, kortsluiting, letsel of waterschade veroorzaken.

Gebruik geen ander water dan is toegestaan volgens de wetten en verordeningen van de regio van gebruik. Gebruik uitsluitend drinkwater. Gebruik geen zeewater of gerecycled water.
Dat kan huidirritatie en storing veroorzaken.

Raak de aansluiting van het netsnoer niet aan tijdens onweer.
Dat kan een elektrische schok veroorzaken.

Laat de watertoevoerslang de aansluiting van het netsnoer niet raken.
Dat kan condensatie veroorzaken, met brand, een elektrische schok, hitte of kortsluiting als gevolg.

Doe niets waardoor de stekker beschadigd kan raken.
Sla niet op de netsnoeren, trek er niet aan, draai ze niet, buig ze niet overmatig, beschadig, wijzig of verhit ze niet. Zet er ook niets zwaars op en bind of klem de netsnoeren niet af. Een beschadigd netsnoer kan brand, een elektrische schok, hitte of kortsluiting veroorzaken.

Gebruik geen andere stroomvoorziening dan de voorgeschreven. AC 220-240 V, 50 Hz
Dat kan brand of overmatige hitte veroorzaken.

Om het gevaar van brandwonden, overlijden door een elektrische schok, brand of ander letsel te verkleinen:
Gebruik dit product nooit als het netsnoer of het aansluitgedeelte beschadigd is, als het niet goed werkt, als het is gevallen of beschadigd, of als het in water is gevallen. Stuur het product ter controle en reparatie naar TOTO Europe GmbH. Blokkeer nooit de luchtopeningen van het product en plaats het niet op een zacht oppervlak, zoals een bed of bank, waar de luchtopeningen geblokkeerd kunnen raken. Houd de luchtopeningen vrij van pluisjes, haar en dergelijk materiaal. Gebruik het nooit als u slaperig of suf bent. Laat nooit iets in een opening of slang vallen en steek er niets in. Gebruik het niet buiten, waar aerosolproducten (sprays) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.

Houd sigaretten en andere open vlammen uit de buurt van het product.
Anders kan brand ontstaan.

Veiligheidsvoorschriften (vervolg)

⚠ WAARSCHUWING

Blijf niet te lang op de zitting zitten.

Dat kan lagetemperatuurbrandwonden veroorzaken.

Om te voorkomen dat de volgende personen tijdens het gebruik een brandwond van gematigde temperatuur oplopen, moet een ander de verwarming van de toiletzitting uitzetten. Jonge kinderen, ouderen en andere gebruikers die de temperatuur zelf niet goed kunnen instellen. Zieken, lichamelijk gehandicapten en anderen die niet vrij kunnen bewegen. Mensen die medicijnen gebruiken die slaperigheid veroorzaken (slaap- of verkoudheidsmiddelen), mensen die veel hebben gedronken, ernstig vermoeide mensen en anderen die in slaap kunnen vallen.

Om het gevaar van brandwonden, overlijden door een elektrische schok, brand of ander letsel te verkleinen:

Er is nauw toezicht nodig wanneer dit product wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen of zieken.

Gebruik dit product alleen waarvoor het bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.

Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.

Sluit dit product alleen aan op een correct geaarde stroomvoorziening (apparaat).

Het reservoir mag alleen met water worden gevuld.

Dit is een elektrisch product. Installeer het niet op een plek waar water op het product kan komen of waar de luchtvochtigheid zo hoog is dat zich water op het oppervlak kan vormen. Gebruikt u het product in een badkamer, installeer dan een ventilator of ventilatieopening en zorg voor een goede luchtstroom in de badkamer.

Anders kan brand of een elektrische schok ontstaan.

Sluit het product altijd aan op de koudwatertoevoer.

Aansluiten op warmwatertoevoer kan brandwonden en schade aan het apparaat veroorzaken.

Controleer of het netsnoer correct is aangesloten.

Anders kan brand, hitte of kortsluiting ontstaan.

(Neem bij de installatie van dit product de plaatselijke wet- en regelgeving voor installatie in acht.)

Is het netsnoer beschadigd, laat het dan door de reparatieafdeling van de fabrikant of een gelijkwaardige specialist vervangen om gevaar te voorkomen.

Zet de stroomschakelaar altijd op UIT vóór onderhoud of inspectie.

Anders kan een elektrische schok of storing ontstaan.

Komt lekkende batterijvloeistof op uw lichaam of kleding, spoel die dan af met schoon water.

De vloeistof kan uw ogen of huid beschadigen.

⚠ LET OP

Gebruik het product niet als het hoofdtoestel niet stabiel zit.

Daardoor kan het hoofdtoestel losraken en vallen, met letsel als gevolg.

(Merkt u speling in het hoofdtoestel, raadpleeg dan de installateur, de verkoper of de TOTO-klantenservice. Zie de contactgegevens op de achterkant.)

Raak een beschadigd deel van het product niet aan.

Dat kan een elektrische schok of letsel veroorzaken.

Vervang het onmiddellijk.

Oefen geen grote kracht of mechanische schok uit op de toiletzitting, het deksel of het hoofdtoestel, en ga er niet op staan. Plaats er ook geen zware voorwerpen op.

Dat kan scheuren veroorzaken of ervoor zorgen dat het hoofdtoestel losraakt en valt, met letsel als gevolg.

Dat kan het product beschadigen en letsel of waterschade veroorzaken.

Til dit product niet op aan de toiletzitting of het deksel. Til de zitting of het deksel niet op als er voorwerpen op het toestel liggen.

Daardoor kan het hoofdtoestel losraken en vallen, met letsel als gevolg.

Om het gevaar van overlijden door een elektrische schok te verkleinen:

Gebruik het niet tijdens het baden.

Plaats of bewaar het product niet waar het in een bad of wastafel kan vallen of worden getrokken.

Laat het niet in water of een andere vloeistof vallen en dompel het er niet in.

Probeer het product niet te pakken als het in water is gevallen.

Zet de stroomonderbreker op de verdeelkast op UIT.

Gebruik voor het onderhoud van de kunststof onderdelen (hoofdtoestel enz.) of de watertoevoerslang een neutraal afwasmiddel verdund met water. Gebruik geen van de volgende middelen.

Toiletreiniger, allesreiniger, benzine, verfverdunner, schuurpoeder of een nylon schrobborstel. Deze middelen kunnen de kunststof beschadigen of doen scheuren en letsel of een storing veroorzaken. Deze middelen kunnen de watertoevoerslang beschadigen en een waterlek veroorzaken.

Om een plotselinge waterlekkage te voorkomen: verwijder de afvoerplug met waterfilter niet als de afsluiter open staat.

Dan spuit er water uit.

(Zie pagina 32 voor het reinigen van de afvoerplug met waterfilter.)

Vouw of knel de watertoevoerslang niet en beschadig hem niet door er met een scherp voorwerp in te snijden.

Dat kan waterlekkage veroorzaken.

Veiligheidsvoorschriften (vervolg)

⚠ LET OP

Lekt er water, sluit dan altijd de afsluiter.

Dreigt de omgevingstemperatuur tot 0 °C of lager te dalen, voorkom dan schade aan leidingen en slangen door bevriezing.

Bevroren waterleidingen kunnen het hoofdtoestel en de leidingen doen breken, met een waterlek als gevolg.

Houd de kamertemperatuur op peil, zodat leidingen en slangen in de koude maanden niet bevriezen.

Tap het water af.

Gebruikt u het product lange tijd niet, sluit dan de afsluiter, tap het water uit het hoofdtoestel en de watertoevoerslang af en zet daarna de stroomschakelaar op "UIT".

Laat het product bij hernieuwd gebruik eerst weer met water vollopen. Anders kan het water in het reservoir kan vervuild raken en huidontsteking of andere problemen veroorzaken. (Zie pagina 43 voor het aanvullen van het water.) Laat u de stroom aan staan, dan kan brand of hitte ontstaan.

Draai bij het plaatsen van de afvoerplug met waterfilter deze stevig vast op de juiste plaats.

Wordt het niet stevig vastgedraaid, dan kan er water lekken.

Is het toiletdeel verstopt, zet dan de stroomschakelaar op UIT en verwijder de verstopping.

Is "Automatisch doorspoelen" actief, dan kan het afvalwater in het toiletdeel overlopen en waterschade veroorzaken. Gebruik in de handel verkrijgbaar gereedschap voor het ontstoppen van een toiletpot om de verstopping te verhelpen.

Controleer de plus- en mintekens op de batterijen voordat u ze plaatst. Verwijder lege batterijen onmiddellijk. Bij het vervangen van de batterijen:

Vervang beide batterijen door nieuwe. Gebruik van beide nieuwe batterijen hetzelfde merk (elk merk is toegestaan).

Anders kunnen de batterijen lekken, warm worden, barsten of ontbranden.

Gebruikt u het product lange tijd niet, haal dan de batterijen uit de afstandsbediening.

Anders kunnen de batterijen lekken.

*1 Geldt alleen voor toiletten met de functie "Automatisch doorspoelen"


Gebruiksvoorschriften

■ Om storingen te voorkomen

● Blokkeer de zender of ontvanger van de afstandsbediening niet.

< Over de zitsensor >

● Als u op de toiletzitting gaat zitten, gaat de zitsensor AAN, zodat u verschillende functies kunt gebruiken. (U hoort een klik als de zitsensor GEACTIVEERD.)

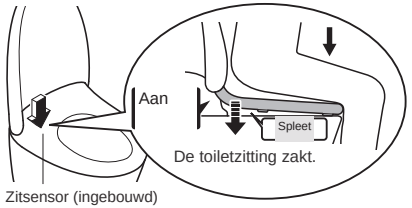

● Ga ver naar achteren op de toiletzitting zitten.

De zitsensor gaat niet aan als u niet goed op de zitting zit.



Opmerking

Gebruikt een kind het product, dan wordt de zitsensor door het lage lichaamsgewicht mogelijk niet GEACTIVEERD. Omdat de toiletzitting op en neer kan bewegen, is er een speling tussen het kussen van de toiletzitting en het toiletdeel.

■ Om schade te voorkomen

● Neem kunststof delen zoals het hoofdtoestel en de afstandsbediening af met een zachte, goed uitgewrongen vochtige doek. ● Leun niet tegen het toiletdeksel.



■ Om storingen en defecten te voorkomen

● Zet de stroomschakelaar op UIT als er kans op blikseminslag is. ● Een zitting- of dekselhoes kan niet worden gebruikt. (De zitsensor werkt dan mogelijk niet goed.)




● Plas niet op het hoofdtoestel, de toiletzitting of de spuitarm. (Kan een storing of verkleuring veroorzaken.) ● Oefen geen grote kracht uit op het bedieningspaneel van de afstandsbediening. ● Gebruikt u toiletreiniger, spoel die dan binnen 3 minuten af en laat de zitting en het deksel open. Neem resten reiniger in het toiletdeel af. (Dampen kunnen een storing veroorzaken.) ● Stel het product niet bloot aan direct zonlicht. (Kan verkleuring, onregelmatige zittemperatuur of storingen veroorzaken.) ● Gebruik radio's enz. uit de buurt. (Het product kan storing op het radiosignaal geven.) ● Verwijder een verkleinzitje of zachte kinderstoel na gebruik. (Anders werken sommige functies mogelijk niet.) ● Oefen geen kracht uit op de afstandsbediening. Zet hem in de houder als u hem niet gebruikt en houd hem droog. ● Leg niets op de zitting en het deksel en druk er niet met de handen op. (Anders kan de zitsensor aangaan en de vloer nat worden als knoppen op de afstandsbediening worden aangeraakt en er warm water uit de spuitarm komt.)


Over achterwassing, zachte achterwassing en voorwassing
Deze functies spoelen afvalstoffen en vuil weg van een plaatselijk lichaamsdeel. Was niet te veel of te lang. Dat kan de normale bacteriën wegspoelen en het bacteriële evenwicht in uw lichaam verstoren. Wie medisch of therapeutisch wordt behandeld op dit lichaamsdeel, moet vóór gebruik zijn arts raadplegen.

Namen van onderdelen


Hoofddisplay

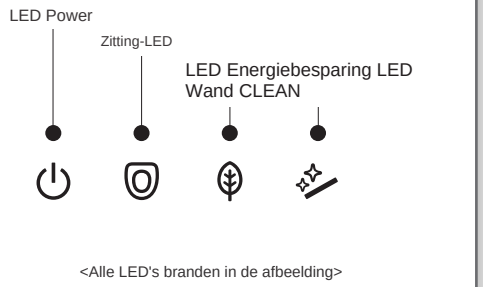



<Alle LED's branden in de afbeelding>

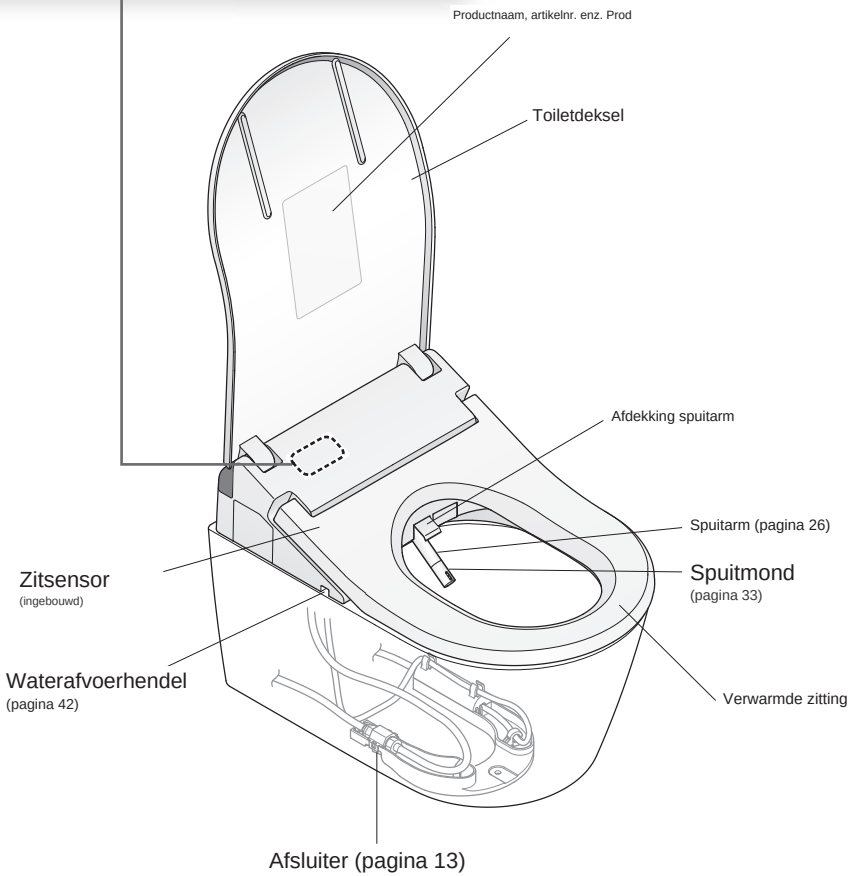


Achterkant van het hoofdtoestel

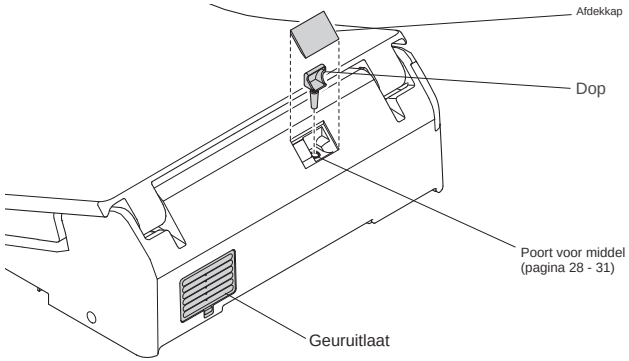

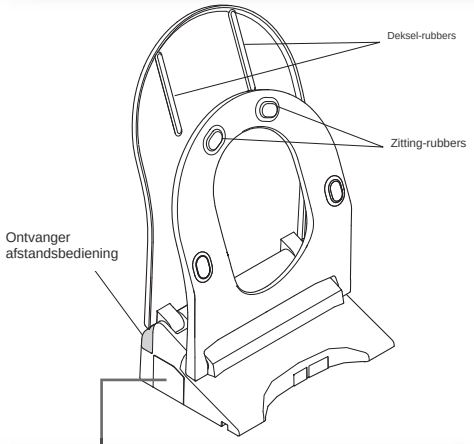

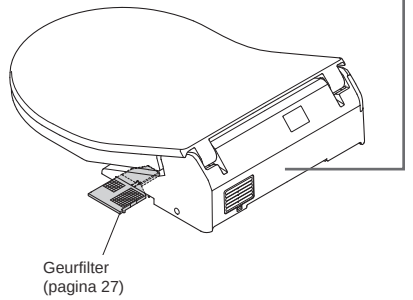

Linkerkant van het hoofdtoestel

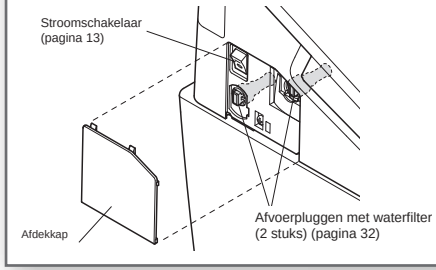


De beschrijvingen in deze handleiding zijn gebaseerd op de afbeeldingen van de TCF895CG en TCF894CG. De vorm van de toiletzitting en het deksel verschilt per model.

Voorbereiding


Het product voor het eerst gebruiken

1. Plaats de batterij

1 Haal de afstandsbediening uit de houder.

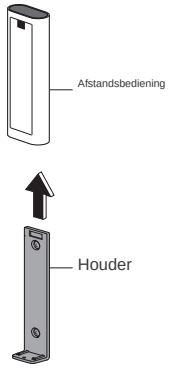

2 Open het batterijdeksel en plaats twee AA-batterijen.

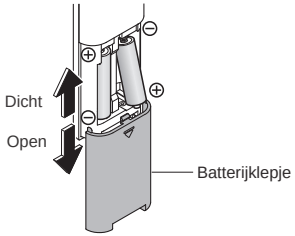


Zijn de batterijen goed geplaatst, dan lichten alle LED's op de afstandsbediening ongeveer 2 sec. op.

3 Plaats de afstandsbediening in de houder.

■ Over de batterijen Gebruik droge alkalinebatterijen. Volg de "Veiligheidsvoorschriften" op om te voorkomen dat de batterijen barsten of lekken. (Pagina 6, 8)

Als de afstandsbediening is vastgezet (tegen diefstal)

1 Verwijder de schroef uit de bevestiging van de afstandsbediening.

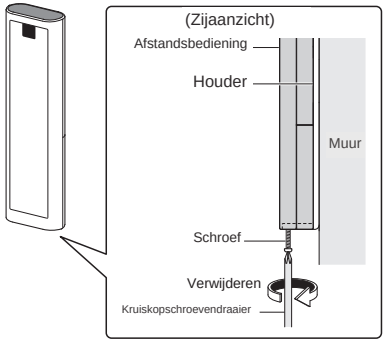

2 Haal de afstandsbediening uit de houder.

■ De afstandsbediening weer vastzetten


Draai de schroef vast. (Te strak aandraaien kan onderdelen zoals de houder beschadigen.)

2. Zet de stroom aan

1 2 Zet de stroomonderbreker op de verdeelkast op AAN.


De spuitarm schuift uit en weer in.

Controleer of de LED "Power" brandt.

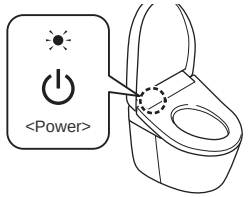

<Brandt het lampje niet>

(1) Verwijder het deksel aan de linkerkant van het hoofdtoestel en zet de stroomschakelaar op AAN.

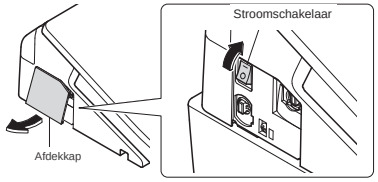

(2) Plaats het deksel terug. (Pagina 25)

<Brandt het lampje niet maar staat de stroomschakelaar op "AAN">

Zet "Power" met de afstandsbediening op "AAN".

Bedienen vanaf de achterkant van de afstandsbediening


Houd de knop "Power AAN/UIT" ongeveer 3 seconden of langer ingedrukt.

Bedienen vanaf de voorkant van de afstandsbediening

Aanbevolen als de afstandsbediening is vastgezet om diefstal enz. te voorkomen. Houd de knop "Oscillerende wassing" ongeveer 10 seconden of langer ingedrukt.

3. Open de afsluiter


1 Open de afsluiter volledig.

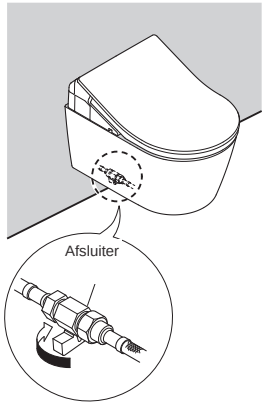

De stroom op "UIT" zetten

Verwijder het deksel aan de linkerkant van het hoofdtoestel en zet de stroomschakelaar op "UIT".

De LED "Power" gaat uit.

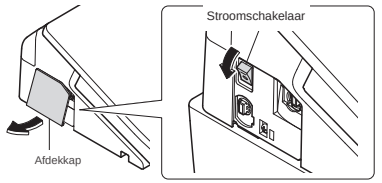

Basisbediening

Bedien de knoppen op de afstandsbediening; er klinkt een pieptoon wanneer het hoofdtoestel het signaal ontvangt.

Stoppen

"Stop"
Stopt de werking.

Wassen

"Achterwassing"
Wast uw achterkant.


"Zachte achterwassing"
Wast uw achterkant met een zachte waterdruk.

De instelling wisselt tussen en telkens als de drukt.

"Voorwassing"
Dient als bidet voor vrouwen.

"Wand CLEAN"

Reinigt de spuitarm met "ewater+". De spuitarm kan automatisch worden gereinigd wanneer u de wasfuncties gebruikt (achterwassing, voorwassing enz.). (Pagina 16)

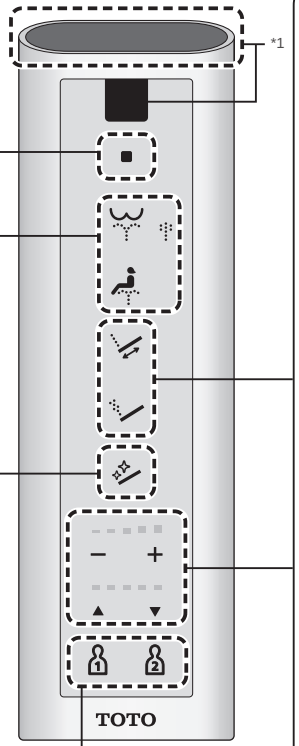

Vergrendeling persoonlijke instelling

U kunt uw voorkeursinstellingen voor "Positie spuitarm", "Waterdruk" en "Temperatuur warm water" opslaan.

● Een instelling opslaan Stel tijdens het wassen uw voorkeur voor "Positie spuitarm", "Waterdruk" en "Temperatuur warm water" in en houd dan of 2 seconden of langer ingedrukt. ● Gebruiken Druk op of en druk daarna op de knop van de wasfunctie die u wilt gebruiken. De lampjes "Positie spuitarm" en "Waterdruk" branden ongeveer 10 seconden op de ingestelde stand en het display "Temperatuur warm water" wisselt.

*1 Zender van de afstandsbediening (voorkant, bovenkant)

● Functies die werken wanneer u een knop indrukt tijdens "Achterwassing", "Zachte achterwassing" of "Voorwassing".

Opmerking

Ver naar achteren op de toiletzitting zitten maakt het makkelijker om de positie van de spuitarm in te stellen en spatten te beperken.

"Oscillerende wassing"
De spuitarm beweegt heen en weer om uw achterkant grondig te wassen.

"Pulserende wassing"
Wast met een waterdruk die pulseert tussen zacht en sterk. De instelling wisselt tussen "AAN" en "UIT" telkens als u op de knop drukt.

"Waterdruk instellen"

U kunt de waterdruk op vijf niveaus instellen. ([-] zachter, [+] sterker) Nadat u op de knop "Waterdruk instellen" hebt gedrukt, brandt de ingestelde stand 10 seconden. Er knippert ook ongeveer 10 seconden een lampje om de huidige instelling aan te geven wanneer u op een van de wasknoppen drukt (achterwassing, zachte achterwassing, voorwassing).


"Positie spuitarm instellen"

U kunt de wasplaats op 5 verschillende punten tussen voor en achter instellen met de knoppen [▲] en [▼]. Nadat u op de knop "Positie spuitarm instellen" hebt gedrukt, brandt de ingestelde stand 10 seconden. Er knippert ook ongeveer 10 seconden een lampje om de huidige instelling aan te geven wanneer u op een van de wasknoppen drukt (achterwassing, zachte achterwassing, voorwassing).

Doorspoelen *2

"Volledig doorspoelen"
Voert een volledige spoeling uit.

"Beperkt doorspoelen"
Voert een beperkte spoeling uit.

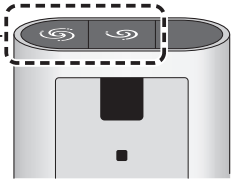

Dit onderdeel geeft een overzicht van de instellingen die met de afstandsbediening kunnen worden gemaakt.
Zie de genoemde pagina's voor de uitgebreide beschrijvingen.

Temperaturen

Temperaturen instellen (pagina 18)

"Temperatuur toiletzitting"

"Temperatuur warm water"

Automatische functies *2


Instellingen wijzigen (pagina 36)

"Automatisch doorspoelen"

"Power AAN/UIT"

Ongeveer 3 seconden of langer indrukken zet de stroom aan/uit. • Als de afstandsbediening is vastgezet tegen diefstal (pagina 13, stap 2-2)

Achterkant afstandsbediening

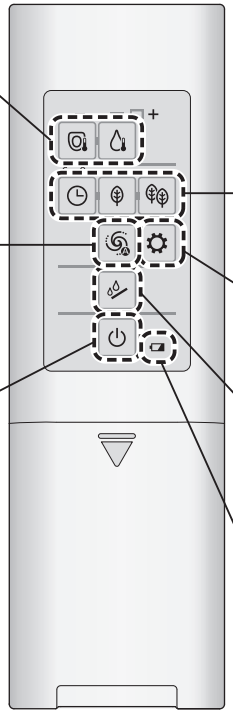

Energiebesparing

Energie besparen (pagina 22)

"Timer-energiebesparing"

"Auto-energiebesparing"

"Auto-energiebesparing+"

"Instelling controleren"

De huidige instelling is af te lezen aan de LED's.

"Spuitarm reinigen"

Om de spuitarm uitgeschoven te reinigen. (Pagina 26) → Bij het vervangen van de spuitmond (pagina 33)

Waarschuwing batterij bijna leeg (pagina 40)

*2 Behalve TCF894CG en TCF896CG.

Automatische functies

Reinigingsfuncties, comfortfuncties

"ewater+" *1 wordt automatisch gebruikt om de spuitarm te reinigen.

• De werking met de begininstellingen wordt hieronder beschreven.

Bij het naderen Bij het gaan zitten *2





Bij het opstaan *2




Lampjes geven aan dat de "CLEAN"-functies werken.


■ LED "Wand CLEAN"

Brandt om aan te geven dat de functies "Auto wand CLEAN" of "Wand CLEAN" werken.



Tijdens "Auto wand CLEAN" of "Wand CLEAN": knippert

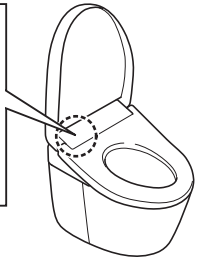

			■ Opmerking	■ Instellingen wijzigen
Geuren verwijderen in het toiletdeel **Geurverwijdering**	 Start de geurverwijdering	 Start de auto power deodorizer (Na ongeveer 10 seconden) → Stopt na ongeveer 60 seconden	• Het geurfilter vraagt regelmatig onderhoud. (Pagina 27)	• "Geurverwijdering" AAN/UIT • "Auto power deodorizer" AAN/UIT (Zie pagina 38 voor alles)
De spuitarm ontsmetten met "ewater+" *1 **Auto wand CLEAN**		 Reinigt de spuitarm automatisch (Na ongeveer 25 seconden) • Alleen wanneer de wasfuncties worden gebruikt. → De spuitarm schuift uit en "ewater+" *1 komt uit de basis van de spuitarm.	• Zijn de wasfuncties (achterwassing, voorwassing enz.) 8 uur niet gebruikt, dan wordt de spuitarm automatisch gereinigd. (Er komt water rond de spuitarm.)	• "Auto wand CLEAN" AAN/UIT (Pagina 36)
Er wordt een nevel in het toiletdeel gesproeid, zodat vuil er minder makkelijk aan blijft kleven **Pre-mist**	 Pre-mist → Er wordt een nevel in het toiletdeel gesproeid		• De Pre-mist sproeit ongeveer 90 seconden niet nadat u van de toiletzitting bent opgestaan.	• "Pre-mist" AAN/UIT (Pagina 36)
Automatisch doorspoelen **Automatisch doorspoelen** *3		 Het toilet spoelt door *4 (Na ongeveer 10 seconden)	• Automatisch doorspoelen is niet beschikbaar in de volgende gevallen. • Ongeveer 60 seconden nadat het toilet is doorgespoeld. (Spoel na 60 seconden door met de afstandsbediening.) • Als u korter dan ongeveer 6 seconden op de toiletzitting zit. (Spoel door met de afstandsbediening.) • De spoeling hangt af van hoe lang u op de toiletzitting zit. Ongeveer 6 - 30 seconden: "Beperkt doorspoelen" Ongeveer 30 seconden of langer: "Volledig doorspoelen"	"Automatisch doorspoelen" AAN/UIT "Vertraging automatisch doorspoelen" (5 seconden, 10 seconden of 15 seconden) (Zie pagina 36 voor alles)

"ewater+" kan ook worden gebruikt door op de knop van de afstandsbediening te drukken



Druk op de knop "Wand CLEAN"



(Na het reinigen van de spuitarm komt er water rond de spuitarm.)

●Om de spuitarm uitgeschoven te reinigen
→ "Spuitarm reinigen" (pagina 26)

*1 Wat is "ewater+"?

Dit water met hypochloorzuur, gevormd uit chloride-ionen in leidingwater, wordt veel gebruikt voor het reinigen en ontsmetten van onder meer voedsel, keukengerei en babyflesjes.


●Bronwater levert mogelijk niet het vereiste effect. (Het gehalte aan chloride-ionen is laag.) ●"ewater+" helpt vuile oppervlakken te beperken, maar maakt schoonmaken niet overbodig. ●Effect en duur hangen af van de gebruiksomgeving en de omstandigheden.

*2 Er komt water rond de spuitarm. *3 Behalve TCF894CG en TCF896CG. *4 Automatisch doorspoelen is niet beschikbaar als u het toilet staand gebruikt.


Temperatuur instellen

Toiletzitting, warm water

Er zijn drie temperatuurniveaus (hoog, middel, laag) en de stand "UIT" in te stellen.

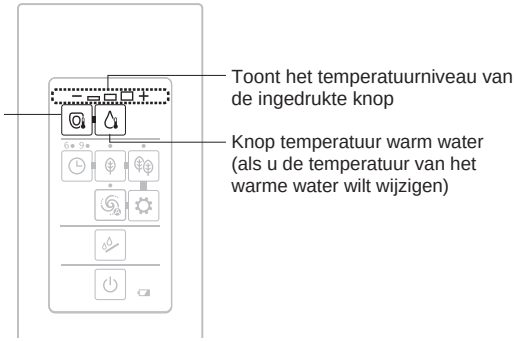

Als de zittemperatuur is ingesteld

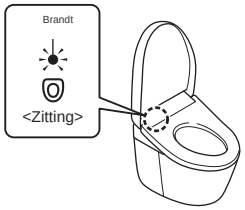

De temperatuur instellen

1 2 Haal de afstandsbediening uit de houder.

Als de afstandsbediening is vastgezet tegen diefstal. (Pagina 12)


Kies en druk op de knop van de temperatuur die u wilt instellen:

de (knop "Temperatuur toiletzitting"), (knop "Warm water temperatuur"-knop).

Het huidige temperatuurniveau verschijnt.

3 Druk herhaaldelijk op de knop die u bij stap **2** hebt gekozen tot het gewenste temperatuurniveau oplicht.

De instelling verandert telkens als u eenmaal op de knop drukt

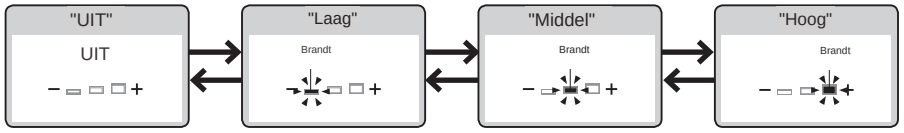

Drukt u ongeveer 10 seconden niet op de knop, dan gaat de LED "Temperatuur instellen" uit, maar de instelling blijft behouden. Gaat de LED "Temperatuur instellen" uit voordat de instelling klaar is, begin dan opnieuw bij stap 2.

<Instelling voltooid>


4 Plaats de afstandsbediening in de houder.

Als de afstandsbediening is vastgezet tegen diefstal. (Pagina 12)

*1 Om condensatie te voorkomen zakt de watertemperatuur niet onder 20 °C, ook niet als hij op "UIT" staat.

Wordt de toiletzitting niet warm na het aanpassen van de temperatuur? ➞ Staat de energiebesparing op "AAN"? (Pagina 20)

Als de zittemperatuur "UIT" is

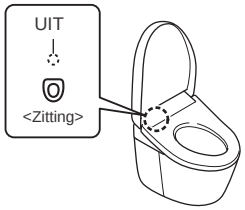

De temperatuur van het warme water *1 en de zittemperatuur op "UIT" zetten

1 2 Haal de afstandsbediening uit de houder.


Als de afstandsbediening is vastgezet tegen diefstal. (Pagina 12)

Kies de temperatuurknop die u op "UIT" wilt zetten: ("Toiletzitting temperatuur"-knop), (knop "Temperatuur warm water") en druk erop.

Het huidige temperatuurniveau verschijnt.

3 Druk herhaaldelijk op de knop die u bij stap **2** herhaaldelijk tot het temperatuurniveau op "UIT" staat.

De instelling verandert telkens als u eenmaal op de knop drukt

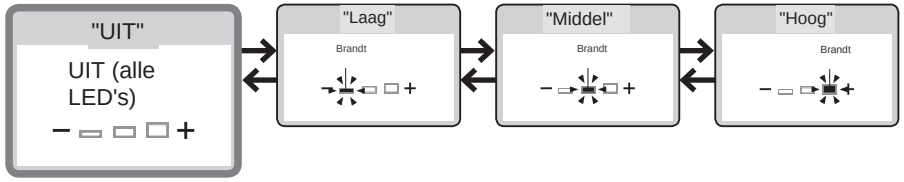

<Instelling voltooid>

4 Plaats de afstandsbediening in de houder.


Als de afstandsbediening is vastgezet tegen diefstal. (Pagina 12)










Energiebesparing

Type

U kunt "Auto-energiebesparing", "Auto-energiebesparing+" of "Timer-energiebesparing" kiezen. Om energie te besparen wordt de temperatuur van de toiletzitting laag (of "UIT").

"Auto-energiebesparing" heeft ongeveer 10 dagen nodig om te herkennen in welke periodes de toiletzitting nooit of weinig wordt gebruikt.

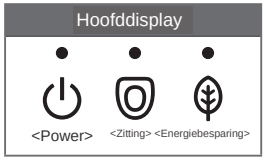

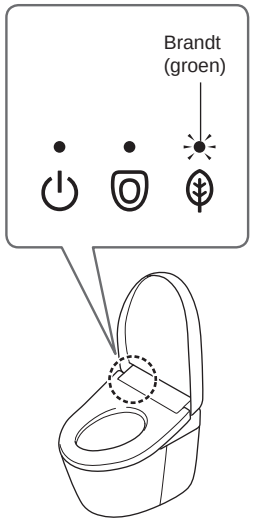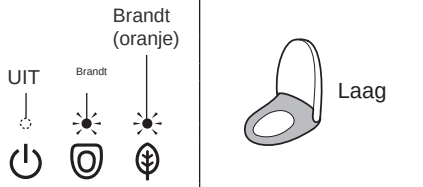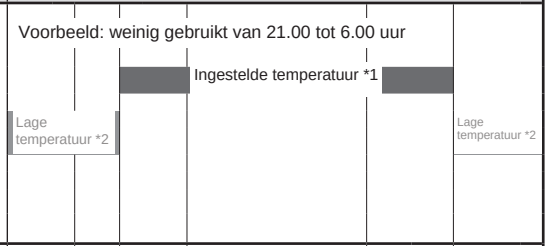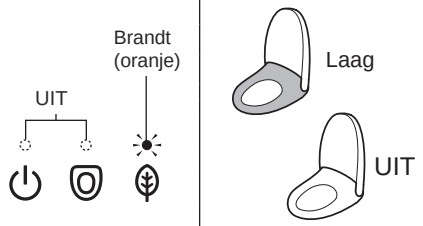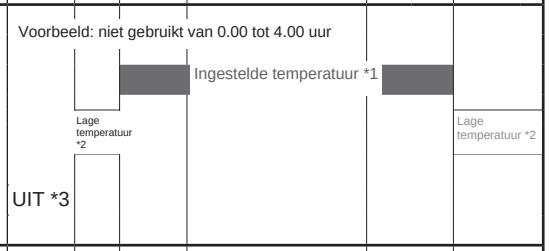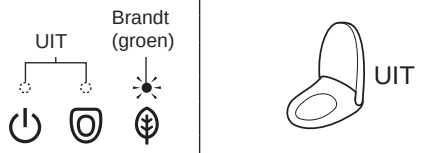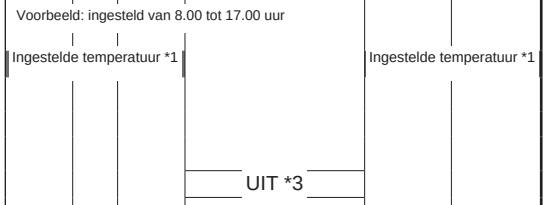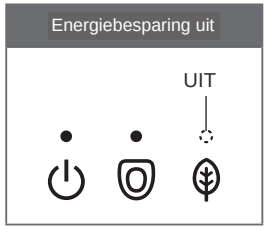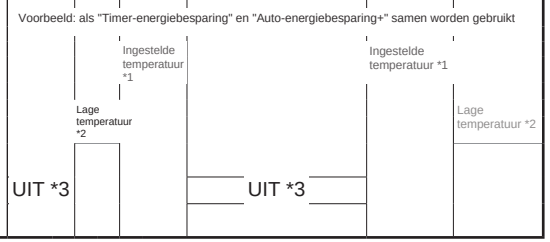Type	Situatie	Energiebesparing aan Hoofddisplay	Als de energiebesparing werkt Verwarming toiletzitting	AM 0 4 6 8 PM 5 9 0
Auto-energiebesparing	U wilt dat het product automatisch energie bespaart. Het product herkent perioden met weinig gebruik en verlaagt automatisch de zittemperatuur.			
Auto-energiebesparing+	U wilt meer energie besparen Naast de functie "Auto-energiebesparing" schakelt dit de verwarming van de toiletzitting automatisch uit in perioden waarin het toilet nooit wordt gebruikt.			
Timer-energiebesparing	U wilt alleen energie besparen gedurende een vooraf ingestelde periode. (6 uur, 9 uur) Zodra de tijd is ingesteld, schakelt de verwarming van de toiletzitting elke dag automatisch uit gedurende de ingestelde periode.			
Timer-energiebesparing en Auto-energiebesparing / Auto-energiebesparing+	U wilt veel energie besparen met "Auto-energiebesparing" en "Timer-energiebesparing". Zijn zowel "Timer-energiebesparing" als "Auto-energiebesparing / Auto-energiebesparing+" ingesteld, dan werkt "Auto-energiebesparing / Auto-energiebesparing+" wanneer "Timer-energiebesparing" niet werkt.		● Tijdens "Auto-energiebesparing / Auto-energiebesparing+": dezelfde LED-aanduiding als "Auto-energiebesparing / Auto-energiebesparing+" (zie hierboven) ● Tijdens "Timer-energiebesparing": dezelfde LED-aanduiding als "Timer-energiebesparing" (zie hierboven)	

Ook als de energiebesparing aan staat (de verwarming van de toiletzitting staat dus op "Laag" of "UIT"), wordt de toiletzitting in ongeveer 15 minuten verwarmd tot de ingestelde temperatuur. (De LED-aanduiding op het hoofddisplay keert terug naar de toestand van energiebesparing aan.)


*1 De temperatuur van de toiletzitting die op pagina 18 is ingesteld. *2 De periode waarin de verwarming van de toiletzitting op "Laag" staat.
*3 De periode waarin de verwarming van de toiletzitting op "UIT" staat

Energiebesparing instellen: pagina 22 en 23

Energiebesparing

Zo stelt u in


Achterkant afstandsbediening

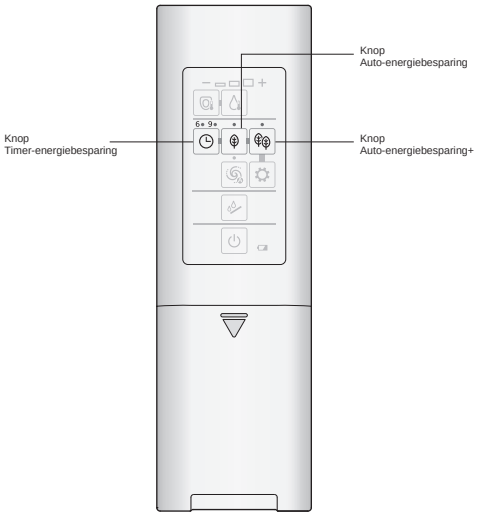

Auto-energiebesparing

1 Druk op de knop "Auto-energiebesparing".


De instelling verandert telkens als u eenmaal op de knop drukt

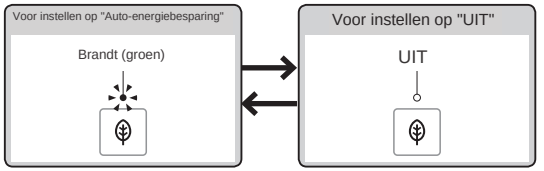

Auto-energiebesparing+

1 Druk op de knop "Auto-energiebesparing+".

De instelling verandert telkens als u eenmaal op de knop drukt

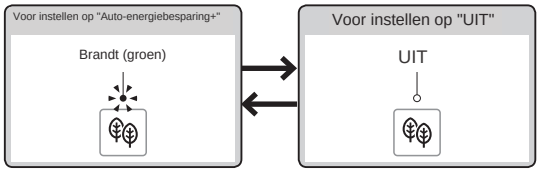

Timer-energiebesparing

● Stel de energiebesparing in op het tijdstip waarop u wilt dat hij begint.


Voorbeeld: energie besparen van 1.00 tot 7.00 uur (6 uur)


1 Wanneer het 1.00 uur is,

Druk op de knop "Timer-energiebesparing".

• Druk herhaaldelijk op de knop "Timer-energiebesparing" tot de LED "6" oplicht.

De instelling verandert telkens als u eenmaal op de knop drukt

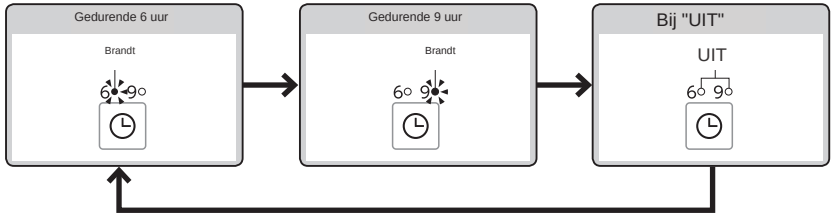

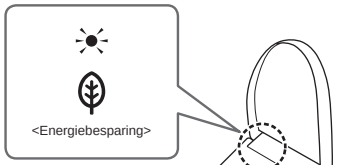


Is de energiebesparing ingesteld, dan brandt de LED "Energiebesparing" (groen).

Onderhoud


⚠ WAARSCHUWING

Zet de stroomschakelaar altijd op UIT vóór onderhoud of inspectie. (Anders kan een elektrische schok of storing ontstaan, met een defect als gevolg.)

Zet voor de veiligheid de stroomschakelaar op UIT vóór het onderhoud. *1

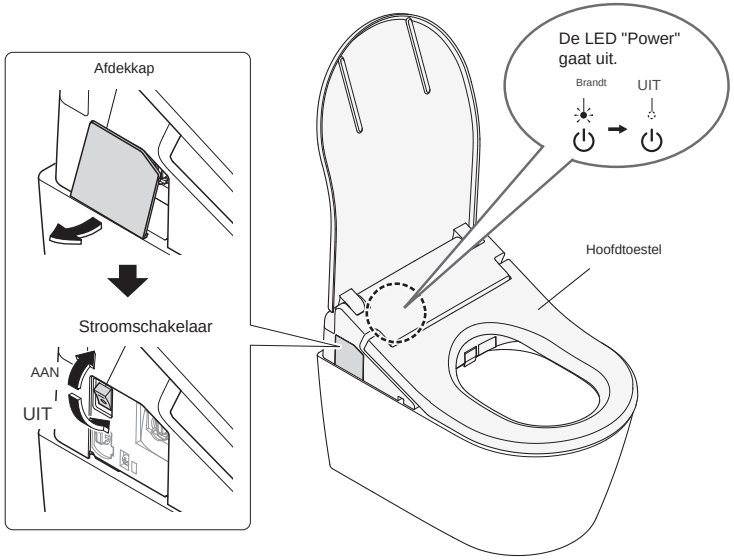

Gebruik geen droge doek of toiletpapier op kunststof delen. (Kan schade veroorzaken.)

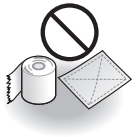


*1 Behalve bij "Spuitarm reinigen", "Ontkalkingsstand" of "Spuitmond".

Hoofdtoestel

Hoofdtoestel (ongeveer dagelijks)



Zachte doek, met water bevochtigd

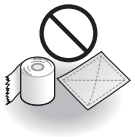

• Toiletpapier • Droge doek • Nylon schrobborstel (Kan schade veroorzaken.)

1 Verwijder het deksel aan de linkerkant van het hoofdtoestel en zet de stroomschakelaar op "UIT". Neem af met een zachte doek die met water is bevochtigd en goed is uitgewrongen. 2 (Pagina 24)

2

■ Bij hardnekkig vuil

Neem af met een zachte doek met verdund, neutraal afwasmiddel en neem daarna af met een zachte doek met water.



• Neutraal afwasmiddel



• Verfverdunner • Benzine • Schuurpoeder

3 Zet de stroomschakelaar op AAN. (Pagina 24)

De LED "Power" brandt.

4 4 Plaats het deksel terug.



(Let op!)

● Dit product is een elektrisch apparaat. Zorg dat er geen water naar binnen sijpelt en laat geen schoonmaakmiddel achter in de spleet tussen het hoofdtoestel en het toiletdeel. (Kan kunststof delen beschadigen of een storing veroorzaken.) ● Gebruikt u toiletreiniger om het toilet te reinigen, spoel die dan binnen 3 minuten af en laat de toiletzitting en het deksel open. Neem resten reiniger in het toiletdeel af. (Dampen van toiletreiniger in het hoofdtoestel kunnen een storing veroorzaken.) ● Duw of trek niet met overmatige kracht aan de afdekkingen rond de spuitarm. (Kan schade of een storing veroorzaken.) ● Neem de onderkant van de toiletzitting en de kussens van de toiletzitting af met een zachte, goed uitgewrongen vochtige doek. (Anders kan aanhangend vuil verkleuring veroorzaken.)

Onderhoud

Spuitarm

Spuitarm (ongeveer eens per maand)

<Ziet u vuil (spuitarm reinigen)>



Zachte doek, met water bevochtigd



Toiletpapier enz. (Kan schade veroorzaken.)

(1) Schuif de spuitarm uit.

Bedienen vanaf de achterkant van de afstandsbediening

Druk op de knop "Spuitarm reinigen".

Bedienen vanaf de voorkant van de afstandsbediening


Aanbevolen als de afstandsbediening is vastgezet om diefstal enz. te voorkomen.

(1) ■ Houd de knop "Stop" ingedrukt tot alle LED's op de afstandsbediening gaan knipperen.
(ongeveer 10 seconden)

(2) Houd de knop "Voorwassing" ongeveer 3 seconden of langer ingedrukt.


(2) Neem af met een zachte doek die in water is gedrenkt en goed is uitgewrongen.

Trek, duw of druk niet met overmatige kracht op de spuitarm. (Kan schade of een storing veroorzaken.)

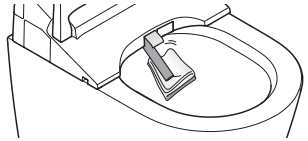

(3) ■ Druk op de knop "Stop" aan de voorkant van de afstandsbediening.

De spuitarm schuift in. Er komt water rond de spuitarm.

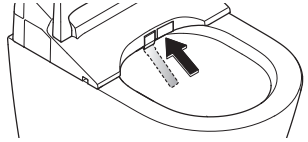


Geurfilter

Geurfilter (ongeveer eens per maand)

(1) Verwijder het deksel aan de linkerkant van het hoofdtoestel en zet de stroomschakelaar op "UIT". (Pagina 24)


(2) Verwijder het geurfilter.

Pak de knop vast en trek naar buiten. Trek niet met overmatige kracht. (Kan schade of een storing veroorzaken.)

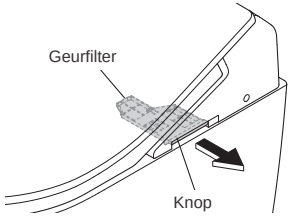


(3) Reinig met een hulpmiddel zoals een tandenborstel.

Wast u het met water, droog dan al het water af voordat u het terugplaatst.



(4) Plaats het geurfilter.

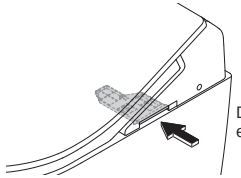

(5) Zet de stroomschakelaar op AAN. (Pagina 24)


De LED "Power" brandt.

6 Plaats het deksel terug. (Pagina 25)

Onderhoud

Ontkalkingsstand

Ontkalkingsstand

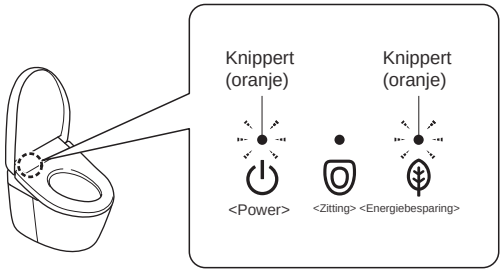

Voer uit

Ontkalkingsstand

Voor te bereiden



Maatbeker (meegeleverd)



Trechter (meegeleverd)


Ontkalkingsmiddel (door TOTO voorgeschreven)

(Let op!)

● Gebruik een van de volgende ontkalkingsmiddelen in de voorgeschreven concentratie. (Anders kan schade ontstaan) ● Wilt u andere middelen gebruiken, bel ons dan op het nummer op de achterkant van deze handleiding.

Productnaam	Fabrikant
Sidol ® Universal-Entkalker (vloeibaar) Bref POWER ® Universal-Entkalker (vloeibaar) Oust ® ALL PURPOSE DESCALER (vloeibaar)	Henkel AG & Co. KGaA

Zo verdunt u

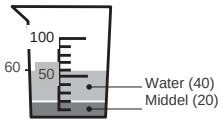


Giet erbij en meng grondig

■ Ontbreekt de maatbeker? Gebruik een schone beker en verdun 20 ml middel met 40 ml water.

Productnaam	Fabrikant
swirl ® Anti Calc Bio Power Concentrate swirl ® Anti Calc Bio flüssig	Melitta Group

Zo verdunt u

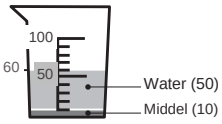

Giet erbij en meng grondig

■ Ontbreekt de maatbeker? Gebruik een schone beker en verdun 10 ml middel met 50 ml water.

[SIDOL], [Bref POWER] en [OUST] zijn gedeponeerde handelsmerken van [Henkel AG & Co. KGaA]. [swirl] is een handelsmerk van een bedrijf van de [Melitta Group].

<Denkt u dat de waterdruk is afgenomen?> <Als de LED "Power" (oranje) en de LED "Energiebesparing" (oranje) knipperen>

(Opmerking)

●De wasstanden (achter, zachte achter en voor) zijn niet te gebruiken vanaf stap 1 tot 60 minuten na stap 9 van het ontkalken. (Het toilet kan wel worden doorgespoeld) ●Duurt het werk tussen stap 1 en 9 langer dan 30 minuten, dan wordt het ontkalkingsmiddel met een lange pieptoon als waarschuwing naar het toilet afgevoerd. ●Wilt u het werk tussen stap 1 en 9 stoppen, zet dan de stroomschakelaar op "UIT" en daarna weer op AAN. (pagina 24) (Het ontkalkingsmiddel wordt met een lange pieptoon als waarschuwing naar het toilet afgevoerd. De wasstanden (achter, zachte achter en voor) zijn niet te gebruiken zolang de lange pieptoon klinkt.)


(1) ■ en

Houd de knop "Stop" en de knop "Wand CLEAN" tegelijk ongeveer 10 seconden of langer ingedrukt.

Het waterkanaal wordt leeggetapt. (ongeveer 30 seconden)

U hoort een korte pieptoon. Er komt water rond de spuitarm. De LED "Power" (groen) en de LED "Energiebesparing" De LED (groen) knippert. (De LED's blijven knipperen tot het hele ontkalken klaar is.)

Is het aftappen van het water klaar, dan hoort u een lange pieptoon.

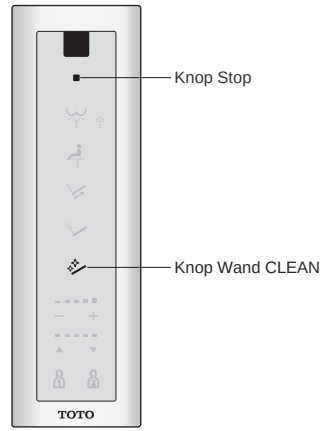

Onderhoud

Ontkalkingsstand (vervolg)

Ontkalkingsstand

Ontkalkingsstand (1e keer) 2 - 5


2 Verdun het middel met water.

(Zie Zo verdunt u op pagina 28.)


3 Sluit het deksel en verwijder de afdekking en dop op de bovenkant van het product.

Let op!

● Bewaar de afdekking en de dop.

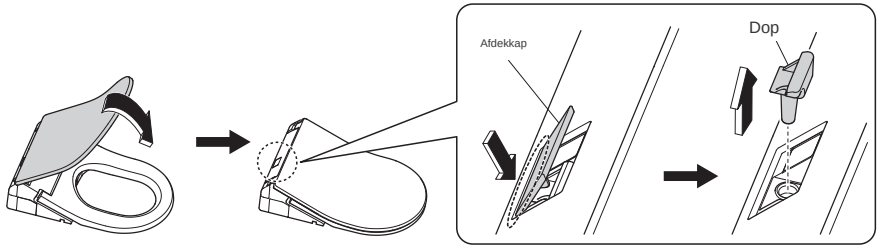

4 Plaats de trechter en giet het verdunde middel erin.

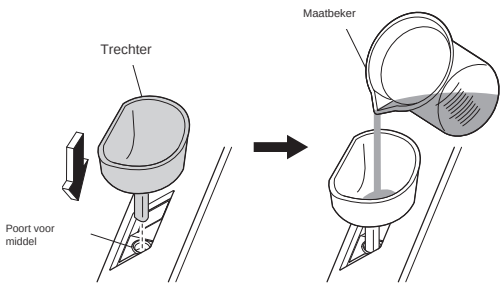

Let op!

● Wacht tot de trechter leeg is. (Anders werkt het ontkalken niet goed)

●Is er reinigingsmiddel op het product gemorst, neem het dan af met een zachte doek die met water is bevochtigd en goed is uitgewrongen. (Anders kan verkleuring ontstaan)

5 Houd de knop "Wand CLEAN" ongeveer 3 seconden of langer ingedrukt.

Het ontkalken wordt uitgevoerd.
(ongeveer 30 seconden)
U hoort een korte pieptoon. Er komt water rond de spuitarm.

↓

Is het aftappen van het water klaar, dan hoort u een lange pieptoon.

<Denkt u dat de waterdruk is afgenomen?> <Als de LED "Power" (oranje) en de LED "Energiebesparing" (oranje) knipperen> (vervolg)

Ontkalkingsstand (2e keer) 6 - 9

6 Verdun het middel met water.


(Zie Zo verdunt u op pagina 28.)

7 Giet het verdunde middel erin. (zie stap 4 op pagina 30)

Let op!

● Wacht tot de trechter leeg is. (Anders werkt het ontkalken niet goed)

8 Verwijder de trechter en plaats de dop en de afdekking terug.

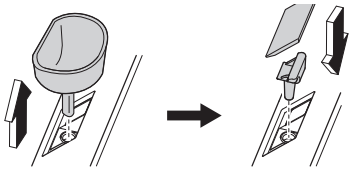

Let op!

●Is er reinigingsmiddel op het product gemorst, neem het dan af met een zachte doek die met water is bevochtigd en goed is uitgewrongen. (Anders kan verkleuring ontstaan)

9 Houd de knop "Wand CLEAN" ongeveer 3 seconden of langer ingedrukt.

Het ontkalken wordt uitgevoerd.
(ongeveer 60 minuten)
Ongeveer elke 20 minuten komt er water rond de spuitarm.

↓

Na ongeveer 60 minuten wordt het ontkalkingsmiddel naar het toilet afgevoerd.

↓

Na het afvoeren hoort u een lange pieptoon en stoppen de LED's op het hoofdtoestel met knipperen.

↓

<Ontkalken voltooid>

Let op!

●Is de straal nog zwak na het uitvoeren van Ontkalkingsstand reinig dan de afvoerplug met waterfilter.

●Is de waterdruk nog steeds zwak na het uitvoeren van Ontkalkingsstand en het reinigen van de afvoerplug met waterfilter reinig dan de spuitmond.

●Verbetert het verschijnsel niet na het uitvoeren van Ontkalkingsstand, het reinigen van de afvoerplug met waterfilter en de spuitmond, of gaan de LED's "Power" (oranje) en "Energiebesparing" (oranje) knipperen, voer dan Ontkalkingsstand opnieuw uit.

Onderhoud

Afvoerplug met waterfilter

Afvoerplug met waterfilter (ongeveer eens per 6 maanden)

<Is de waterdruk nog steeds zwak na het ontkalken?>

(1) Sluit de afsluiter. (Pagina 45)
De watertoevoer stopt.


⚠ LET OP

Verwijder de afvoerplug met waterfilter niet terwijl de afsluiter open staat.
(Anders kan er water lekken)

(2) Druk op knop "Wand CLEAN".
(Ontlast de druk van de watertoevoerleiding.)
Er komt water rond de spuitarm.

(3) Verwijder het deksel aan de linkerkant van het hoofdtoestel en zet de stroomschakelaar op "UIT".
(Pagina 24)


(4) Verwijder de twee afvoerpluggen met waterfilter.
Draai de afvoerplug met waterfilter los met een platte schroevendraaier en trek hem eruit.

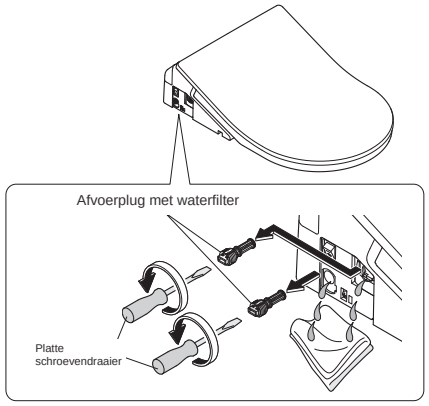

5 Reinig het filter met een hulpmiddel zoals een tandenborstel.
Verwijder ook stof uit het gat van de afvoerplug met waterfilter.



(6) Plaats de twee afvoerpluggen met waterfilter terug.
Plaats de afvoerplug met waterfilter en draai hem stevig vast met een platte schroevendraaier.

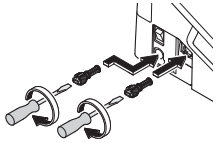

(7) Zet de stroomschakelaar op AAN.
(Pagina 24)
De LED "Power" brandt.

8 Plaats het deksel terug. (Pagina 25)

9 Open de afsluiter. 9
(Pagina 13)

Spuitmond


Spuitmond

<Is de waterdruk nog steeds zwak na het ontkalken en het reinigen van de afvoerplug met waterfilter?>

(1) Verwijder de spuitmond van de spuitarm.

(1) Schuif de spuitarm uit. (zie stap 1 op pagina 26)


(2) Houd de spuitarm met een hand vast, druk de spuitmond aan beide zijden in en schuif hem eraf.
Trek niet met overmatige kracht. (Kan schade of een storing veroorzaken.)

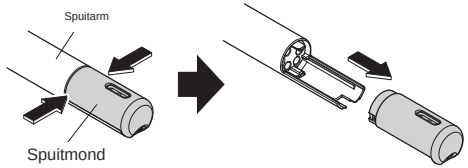


(2) Plaats een spuitmond (ter vervanging).



(1) Houd de spuitarm met de hand vast, schuif de vervangende spuitmond langs de geleider en duw hem erin.
Plaats hem correct tot u een klik hoort. Duw niet met overmatige kracht. (Kan schade of een storing veroorzaken.)

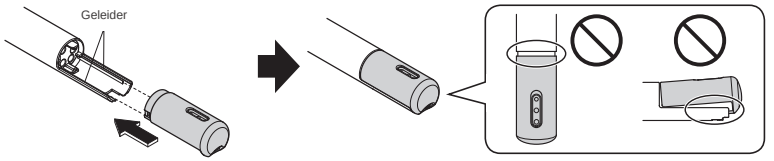

(2) Druk op de knop "Stop" aan de voorkant van de afstandsbediening.
De spuitarm schuift in. Er komt water rond de spuitarm.

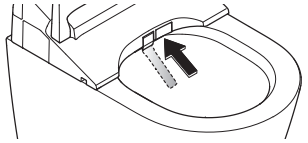

Let op!

●Bewaar de reservespuitmond op een veilige plaats.

Een verstopte spuitmond reinigen


Door TOTO voorgeschreven ontkalkingsmiddel (pagina 28)


Andere reinigingsmiddelen


Reinig de verwijderde spuitmond met het door TOTO voorgeschreven ontkalkingsmiddel (p. 28).
Haal de spuitmond niet uit elkaar. (Kan storingen veroorzaken.)

Instellingen wijzigen

Lijst met instellingen


Soorten instellingen			Beschikbare instellingen Vet: begininstellingen	Toepasbaar Model	Instellen Zie pagina
Automatische functies		**Automatisch doorspoelen**	Instellen of het toiletdeel automatisch wordt gereinigd	AAN/UIT	TCF895CG TCF897CG	Pagina 36
		Vertraging automatisch doorspoelen	De wachttijd wijzigen voordat het toilet automatisch doorspoelt	5 seconden / 10 seconden / 15 seconden		
		Auto wand CLEAN	Instellen of de spuitarm automatisch wordt gereinigd	AAN/UIT	Alle modellen	
		Pre-mist	Instellen of er automatisch nevel in het toiletdeel wordt gesproeid	AAN/UIT		
		Geurverwijdering	Instellen of er automatisch geur wordt verwijderd na het gaan zitten op de toiletzitting	AAN/UIT		Pagina 38
		Auto power deodorizer	Instellen of er automatisch krachtig geur wordt verwijderd na het opstaan	AAN/UIT		
Overige instellingen	**Pieptoon**		Instellen of er een pieptoon klinkt	AAN/UIT		
	Vergrendeling persoonlijke instelling		Instellen of de vergrendeling van de persoonlijke instelling wordt gebruikt	AAN/UIT		

Controleer vóór het wijzigen van de instellingen of alle LED's op het bedieningspaneel knipperen! *1

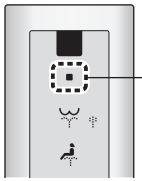

■ Houd de knop "Stop" ongeveer 10 seconden of langer ingedrukt.

Alle LED's op het bedieningspaneel knipperen. *2

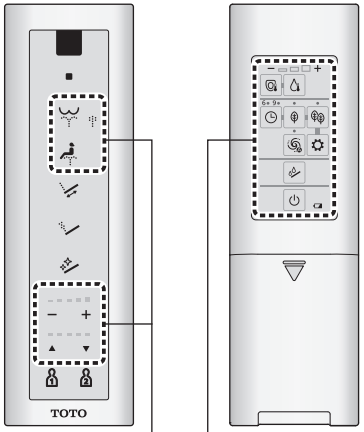


Instellingen zijn niet te wijzigen tenzij alle LED's knipperen

*1 Sommige instellingen zijn uitgezonderd. *2 Drukt u tijdens het instellen ongeveer 60 seconden niet op de volgende knop, dan stopt het lampje met knipperen. Is de instelling niet voltooid, begin dan opnieuw bij stap 1.

Instellingen wijzigen

1 ■ Houd de knop "Stop" ingedrukt tot alle LED's op de afstandsbediening gaan knipperen. (ongeveer 10 seconden)

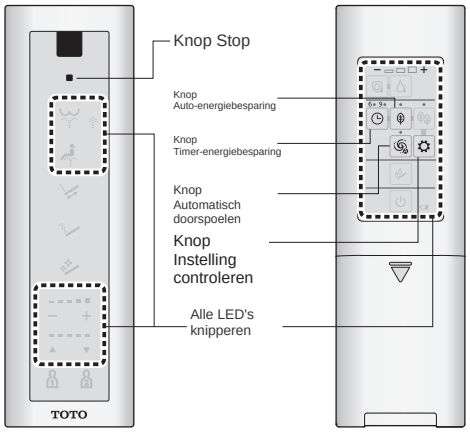

Instellen of de toiletpot automatisch wordt gereinigd
Automatisch doorspoelen

1 Druk op de knop "Automatisch doorspoelen".

De instelling verandert telkens als u eenmaal op de knop drukt

Instellen of de toiletpot automatisch wordt gereinigd.

Voor instellen op "AAN"	Voor instellen op "UIT"
Brandt	UIT

Controleer aan de LED "Automatisch doorspoelen"

<Instelling voltooid>

De tijd wijzigen voordat het toilet automatisch doorspoelt
Vertraging automatisch doorspoelen

2 Druk op de knop "Automatisch doorspoelen".

De instelling verandert telkens als u eenmaal op de knop drukt

Wijzig de tijd voordat het toilet automatisch doorspoelt.

Voor instellen op "Na ongeveer 5 seconden".	Voor instellen op "Na ongeveer 10 seconden".	Voor instellen op "Na ongeveer 15 seconden".
Twee korte pieptonen.	Eén lange pieptoon.	Eén korte pieptoon.

3 ■ Druk op de knop "Stop".

<Instelling voltooid>

Instellen of de spuitarm automatisch wordt gereinigd
Auto wand CLEAN

2 en

Druk de knop "Timer-energiebesparing" en de knop "Instelling controleren" tegelijk in.

De instelling verandert telkens als u eenmaal op de knop drukt

Instellen of de spuitarm automatisch wordt gereinigd

Voor instellen op "AAN"	Voor instellen op "UIT"
Korte pieptoon	Lange pieptoon

Instellen of er automatisch nevel in de toiletpot wordt gespoten
Pre-mist

2 en

Druk de knop "Auto-energiebesparing" en de knop "Instelling controleren" tegelijk in.

De instelling verandert telkens als u eenmaal op de knop drukt

Instellen of er automatisch nevel in de toiletpot wordt gespoten

Voor instellen op "sproeien"	Voor instellen op "niet sproeien"
Korte pieptoon	Lange pieptoon

3 ■ Druk op de knop "Stop".

<Instelling voltooid>

Naslag

Instellingen wijzigen

1 ■ Houd de knop "Stop" ingedrukt tot alle LED's op de afstandsbediening gaan knipperen. (ongeveer 10 seconden)

Instellen of er automatisch geur wordt verwijderd na het zitten op de toiletzitting
Geurverwijdering

2 Houd de knop "Spuitarm reinigen" ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.

De instelling verandert telkens als u de knop langer dan 5 seconden ingedrukt houdt.

Instellen of er automatisch geur wordt verwijderd na het zitten op de toiletzitting

Voor instellen op "AAN"	Voor instellen op "UIT"
Korte pieptoon	Lange pieptoon

Instellen of er automatisch krachtig geur wordt verwijderd na het opstaan
Auto power deodorizer

2 Druk op de knop "Temperatuur toiletzitting".

De instelling verandert telkens als u eenmaal op de knop drukt

Instellen of er automatisch krachtig geur wordt verwijderd na het opstaan

Voor instellen op "AAN"	Voor instellen op "UIT"
Korte pieptoon	Lange pieptoon

3 ■ Druk op de knop "Stop".

<Instelling voltooid>

Instellen of er een pieptoon klinkt
Pieptoon *1

2 Druk op de knop "Achterwassing".

De instelling verandert telkens als u eenmaal op de knop drukt

Instellen of er een pieptoon klinkt

Voor een pieptoon	Voor geen pieptoon
Korte pieptoon	Lange pieptoon

3 ■ Druk op de knop "Stop".

<Instelling voltooid>

Instellen of de vergrendeling van de persoonlijke instelling wordt gebruikt
Vergrendeling persoonlijke instelling

2 Houd de knop "Persoonlijke instelling vergrendelen 2" 5 seconden of langer ingedrukt.

De instelling verandert telkens als u de knop langer dan 5 seconden ingedrukt houdt.

Instellen of de vergrendeling van de persoonlijke instelling wordt gebruikt


Voor instellen op "AAN"	Voor instellen op "UIT"
− +	− +

Controleer aan de LED "Waterdruk"

3 ■ Druk op de knop "Stop".

<Instelling voltooid>

*1 Zet bij het wijzigen van elke instelling het elektronische geluid op "Pieptoon".

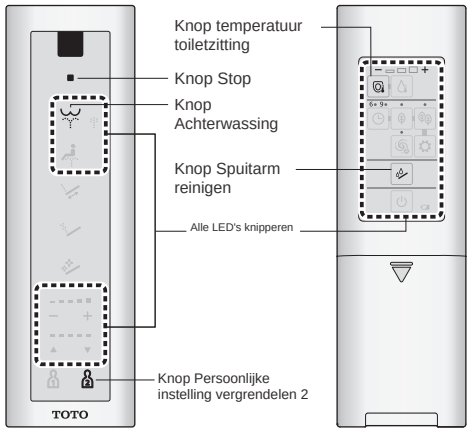

Wat te doen?

Als er geen water stroomt door een onderbreking van de watertoevoer

Als u niet met de afstandsbediening kunt bedienen

Als er geen water stroomt door een onderbreking van de watertoevoer

1 Spoel door met een emmer water.

2 Is het waterpeil na het doorspoelen laag, vul dan meer water bij.

• Voorkomt geuren.




Let op!

• Zet voordat u begint "Automatisch doorspoelen" op "UIT" (behalve TCF894CG en TCF896CG). (Pagina 36)
• Spoel altijd door als de watertoevoer is hersteld. (Zodat er geen afval in de afvoerleiding achterblijft.)

Als u niet met de afstandsbediening kunt bedienen

Knippert het symbool voor batterij bijna leeg " " aan de achterkant van de afstandsbediening, vervang dan de batterijen.

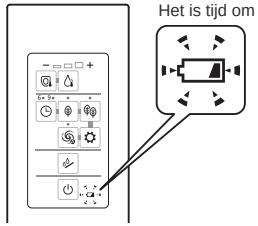

Het is tijd om de batterijen te vervangen.

■ De batterijen vervangen

1 Verwijder het deksel aan de linkerkant van het hoofdtoestel en zet de stroomschakelaar op "UIT". (Pagina 13)

2 Haal de afstandsbediening uit de houder. (Pagina 12)


3 Open het batterijdeksel en vervang de twee AA-batterijen. (Pagina 12)

• Het symbool voor batterij bijna leeg gaat uit.

4 Plaats de afstandsbediening in de houder.

5 Zet de stroomschakelaar op AAN. (Pagina 13)

• De LED "Power" brandt.

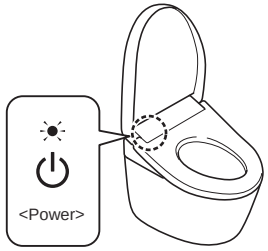

6 Plaats het deksel terug. (Pagina 25)

Let op!

• De instellingen "AAN" en "UIT" van functies zoals de energiebesparing kunnen worden gewist wanneer de batterijen worden vervangen. Stel ze opnieuw in.

Bescherming tegen vorstschade

Dreigt de omgevingstemperatuur tot 0 °C of lager te dalen, neem dan maatregelen tegen bevriezing.

Let op!

• Kan de omgevingstemperatuur dalen tot 0 °C of lager, gebruik dan de energiebesparing niet. (Kan het product beschadigen.) • Verwarm de badkamer of tref maatregelen tegen vorst, zodat de omgevingstemperatuur niet onder 0 °C komt. • Zet voordat u begint "Automatisch doorspoelen" op "UIT" (behalve TCF894CG en TCF896CG). (Pagina 36)

Beschermen tegen vorstschade

1 Sluit de afsluiter. (Pagina 45)

• De watertoevoer stopt.

⚠ LET OP

Verwijder de afvoerplug met waterfilter niet terwijl de afsluiter open staat.

(Anders kan er water lekken.)


2 Druk op knop "Wand CLEAN".

(Ontlast de druk van de watertoevoerleiding.) • Er komt water rond de spuitarm.

3b Verwijder het deksel links stroomschakelaar op "UIT". (Pagina 13)


4 Verwijder de twee afvoerpluggen met waterfilter.

• Draai de afvoerplug met waterfilter los met een platte schroevendraaier en trek hem eruit.

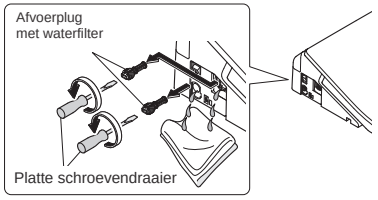

5 Als het aftappen van het water klaar is, plaats de twee afvoerpluggen met waterfilter terug.

• Plaats de afvoerplug met waterfilter en draai hem stevig vast met een platte schroevendraaier.

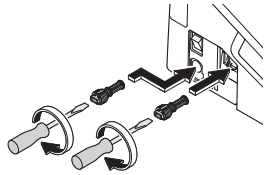

6 Zet de stroomschakelaar op AAN. (Pagina 13)

• De LED "Power" brandt.

7 Plaats het deksel terug. (Pagina 25)

8 Zet de temperatuur van de toiletzitting op "Hoog". (Pagina 18) • Sluit na het werk de toiletzitting en het deksel om de temperatuur vast te houden.

■ Het product weer gebruiken

• Het water moet weer worden aangevuld. (Pagina 43)

Wat te doen?

Lange tijd niet in gebruik

Staat het toilet op een plek die u lange tijd niet bezoekt, tap dan het water af.
(Het water in het reservoir kan storingen veroorzaken of vervuild raken en huidirritatie of andere problemen veroorzaken.)

Het water aftappen

(1) Sluit de afsluiter. (Pagina 45)

• De watertoevoer stopt.

⚠ LET OP

Verwijder de afvoerplug met waterfilter niet terwijl de afsluiter open staat.

(Anders kan er water lekken.)

(2) Druk op

knop "Wand CLEAN".


(Ontlast de druk van de watertoevoerleiding.) • Er komt water rond de spuitarm.

3b Verwijder het deksel links

stroomschakelaar op "UIT". (Pagina 13)


4 Verwijder de twee afvoerpluggen met waterfilter.

• Draai de afvoerplug met waterfilter los met een platte schroevendraaier en trek hem eruit.

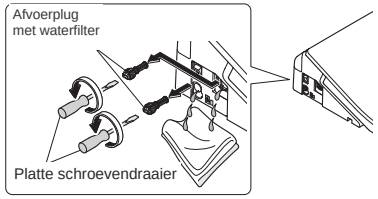

5 Als het aftappen van het water klaar is, plaats de twee afvoerpluggen met waterfilter terug.


• Plaats de afvoerplug met waterfilter en draai hem stevig vast met een platte schroevendraaier.

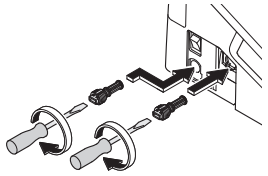

(6) Plaats het deksel terug. (Pagina 25)


(7) Trek de afvoerhendel naar buiten.

• Er komt water rond de spuitarm. (ongeveer 20 seconden)

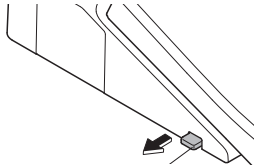

Waterafvoerhendel

(8) Laat los om de afvoerhendel terug te laten keren naar zijn oorspronkelijke stand.

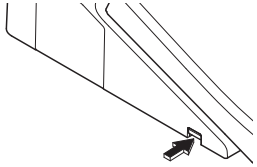

■ Als het water kan bevriezen

• Voeg antivriesmiddel toe aan het water in de toiletpot om bevriezen te voorkomen. (Het antivriesmiddel mag niet worden doorgespoeld. Schep het vóór gebruik van het toilet op en voer het af.)

■ Het product weer gebruiken

• Het water moet weer worden aangevuld. (Pagina 43)

Het water weer aanvullen

1 Open de afsluiter. (Pagina 13)

• Controleer of er geen water lekt uit een leiding of het hoofdtoestel.

2 Staat de stroom niet aan, 2


(1) Verwijder het deksel aan de linkerkant van het hoofdtoestel en zet de stroomschakelaar op "AAN". (Pagina 13) • De LED "Power" brandt. (2) Plaats het deksel terug. (Pagina 25)

(3) Laat water uit de spuitarm lopen.

(1) Druk de linkerkant van de toiletzitting omlaag, (2) druk op de knop "Achterwassing" om water te laten lopen

uit de spuitarm. • Vang het water op in een papieren beker of ander bakje.

(3) ■ Druk op de knop "Stop".

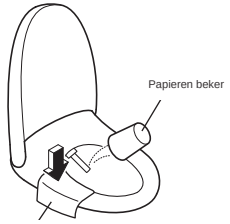

Zachte doek met water (om krassen te voorkomen)

■ Als het resterende water is bevroren en er geen water komt

• Verwarm de badkamer en verwarm de watertoevoerslang en de afsluiter met een doek in warm water.

Naslag

Wat te doen?

De bedieningsgids verwijderen


Volg voor het verwijderen de onderstaande procedure.

De bedieningsgids verwijderen


1 het deksel aan de linkerkant van het hoofdtoestel en zet de stroomschakelaar op "UIT". 1 Verwijder (Pagina 13)

2 Haal de afstandsbediening uit de houder. (Pagina 12)

3 de houder en 3 Verwijder de bedieningsgids

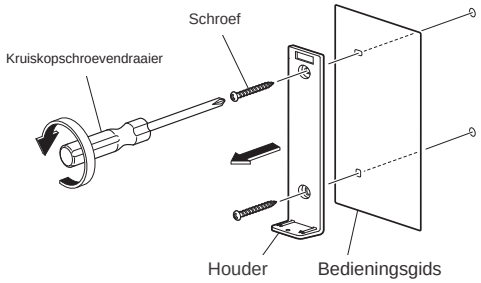

4 Schroef de houder aan de muur.

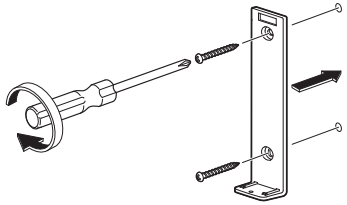

5 Plaats de afstandsbediening in de houder.

6 Zet de stroomschakelaar op AAN. (Pagina 13)
• De LED "Power" brandt.

7 Plaats het deksel terug. (Pagina 25)


■ Om de bedieningsgids terug te plaatsen, volgt u de bovenstaande procedure. (Plaats de bedieningsgids bij stap 4 .)

Storingen verhelpen

Probeer eerst de handelingen op pagina 45 - 49.
Blijft het probleem bestaan, raadpleeg dan de installateur, de verkoper of de TOTO-klantenservice (zie de contactgegevens op de achterkant).

⚠ LET OP

Lekt er water, sluit dan de afsluiter.

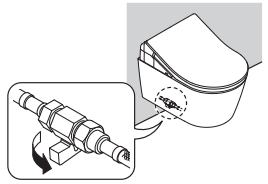

Controleer eerst

Brandt de LED Power?

■ Staat de stroomonderbreker op de verdeelkast aan?
→Controleer of er een stroomstoring is of dat de onderbreker op "UIT" is gegaan.

■ Staat de stroomschakelaar op "UIT"?
→Zet hem op "AAN". (Pagina 13, stap 2-2)

■ Staat "Power AAN/UIT" op "UIT"?
→Zet hem met de afstandsbediening op "AAN". (Pagina 13, stap 2-2)


Brandt de LED Energiebesparing?

■ Zolang de LED brandt, werkt de energiebesparing (pagina 20), waardoor de temperatuur van de toiletzitting lager kan zijn of de verwarming uit kan staan.


Werkt de afstandsbediening?

■ Knippert de LED " " aan de achterkant van de afstandsbediening?

→Vervang de batterijen. (Pagina 12, 40)

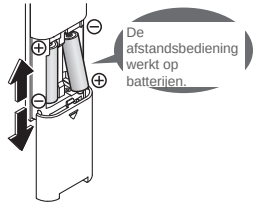

■ Is de zender of ontvanger van de afstandsbediening geblokkeerd?
→Verwijder obstakels, vuil, waterdruppels of andere blokkades.

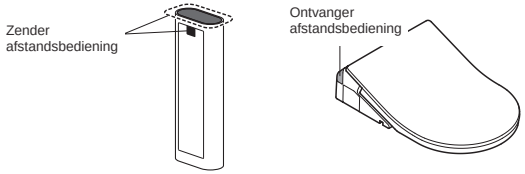

Storingen verhelpen

Achterwassing, voorwassing en spuitarm

		Zie pagina
De spuitarm (of het waswater) komt niet naar buiten	● Bij een lage temperatuur duurt het even voordat de spuitarm naar buiten komt nadat op de knop van de afstandsbediening is gedrukt, omdat het water eerst moet worden verwarmd.	-
	● Hebt u 2 uur of langer achter elkaar op het toilet gezeten? (Zo ja, dan stopt de werking om veiligheidsredenen.) →Sta op van de zitting en gebruik het daarna opnieuw.	-
	● Daalt de waterdruk sterk, bijvoorbeeld doordat elders water wordt gebruikt of door een watertoevoerstoring, dan kan de functie om veiligheidsredenen stoppen. → Zet de stroomschakelaar op UIT en wacht ongeveer 10 seconden voordat u hem weer aanzet. Komt hetzelfde verschijnsel terug? → Er kan een storing zijn. Raadpleeg de TOTO-klantenservice (zie de contactgegevens op de achterkant).	13
	● De zitsensor gaat niet aan als u niet goed op de zitting zit. →Ga ver naar achteren op de toiletzitting zitten.	9
	● Gebruikt u een zitting- of dekselhoes of een kinderzitje? →Verwijder alle hoezen. Gebruikt u een verkleinzitje voor baby's of een zachte kinderstoel, verwijder die dan na elk gebruik. 	9
	● Drukt u op de knop "Wand CLEAN"? Als u op de knop "Wand CLEAN" drukt, komt "ewater+" uit de buurt van de spuitarm om de spuitarm te reinigen. →Voer "Spuitarm reinigen" uit om de spuitarm uitgeschoven te reinigen.	26
De spuitarm schuift uit, maar er komt geen waswater / De waterdruk van het waswater is zwak	● Is er een watertoevoerstoring? → Druk op de knop "Stop" op de afstandsbediening en wacht tot de watertoevoer is hersteld.	-
	● Is de afsluiter gesloten? →Open de afsluiter volledig.	13
	● Voer de ontkalkingsstand uit.	28
	● Is de waterdruk op een laag niveau ingesteld?	14
Het waswater is koud	● Staat de temperatuur van het warme water op "UIT" of een laag niveau? ● Is de temperatuur van de watertoevoer of de badkamer laag, dan kan het water bij het eerste sproeien koud zijn.	18 -
Stopt halverwege het gebruik	● "Achterwassing", "Zachte achterwassing" en "Voorwassing" stoppen automatisch na 5 minuten ononderbroken gebruik. Daarna knipperen de LED "Power" (groen) en de LED "Energiebesparing" (groen) op het display van het hoofdtoestel ongeveer 60 seconden terwijl er warm water wordt klaargemaakt. →Wacht tot de LED's op het display van het hoofdtoestel continu branden en druk dan opnieuw op de knop. ● Detecteert de zitsensor niet goed? → Ga ver naar achteren op de toiletzitting zitten. Komt u iets omhoog van de zitting of zit u te ver naar voren, dan kan de zitsensor uw aanwezigheid tijdelijk niet meer detecteren.	- 9
Er komt onverwacht water uit de spuitarm	● Er komt enkele seconden water rond de spuitarm nadat de Pre-mist is afgelopen en nadat de gebruiker van de toiletzitting is opgestaan. ● Knippert de LED "Wand CLEAN" op het hoofddisplay? "Auto wand CLEAN" start en de spuitarm wordt gereinigd.	- 17

Doorspoelen *1

		Zie pagina
Voor niet doorspoelen	● Zijn de hoofdkraan en de afsluiter van het inbouwreservoir volledig open?	-
	● Is er een watertoevoerstoring? →Spoel door met een emmer water.	40
Het toilet spoelt niet door, ook niet als op de knop wordt gedrukt	● Drukt u herhaaldelijk op de knop? (Na het indrukken van de spoelknop wordt ongeveer 10 tot 20 seconden geen bediening geaccepteerd.)	-
Het toiletdeel wordt niet automatisch gereinigd of de timing is vertraagd (automatisch doorspoelen)	● Staat "Automatisch doorspoelen" op "UIT"? → Zet op "AAN". ● Ook als "Automatisch doorspoelen" op "AAN" staat, werkt het in de volgende gevallen niet. Ongeveer 60 seconden nadat het toilet is doorgespoeld. →Wacht ongeveer 60 seconden en spoel het toilet door met de afstandsbediening. Als u korter dan ongeveer 6 seconden op de toiletzitting zit. →Spoel door met de afstandsbediening. Bij staand gebruik. →Spoel door met de afstandsbediening. ● De zitsensor gaat niet aan als u niet goed op de zitting zit. →Ga ver naar achteren op de toiletzitting zitten.	36 15 15 15 9
	● De timing van "Automatisch doorspoelen" kan worden gewijzigd. (Na ongeveer 10 seconden → na ongeveer 5 of 15 seconden)	36
Het toilet spoelt uit zichzelf door	● Staat "Automatisch doorspoelen" op "AAN"? →U kunt het op "UIT" zetten. ● Detecteert de zitsensor niet goed? →Ga ver naar achteren op de toiletzitting zitten. Komt u tijdens het gebruik met uw billen van de toiletzitting of zit u te ver naar voren, dan gaat de zitsensor mogelijk niet aan en kan tijdens het gebruik automatisch worden doorgespoeld.	36 9

Toiletzitting en toiletdeksel

		Zie pagina
De toiletzitting is koud	● Staat de temperatuur van de toiletzitting op "UIT" of een laag niveau?	18
	● Werkt de energiebesparing? De energiebesparing staat aan als de LED "Energiebesparing" brandt en de LED "Power" op het hoofddisplay uit is. Als u op de zitting gaat zitten, gaat de verwarming van de toiletzitting tijdelijk aan en is de zitting in ongeveer 15 minuten warm. →U kunt de energiebesparing op "UIT" zetten als hij "AAN" staat.	20 22
	● Zit u al lang? Na ongeveer 20 minuten zitten begint de temperatuur te dalen en na ongeveer 1 uur wordt de verwarming van de toiletzitting op "UIT" gezet. →Sta op van de zitting en gebruik het daarna opnieuw.	-
	● Is er een deksel- of zittinghoes geplaatst? →Verwijder alle hoezen.	9

*1 Behalve TCF894CG en TCF896CG.

Naslag

Storingen verhelpen

Energiebesparing

De LED Energiebesparing brandt niet	● Hebt u de stroomschakelaar op UIT gezet of was er een stroomstoring? De LED "Energiebesparing" op het hoofddisplay kan uitgaan wanneer de stroom wordt aangezet, ook als de energiebesparing "AAN" staat. (Hij gaat binnen ongeveer 24 uur weer aan, omdat de instelling behouden blijft.)	-
De timer-energiebesparing werkt niet	● Zijn de batterijen van de afstandsbediening vervangen? De "Timer-energiebesparing" kan worden gewist wanneer de batterijen worden vervangen. →Stel de timer-energiebesparing opnieuw in op het gewenste starttijdstip.	22
De auto-energiebesparing+ of auto-energiebesparing werkt niet	● Omdat deze functie enkele dagen nodig heeft om de gebruikspatronen te leren voordat de energiebesparing begint, kan de besparing laag zijn, afhankelijk van hoe vaak het toilet wordt gebruikt. →Controleer de instelling van de energiebesparing.	20

Geurverwijdering

		Zie pagina
De geurverwijdering lijkt niet te werken	● Staat "Geurverwijdering" op "UIT"? →Zet op "AAN". ● Ook na het gaan zitten hoort u geen werkingsgeluiden. →Ga ver naar achteren op de toiletzitting zitten. Hoort u een werkingsgeluid van de geurverwijdering, maar worden geuren niet verwijderd? →Reinig het geurfilter.	38 9 27
Er komt een vreemde geur vrij	● Gebruikt u een apart aangeschafte luchtverfrisser of geurverwijderaar? Dat kan de werking van de geurverwijdering van het product verminderen of vreemde geuren veroorzaken. →Verwijder de luchtverfrisser of geurverwijderaar.	-
De auto power deodorizer werkt niet	● Staat "Auto power deodorizer" op "UIT"? →Zet op "AAN". ● Hij start ongeveer 10 seconden nadat u van de toiletzitting opstaat.	38 -

Hygiëne

		Zie pagina
De Pre-mist is zwak	● Voer de ontkalkingsstand uit.	28
Er wordt geen Pre-mist gesproeid	● Staat "Pre-mist" op "UIT"? → Zet op "AAN". ● Voer de ontkalkingsstand uit.	36 28
De LED Wand CLEAN gaat niet aan	● Gaat de LED "Wand CLEAN" niet aan, dan is het tijd om het onderdeel dat "ewater+" maakt te vervangen. Raadpleeg de installateur, de verkoper of de TOTO-klantenservice (zie de contactgegevens op de achterkant).	-

Overig

		Zie pagina
Er lekt water uit de leidingaansluitingen	● Zit er een moer in een aansluiting los, draai hem dan stevig vast met een gereedschap zoals een verstelbare sleutel. →Stopt het waterlek niet, sluit dan de afsluiter en raadpleeg de TOTO-klantenservice (zie de contactgegevens op de achterkant).	-
Het hoofdtoestel staat niet stabiel	● Er is speling tussen het kussen van de toiletzitting en het toiletdeel om de zitsensor te activeren. Als u op de toiletzitting gaat zitten, zakt de zitting iets om de zitsensor te activeren.	9
Het hoofdtoestel maakt geluid	Bij het gaan zitten op de toiletzitting ● U kunt het geluid horen van het opwarmen van het water. ● Staat "Pre-mist" op "AAN", dan hoort u werkingsgeluiden van het voorbereiden van de Pre-mist of het sproeien van nevel in het toiletdeel. →U kunt het op "UIT" zetten.	- 16 36
	Wanneer het toilet wordt gebruikt ● U hoort om de paar seconden een werkingsgeluid wanneer de reinigingsfunctie goed werkt.	-
	Bij weggaan van het toiletdeel na gebruik ● Staat "Auto power deodorizer" op "AAN", dan zijn er werkingsgeluiden terwijl de geurverwijderingskracht gedurende 60 seconden toeneemt nadat u van de toiletzitting bent opgestaan. →U kunt het op "UIT" zetten. ● Staat "Auto wand CLEAN" op "AAN" en gebruikt u de wasfuncties (bijv. achterwassing en voorwassing), dan kunt u horen dat de spuitarm uitschuift en met "ewater+" wordt gereinigd. →U kunt het op "UIT" zetten. ● U kunt het geluid horen van het resterende water dat wordt afgevoerd. ● U kunt de ventilator horen die het toestel ventileert. (Ongeveer 30 minuten)	16 38 16 36 - -
	Wanneer het product niet wordt gebruikt (bijv. 's nachts) ● Staat "Auto wand CLEAN" op "AAN" en worden de wasfuncties (bijv. achterwassing en voorwassing) ongeveer 8 uur niet gebruikt, dan hoort u dat de spuitarm met "ewater+" wordt gereinigd en dat daarna het resterende water uit het product wordt afgevoerd. →U kunt het op "UIT" zetten.	36
U voelt lucht in de toiletpot bij het gaan zitten op de toiletzitting	● Bij het gaan zitten op de toiletzitting wordt een nevel in de toiletpot gesproeid, zodat vuil er minder makkelijk aan blijft kleven. Als de nevel wordt gesproeid, kunt u lucht voelen. →U kunt het op "UIT" zetten.	16 36
De LED "Power" (oranje) en de LED "Energiebesparing" (oranje) op het hoofdtoestel knipperen	● Knipperen de LED "Power" (oranje) en de LED "Energiebesparing" (oranje) tegelijk, dan is het tijd om de ontkalkingsstand uit te voeren. → Voer de ontkalkingsstand uit.	28

Naslag

Specificaties

Onderdeel			TCF895CG, TCF894CG	TCF897CG, TCF896CG
Nominale netspanning			AC 220-240 V, 50 Hz	
Nominaal vermogen			843-853 W	849-860 W
Maximaal vermogen			1454-1468 W <Bij watertoevoer-temperatuur 0 °C>	1461-1476 W <Bij watertoevoer-temperatuur 0 °C>
Type waterverwarmer			Doorstroomtype	
Lengte netsnoer			0,9 m	
Waterbeschermingsklasse			IPX4	
Wassen	Sproeivolume	Achterwassing	Ca. 0,27-0,43 l/min. <bij 0,20 MPa waterdruk>	
		Zachte achterwassing	Ca. 0,27-0,43 l/min. <bij 0,20 MPa waterdruk>	
		Voorwassing	Ca. 0,29-0,43 l/min. <bij 0,20 MPa waterdruk>	
	Watertemperatuur		Instelbaar temperatuurbereik: UIT, ca. 35-40 °C	
	Verwarmingsvermogen		1200-1428 W	
	Beveiliging		Thermische zekering	
	Terugstroombeveiliging		Luchtspleet (volgens EN1717), vacuümbreker	
Verwarmde zitting	Oppervlaktetemperatuur		Instelbaar temperatuurbereik: UIT, ca. 28-36 °C (Auto-energiebesp.: ca. 26 °C, Auto-energiebesp.+: UIT)	
	Verwarmingsvermogen		55-65 W	61-72 W
	Beveiliging		Thermische zekering	
Geurverwijdering	Methode		O 2 -geurverwijdering	
	Luchtvolume		Normale stand: ca. 0,09 m 3 /min, krachtige stand: ca. 0,16 m 3 /min	
	Stroomverbruik		Normale stand: ca. 1,7 W, krachtige stand: ca. 5,3 W	
Waterdruk van de toevoer			Minimaal vereiste waterdruk: 0,1 MPa <dynamisch>, Maximale waterdruk: 1,0 MPa <statisch>	
Temperatuur watertoevoer			0-35 °C	
Omgevingstemperatuur tijdens gebruik			0-40 °C B 386 mm x D 579 mm x H 146 mm Ca. 7 kg	
Afmetingen Gewicht				

Veiligheidsrichtlijnen

Een toiletzitting met warmwaterreiniging is een elektrisch apparaat.

Doorgebruiken na een storing of gebruik na het verstrijken van de levensduur kan de elektrische onderdelen aantasten, rook veroorzaken of tot brand leiden.

Voor veilig gebruik van de toiletzitting met warmwaterreiniging



Merkt u een afwijking aan het product op, stop dan met het gebruik en neem contact op met de installateur, de verkoper of het contact op de achterkant van deze handleiding.

(Een beschadigd product kan brand, een elektrische schok of wateroverlast op de vloer veroorzaken.)

・Schakel de stroom onmiddellijk uit en sluit de afsluiter.

Naslag

Garantie

FABRIEKSGARANTIE VAN TOTO EUROPE GMBH

1. De garantie van TOTO Europe GmbH TOTO Europe GmbH (hierna "TOTO") geeft een garantie dat de producten die zij op de markt brengt bij normaal gebruik en onderhoud gedurende een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum vrij zijn van fabricagefouten. Deze garantie geldt alleen voor eindconsumenten. "Eindconsument" in de zin van deze garantie is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling heeft verricht voor een doel dat niet aan zijn commerciële of beroepsmatige activiteit kan worden toegerekend en die het product niet aan derden wil verkopen. Deze garantie laat de contractuele of wettelijke rechten van de eindconsument jegens de betrokken verkoper en de wettelijke rechten van de eindconsument jegens de producent van het product onverlet. Uitgevoerde reparaties die door TOTO zijn goedgekeurd, of een vervanging van producten of productonderdelen, leiden niet tot verlenging van de garantieperiode en ook niet tot een nieuw begin van de garantieperiode, ook niet voor zover deze garantievoorwaarden bij het vervangende product zijn gevoegd.

2. Garantie TOTO geeft een garantie dat de TOTO-producten vrij zijn van fabricagefouten. De beoordeling of een product defect is, is gebaseerd op de stand van de techniek op het moment van fabricage. De verplichtingen van TOTO op grond van deze garantie zijn, naar keuze van TOTO, beperkt tot reparatie of vervanging van producten of productonderdelen die door TOTO als defect worden beschouwd, op voorwaarde dat deze producten zijn geïnstalleerd en gebruikt volgens de bij het product geleverde gebruiksaanwijzing en met inachtneming van alle erkende eisen aan vakkundige installatie. TOTO behoudt zich het recht voor om de onderzoeken uit te voeren die nodig lijken om de oorzaak van het defect vast te stellen. TOTO brengt de eindconsument geen kosten in rekening voor reparatie, producten of productonderdelen in het kader van reparaties die onder de garantie vallen, of voor producten die onder de garantie worden vervangen.

3. Voorwaarden voor het in werking treden van de garantie De factuur moet aan TOTO beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld als kopie, met vermelding van de aankoopdatum, het factuurnummer, de naam en het adres van de eindconsument en de naam en het adres van de verkoper, wil een garantieclaim geldig zijn. TOTO kan de eindconsument vragen foto's te leveren die de schade en/of het type aansluitingen op het elektriciteitsnet of op de leidingen voor leiding- en bedrijfswater tonen. Voor zover TOTO dit vraagt, moeten zulke foto's ook worden overlegd om de garantie geldig te maken. Een claim op basis van deze garantie veronderstelt dat de producten waarvoor een gebrek is gemeld, correct zijn geïnstalleerd en gebruikt en in overeenstemming met de instructies die TOTO bij het product levert, en dat daarbij de toepasselijke wetten en andere wettelijke bepalingen in acht zijn genomen. Beweert de eindconsument dat het gekochte product defect is, dan moet hij bij aankoop via een installateur contact opnemen met die installateur. In alle andere gevallen kan de eindconsument contact opnemen met zijn verkoper, een door TOTO erkend servicecentrum, of met TOTO zelf. Het gebrek moet binnen een redelijk korte termijn nadat het is vastgesteld worden gemeld, uiterlijk echter vóór het verstrijken van de garantie.

4. Uitsluiting van garantie Deze garantie geldt niet voor het volgende: a) Schade of verlies als gevolg van brand, aardbeving, overstroming, storm of andere gevallen van overmacht, emissies, gasschade (waterstofsulfide), schade door zout of abnormale spanning, b) Schade of verlies als gevolg van installatie die niet voldoet aan de gebruiksvoorwaarden of aan de erkende eisen aan vakkundige installatie; onjuist, verkeerd of ongepast gebruik of het niet naleven van de TOTO-gebruiksvoorwaarden of etiketten op het product, of onjuist onderhoud van het product in strijd met de gebruiksvoorwaarden, c) Schade of verlies als gevolg van het wijzigen, demonteren of vernietigen van het product, d) Schade of verlies als gevolg van bezinksel of vreemde voorwerpen in het watersysteem, e) Schade of verlies als gevolg van de waterkwaliteit in de regio waar het product wordt gebruikt, f) Schade of verlies als gevolg van verplaatsing na installatie of door een schadelijke omgeving, g) Schade of verlies veroorzaakt door omstandigheden die geen verband houden met het product zelf, bijvoorbeeld door ingrepen in de bouwconstructie, h) Schade of verlies veroorzaakt door beten van dieren of insecten, zoals muizen, of resten van dode dieren of insecten, i) Schade of verlies als gevolg van bevriezing van het product, j) Schade of verlies als gevolg van een onjuiste energievoorziening die qua spanning, frequentie of smeltveiligheden niet voldoet aan de wettelijke eisen voor stroomvoorziening in een huishouden, of elektromagnetische golven die buiten het product worden veroorzaakt, zoals door stroomleidingen en randapparatuur, k) Schade of verlies als gevolg van het aanbrengen van het product in bewegende voertuigen zoals auto's en schepen, l) Schade of verlies als gevolg van het gebruik van batterijen enz., m) Schade of verlies als gevolg van slijtage van onderdelen die dagelijks onderhoud vragen (bijv. geurfilter, waterafvoerplug), n) Als bij reparatie of onderhoud van het product andere dan originele TOTO-reserveonderdelen zijn gebruikt, o) Het defect is veroorzaakt door het transport of de installatie van het product, p) Het product is een demonstratieproduct/showroomproduct/voormalig demonstratieproduct/voormalig showroomproduct, q) Als verbruiksartikelen (bijv. filters, filterpatronen of batterijen) of materialen die aan gebruikelijke slijtage onderhevig zijn (zoals afdichtingen of slangen) zijn aangetast, r) Als het defect is veroorzaakt door het breken van breekbare onderdelen (bijv. sensorvensters of kleine kleppen), s) Als het defect toe te schrijven is aan het feit dat de schade aan het product opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt door de eindconsument of een derde.

In elk afzonderlijk geval beoordeelt TOTO of de eindconsument recht heeft op garantie. Beschouwt TOTO de ingeroepen claim als gerechtvaardigd en onderzoekt zij daarom het betrokken product, en blijkt vervolgens dat het product niet defect was of dat er geen garantieclaim van toepassing was, dan behoudt TOTO zich het recht voor de eindconsument de kosten in rekening te brengen die ontstaan door een bezoek van TOTO, of van een door TOTO ingeschakeld bedrijf, bij de eindconsument en door de verrichte of beoogde diensten. Kan de eindconsument aantonen dat hij redelijkerwijs niet kon weten dat niet aan de voorwaarden voor een claim was voldaan, dan brengt TOTO zijn bezoek aan de eindconsument en de verrichte of beoogde diensten niet in rekening. Herstelt TOTO het gebrek niet op grond van de garantie, dan brengt TOTO de eindconsument de werkelijk gemaakte kosten in rekening (materiaal, arbeid en reiskosten). Meent de eindconsument dat hij op grond van andere garanties aanvullende claims heeft, dan moet hij de waarschijnlijke geldigheid van zijn claim aantonen en beoordeelt TOTO die claims.

5. Geografisch bereik van de garantie Deze garantie is uitsluitend geldig in de Europese Unie en in Zwitserland. Wordt een product geïnstalleerd in een land van de Europese Unie waar TOTO geen verkooporganisatie of distributiepartner heeft, dan moet de eindconsument, ter beoordeling van de gebeurtenis die de garantie in werking stelt, een installatiebedrijf voorstellen dat aan vergelijkbare kwaliteitseisen voldoet.

6. Toepasselijk recht Op deze garantie is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van de voorschriften over toepassing van internationaal privaatrecht en het VN-Koopverdrag.

DEZE SCHRIFTELIJKE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE DIE TOTO GEEFT. REPARATIE OF VERVANGING ZOALS BEPAALD IN DEZE GARANTIE IS HET ENIGE RECHTSMIDDEL DAT DE EINDCONSUMENTEN TER BESCHIKKING STAAT. TOTO IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET MISSEN VAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF VOOR ANDERE INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE OF KOSTEN DIE DE KOPER MAAKT, OF VOOR ARBEID OF ANDERE KOSTEN DOOR INSTALLATIE OF VERWIJDERING, OF KOSTEN VAN REPARATIES DOOR ANDEREN, OF VOOR ENIGE ANDERE KOSTEN DIE NIET UITDRUKKELIJK HIERBOVEN ZIJN GENOEMD.

TOTO Europe
GmbH Zollhof 2
40221 Düsseldorf
Duitsland

Belangrijke gebruikersinformatie



Wilt u dit product afdanken, meng het dan niet met het gewone huishoudelijk afval. Er is een apart inzamelsysteem voor gebruikte elektronische producten, volgens wetgeving die een juiste verwerking, terugwinning en recycling vereist.

Particuliere huishoudens in de lidstaten van de EU, Zwitserland en Noorwegen mogen hun gebruikte elektronische producten gratis inleveren bij daarvoor bestemde inzamelpunten of bij een winkelier (bij aankoop van een vergelijkbaar nieuw product). Neem voor landen die hierboven niet worden genoemd contact op met de plaatselijke autoriteiten voor de juiste afvoermethode. Zo zorgt u ervoor dat uw afgedankte product de noodzakelijke verwerking, terugwinning en recycling ondergaat, wat mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomt.

Gooi alleen lege batterijen weg. Ze mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij daarvoor bestemde inzamelpunten of bij de verkoper van het product.

MEMO